SAMSUNG

Bruksanvisning

Innehåll

Kapitel 1. Komma igång

3 Innan du börjar
5 Säkerhetsanvisningar
19 Korrekt kroppshållning när du använder datorn
22 Översikt
27 Slå på och av datorn

Kapitel 2. Använda Windows

31 Vad är Microsoft Windows?
32 En översikt över skärmen
35 Använda snabbknapparna
37 Använda appar
42 Windows funktionstangentfunktion
43 Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Kapitel 3. Använda datorn

52 Tangentbord
55 Styrplatta
59 Extern CD-enhet (optisk enhet, köps separat)
61 Multikortläsare
64 Ansluta en extern skärmenhet
68 Justera volymen
69 Ändra LCD-skärmens ljusstyrka
71 Kabelnätverk
74 Trådlöst nätverk (tillval)
76 Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)
86 Använda multimedieappen (tillval)
88 Uppdatering av Samsungprogram
89 Diagnostisera datorstatus och felsökning
90 Använda säkerhetsplatsen

Kapitel 4. Inställningar och uppgradering

92 BIOS-inställning
94 Ställa en ett lösenord vid uppstart
97 Ändra startprioritet
98 Uppgradera minnet (tillval)
101 Batteri

Kapitel 5. Felsökning

106 Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)
113 Installera om Windows (tillval)
116 F&S

Kapitel 6. Appendix

122 Viktig säkerhetsinformation
124 Reservdelar och tillbehör
126 Radiofrekvensbestämmelser
139 Information om WEEE-Symbol
140 TCO-certifierad (endast för motsvarande modeller)
141 Produktspecifikationer
143 Ordlista

Kapitel 1.
Komma igång

Innan du börjar 3

Säkerhetsanvisningar 5

Korrekt kroppshållning när du använder datorn 19

Översikt 22

Slå på och av datorn 27

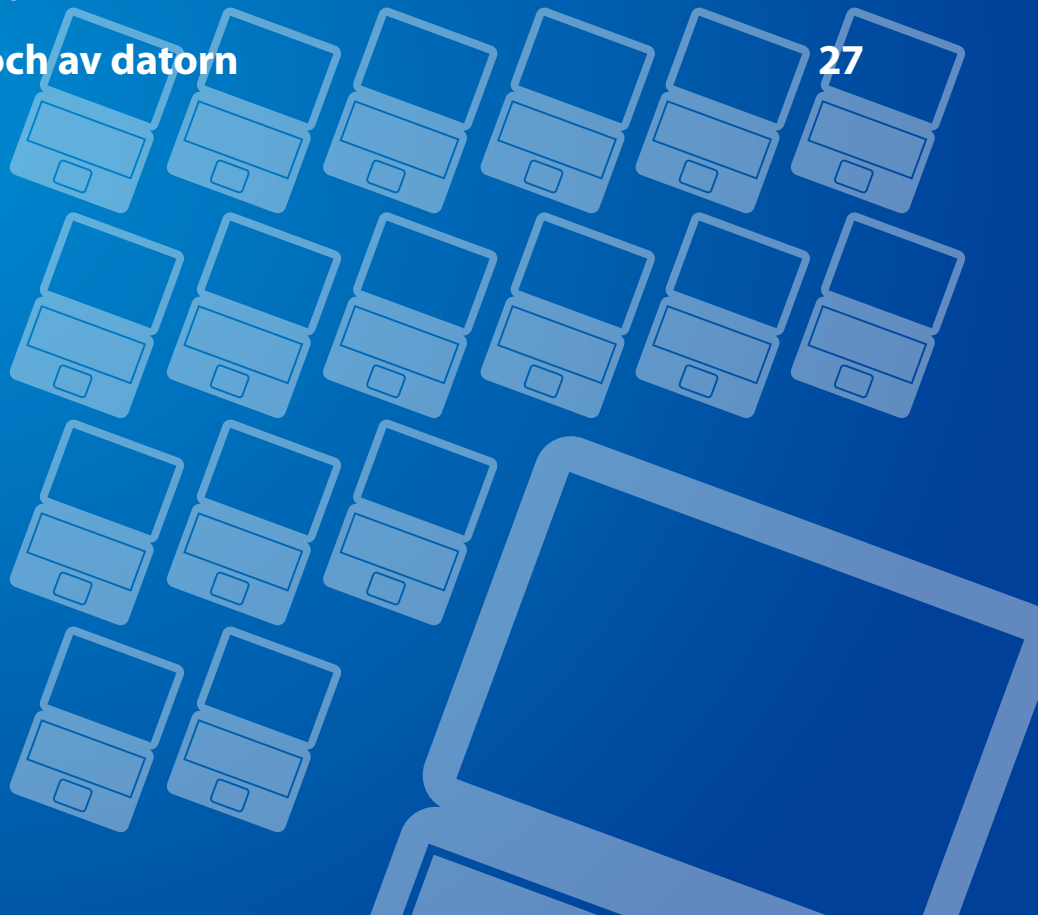

Innan du börjar

Innan du läser bruksanvisningen ska du först kontrollera följande information.

- Tillval, vissa enheter och program som det hänvisas till i bruksanvisningen kanske inte finns eller kräver en uppgradering.

  Observera att datormiljön som det hänvisas till i bruksanvisningen kanske inte är den samma som din miljö.
- Bilderna som används för omslag och huvudenhet i bruksanvisningen är de som gäller för den representativa modellen för varje serie och kan variera från produktens faktiska utseende.
- Den här bruksanvisningen tillhandahåller information om både musfunktioner och gester för att hantera menyerna. Gester är aktiverat endast på beröringskänsliga modeller.
- Den här bruksanvisningen är skriven för Windows 8.1 operativsystem. Beskrivningar och bilder kan variera beroende på vilket operativsystem som är installerat.
- Vilken bruksanvisning som medföljer den här datorn kan variera beroende på modell.

Märkning av säkerhetsanvisningar

Ikon	Märkning	Beskrivning
	Varning	Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det leda till personskador och/eller dödsfall.
	Försiktighet	Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det leda till lindriga skador på egendom eller personskador.

Märkning för text

Ikon	Märkning	Beskrivning
	Försiktighet	Dessa avsnitt innehåller viktig information om hur du ska använda funktionen.
	Anmärkning	Dessa avsnitt innehåller praktiskt information om funktionen.

Upphovsrätt

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. äger upphovsrätten för den här bruksanvisningen.

Ingen del av den här bruksanvisningen får kopieras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, utan medgivande från Samsung Electronics Co., Ltd.

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande på grund av produktförbättringar.

Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för förlorade data. Säkerhetskopiera viktiga data för att förhindra dataförlust.

OP och programsupport

Om du ändrar produktens fabriksinställda OS (operativsystem) till ett annat operativsystem, eller om du installerar programvara som inte stöds av produktens förinstallade operativsystem, har du inte rätt ill teknisk support, byte av produkt eller återbetalning. En avgift tillkommer när du begär en tjänst.

Använd datorn med det förinstallerade operativsystemet. Om du installerar ett annat operativsystem än det fabriksinstallerade kan data raderas eller datorn kanske inte startar.

Standarder för kapacitetsangivelse

Om kapacitetsrepresentation för lagringen

Kapaciteten för lagringsenheten (hårddisk, SSD) från tillverkaren är beräknad efter att 1kB=1 000 byte.

Operativsystemet (Windows) beräknar lagringsenhetens kapacitet efter att 1kB=1 024 byte och därför kan kapacitetsangivelsen för hårddisken i Windows vara mindre än den faktiska kapaciteten, på grund av olika beräkningssätt av kapacitet.

(T.ex. För en 80 GB hårddisk anger Windows kapaciteten som 74,5 GB, 80x1 000x1 000x1 000 byte/(1 024x1 024x1 024)byte = 74,505 GB)

Kapacitetsangivelsen kan dessutom vara ännu lägre i Windows eftersom vissa program, t.ex. Recovery, kan finnas i en dold del av hårddisken.

Om minnets kapacitetsangivelse

Minneskapaciteten som anges i Windows är lägre än den faktiska minneskapaciteten.

Detta beror på att BIOS eller en videoadapter använder en del av minnet eller kräver det för framtida användning.
(T.ex. 1 GB (=1 024 MB) installerat minne kanske Windows anger kapaciteten som 1 022 MB eller mindre)

Säkerhetsanvisningar

För din säkerhet och för att undvika skador ska du läsa säkerhetsanvisningarna noggrant.

Eftersom detta används generellt för Samsung-datorer kan vissa uppgifter skilja sig från de faktiska.

Varning

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka personskador och/eller dödsfall.

Installationsrelaterat

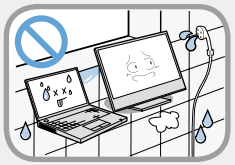

Installera inte produkten på platser med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.

Det finns risk för elektrisk stöt. Använd produkten inom de användarvillkor som är angivna i tillverkarens bruksanvisning.

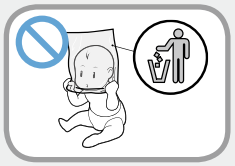

Se till att plastpåsarna är utom räckhåll för barn.

De kan orsaka kvävning.

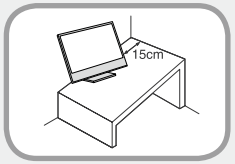

Se till att det är ett avstånd på minst 15 cm mellan datorn och väggen och placera inte några föremål i det utrymmet.

Det kan göra att datorns inre temperatur ökar vilket kan orsaka skada.

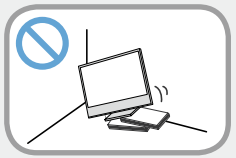

Installera inte datorn på ett lutande underlag eller en instabil plats och använd inte datorn på sådana platser under en längre tid.

Detta ökar risken för tekniska fel eller skador på produkten.

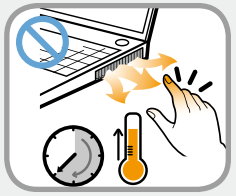

Var försiktig så att inte människor utsätts för datorns ventiler, adapter etc., eftersom det kan generera hög värme under en längre tidsperiod när datorn slås på.

Om du utsätter en kroppsdel för hettan från ventilationen eller nätadaptern under längre perioder kan det orsaka brännskador.

Blockera inte ventilationen på undersidan eller på sidan av datorn när du använder den på en säng eller en kudde.

Om ventilationen är blockerad finns det risk att datorn överhettas vilket kan orsaka skador på datorn.

Säkerhetsanvisningar

Varning

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka personskador och/eller dödsfall.

Strömrelaterat

Bilderna på strömkontakter och vägguttag kan skilja sig beroende på landsspecifikationer och produktmodell.

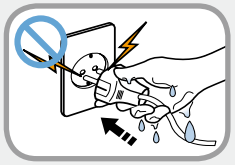

Rör inte vid strömkontakten eller strömsladden med våta händer.

Det kan orsaka elektrisk stöt.

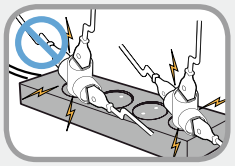

Överskrid inte standardkapaciteten (spänning/ström) för ett grenuttag eller en förlängningssladd när du använder det/den med produkten.

Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

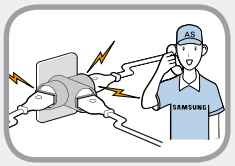

Om du hör oljud från strömsladden eller strömuttaget ska du koppla ur strömsladden från vägguttaget och kontakta ett servicecenter.

Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

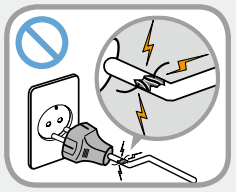

Använd inte en skadad eller lös strömkontakt, strömsladd eller ett skadat eller löst strömuttag.

Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

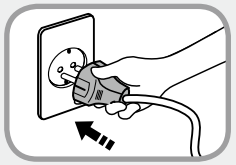

Koppla in strömsladden ordentligt i strömuttaget och AC-adaptern.

Om du inte gör det kan det orsaka brand.

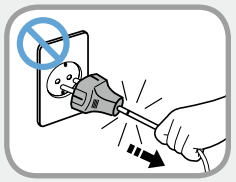

Koppla inte ur strömsladden genom att dra i bara kabeln.

Om sladden är skadad finns risk för elektrisk stöt.

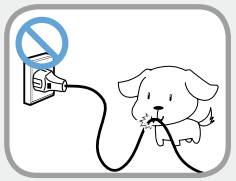

Böj inte strömsladden extremt och placera inte tunga föremål på strömsladden. Det är extra viktigt att strömsladden är utom räckhåll för barn och djur.

Om sladden är skadad finns risk för elektrisk stöt eller brand.

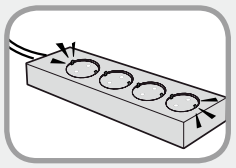

Anslut strömsladden till ett vägguttag eller en förgreningskontakt (förlängningssladd) som är jordad.

Om du inte gör det kan det orsaka elektrisk kortslutning.

Om strömkällan inte är jordad kan strömmen läcka och resultera i elektriskt kortslutning.

Säkerhetsanvisningar

Varning

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka personskador och/eller dödsfall.

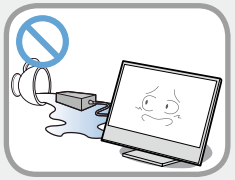

Om det kommer in vatten eller andra ledande ämnen (t. ex. vätskor, damm, metallspån, blyerts etc.) ska du koppla ur strömsladden och kontakta Samsung servicecenter.

Om handdatorn har ett externt (löstagbart) batteri, ska du plocka bort det också.

Om enheten skadas invändigt kan det orsaka elektrisk stöt eller brand.

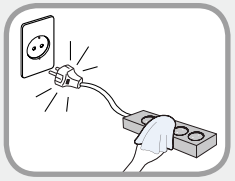

Håll strömsladden och uttaget rent så att de inte täcks av damm.

Om du inte gör det kan det orsaka brand.

Anvisningar vid användning av AC-adapter

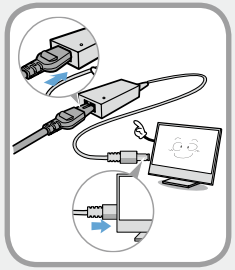

Anslut strömsladden till AC-adaptern ordentligt.

Om du inte gör det finns det risk för brand på grund av att anslutningen inte är korrekt.

Använd endast den AC-adapter som medföljer produkten.

Om du använder en annan adapter kan skärmen börja blinka.

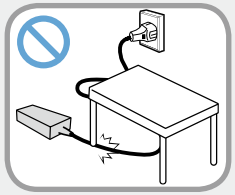

Placera inte tunga föremål på eller kliv på strömsladden eller AC-adaptern, det kan skada strömsladden eller AC-adaptern.

Om sladden skadas finns det risk för elektrisk stöt eller brand.

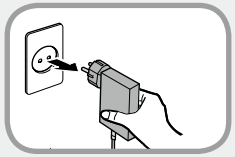

Koppla ur AC-väggadaptern (integrerad adapter och kontakt) från vägguttaget medan du håller i höljet och drar det i pilens riktning.

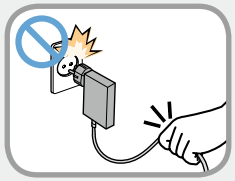

Om du kopplar ur adaptern genom att dra i kabeln kan adaptern skadas samt en elektrisk stöt, ett explosionsljud eller en gnista inträffa.

Säkerhetsanvisningar

Varning

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka personskador och/eller dödsfall.

Batterirelaterat

Ladda batteriet fullt innan du använder datorn för första gången.

Batteriet ska hållas utom räckhåll för barn och djur, de kan stoppa batteriet i munnen.

Det kan orsaka elektrisk stöt eller kvävning.

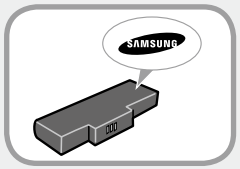

Använd endast godkänt batteri och AC-adapter.

Använd batteri och adapter som är godkända av Samsung Electronics.

Icke-godkända batterier och adaptrar kanske inte uppfyller säkerhetskraven och kan orsaka tekniska fel och även orsaka explosion eller brand.

Använd inte datorn på en plats med dålig ventilation, t.ex. i sängen, på en kudde osv., och använd den inte på varma ytor som golv med golvvärme eftersom det kan orsaka överhettning i datorn.

Datorns ventilationsöppningar (på sidan eller på undersidan) får inte blockeras, det är extra viktigt i dessa miljöer. Om ventilationen blockeras kan datorn överhettas vilket kan orsaka fel på datorn, t o m explosion.

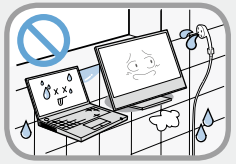

Använd inte datorn på platser med hög luftfuktighet, t.ex. badrum eller bastu.

Använd datorn inom de rekommenderade intervallen för temperatur och luftfuktighet (10-32 °C, 20-80 % RH).

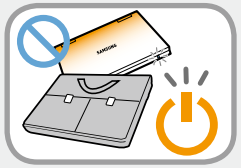

Stäng inte LCD-panelen och lägg inte datorn i en väska för att förflytta den medan den fortfarande är påslagen.

Om du lägger datorn i en väska utan att stänga av den kan datorn överhettas och det finns risk för brand. Stäng av datorn innan du förflyttar den.

Säkerhetsanvisningar

Varning

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka personskador och/eller dödsfall.

Hetta aldrig upp produkten (eller batteriet) eller lägg produkten (eller batteriet) i öppen eld. Lägg inte och använd inte produkten (eller batteriet) på en het plats, t.ex. i en bastu eller i en varm bil.

Det kan orsaka explosion eller brand.

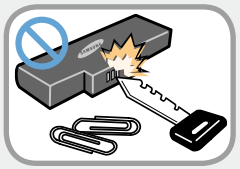

Metallföremål, t.ex. nycklar eller gem, får inte vidröra batteripolerna (metalldelar).

Om ett metallföremål rör vid batteripolerna kan ström ledas vilket kan skada batteriet eller orsaka brand.

Om det läcker vätska ur produkten (eller batteriet) eller om produkten (eller batteriet) luktar konstigt ska du ta ur produkten (eller batteriet) från datorn och kontakta ett servicecenter.

Det kan orsaka explosion eller brand.

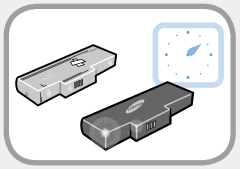

För säker användning av datorn ska ett uttjänt batteri ersättas med ett nytt godkänt batteri.

Användarrelaterat

Koppla ur alla kablar som är anslutna till datorn innan du rengör den. Om den bärbara datorn har ett externt och borttagbart batteri ska du avlägsna det externa batteriet.

Det kan orsaka elektrisk stöt eller skador på produkten.

Anslut inte en telefonlinje som är ansluten till en digital telefon till modemet.

Det kan orsaka elektrisk stöt, brand eller skador på produkten.

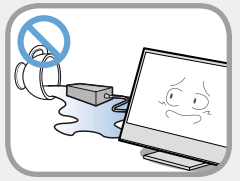

Placera inte någon behållare fylld med vatten eller kemikalier över eller nära datorn.

Om vatten eller kemikalier kommer in i produkten kan det orsaka brand eller elektrisk stöt.

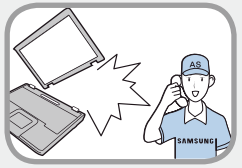

Om datorn går sönder eller tappas ska du koppla ur strömsladden och kontakta ett servicecenter för en säkerhetskontroll.

Om handdatorn har ett externt (löstagbart) batteri, ska du plocka bort det också.

Om du använder en trasig dator kan det orsaka elektrisk stöt eller brand.

Säkerhetsanvisningar

Varning

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka personskador och/eller dödsfall.

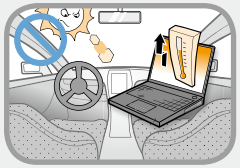

Utsätt inte datorn för direkt solljus när den är i ett stängt utrymme, t.ex. i en bil.

Det kan orsaka brand. Datorn kan överhettas och det innebär även en stöldrisk.

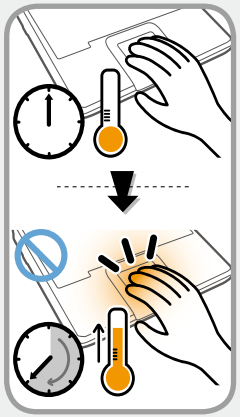

Använd inte din handdator under längre tider då din kropp är i direkt kontakt med den. Produktens temperatur kan öka under normal användning.

Detta kan orsaka skador på huden.

Uppgraderingsrelaterat

Se till att bara uppgradera datorn själv om du har tillräckliga kunskaper och förmågor.

Om detta inte är fallet ska du kontakta ett servicecenter eller en behörig tekniker för att göra uppgraderingen.

Se till att bara uppgradera de delar som beskrivs i bruksanvisningen enligt procedurerna som beskrivs i bruksanvisningen.

Demontera inga andra delar eller enheter på egen hand. Det kan orsaka elektrisk stöt, brand eller skador på produkten.

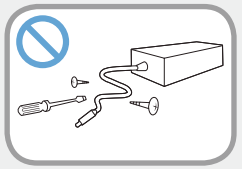

Montera inte isär strömsladden eller AC-adaptern.

Det kan orsaka elektrisk stöt.

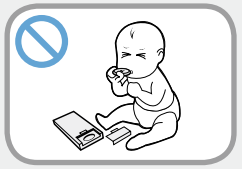

När du tar ur RTC-batteriet (Real Time Clock) ska det hållas utom räckhåll för barn eftersom de kan ta i det eller svälja det.

Det kan orsaka kvävning. Om ett barn sväljer det ska du omedelbart kontakta en läkare.

Säkerhetsanvisningar

Varning

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka personskador och/eller dödsfall.

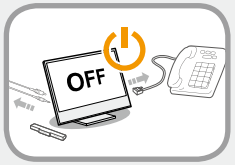

Innan du uppgraderar datorn ska du se till att första stänga ned den och sedan koppla loss alla anslutna kablar. Om notebook-datorn har ett externt (löstagbart) batteri, ska du plocka bort det också.

Om du inte gör det kan det orsaka elektrisk stöt.

I samband med lagring och förflyttning

Följ instruktionerna som finns för platsen (t.ex. flygplan, sjukhus osv.) när du använder en trådlös kommunikationsenhet (trådlöst LAN, Bluetooth, osv.).

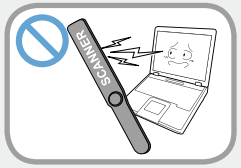

Undvik att utsätta en drivrutin för magnetiska fält. Säkerhetsenheter med magnetiska fält inkluderar de portar du går igenom vid säkerhetskontroller på flygplatser, samt den utrustning som personalen använder för manuell kontroll efter passage genom porten.

De säkerhetsband där bagagekontrollen sker använder röntgenstrålar istället för magnetism och skadar därför inte enheten.

När du bär den bärbara datorn med andra delar, t.ex. mus, böcker osv. ska du se till att ingenting klämmer den bärbara datorn.

Om ett tungt föremål trycks mot den bärbara datorn kan det uppstå vita fläckar på LCD-skärmen. Se därför till att ingenting trycker mot den bärbara datorn.

Vid behov, placera den bärbara datorn i ett separat fack.

Försiktighet

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka lindriga skador på produkten.

Installationsrelaterat

Blockera inte några portar (hål), ventilationsöppningar osv. på produkten och för inte in några föremål i den.

Om en del av enheten skadas inuti kan det orsaka elektrisk stöt eller brand.

Om du använder datorn då den ligger på sidan ska du se till att ventilationsöppningarna är vända uppåt.

Om du inte gör det kan datorns inre temperatur stiga, vilket kan orsaka tekniska fel eller stopp.

Placera inga tunga föremål ovanför produkten.

Det kan orsaka datorproblem. Dessutom kan föremålet falla ned och orsaka skador på personer eller på datorn.

Batterirelaterat

Avfallssortera förbrukade batterier korrekt.

Det finns en brand- och explosionsrisk.

Hur batteriet ska avfallssorteras kan variera beroende på land och region. Kassera förbrukade batterier enligt gällande föreskrifter.

Släng inte och montera inte isär batteriet och utsätt det inte för vatten.

Det kan orsaka skador, brand eller explosion.

Använd endast batterier som är godkända av Samsung Electronics.

Om du inte gör det kan det orsaka explosion.

Undvik kontakt med metallföremål som, t.ex. bilnycklar eller gem, när du förvarar eller hanterar ett batteri.

Kontakt med metall kan leda till kortslutning och hög temperatur, vilket kan skada batteriet eller orsaka brand.

Ladda batteriet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Om du inte gör det kan det orsaka explosion eller brand på grund av skadorna på produkten.

Hetta inte upp produkten (eller batteriet) eller utsätt det för värme (t.ex. i en varm bil).

Det kan orsaka explosion eller brand.

Säkerhetsanvisningar

Försiktighet

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka lindriga skador på produkten.

Användarrelaterat

Placera inte ljus, tända cigaretter osv. ovanför eller på produkten.

Det kan orsaka brand.

Använd vägguttag och grenuttag som är jordade.

Om du inte gör det kan det orsaka elektrisk stöt.

Se till att produkten har testats av en säkerhetstekniker efter reparation av produkten.

Godkända Samsung reparationscenter kan utföra säkerhetskontroller efter en reparation. Om du använder en reparerad produkt utan att ha säkerhetstestat den, kan den orsaka elektrisk stöt eller brand.

Vid åska ska du omedelbart stänga av systemet och dra ur strömsladden från vägguttaget och modemlinjen och inte använda modemet eller telefonen.

Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

Använd inte datorn och AC-adaptern i knäet eller på mjuka underlag.

Om datorns temperatur ökar kan du bränna dig.

Anslut endast godkända enheter till ingångarna och portarna på datorn.

Icke-godkända enheter kan det orsaka elektrisk stöt eller brand.

Stäng LCD-panelen endast efter att du har kontrollerat att den bärbara datorn är avstängd.

Temperaturen kan öka och det kan orsaka överhettning och skador på produkten.

Tryck inte på utmatningsknappen när CD-ROM-enheten används.

Du kan förlora data och disken kan matas ut plötsligt vilket kan orsaka skador.

Tappa inte och slå inte på produkten.

Det kan orsaka personskador eller skador på produkten.

Anslut inte antennen till elektricitet, t.ex. ett strömuttag.

Det kan orsaka elektrisk stöt.

När du använder datordelar ska du följa instruktionerna i de bruksanvisningar som följer med delarna.

Om du inte gör det kan det orsaka skador på produkten.

Säkerhetsanvisningar

Försiktighet

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka lindriga skador på produkten.

Om det kommer rök från datorn eller om det luktar bränt ska du dra ur strömkontakten från vägguttaget och kontakta ett servicecenter omedelbart. Om den bärbara datorn har ett externt och borttagbart batteri ska du avlägsna det externa batteriet.

Det kan orsaka brand.

Använd inte en skadad eller ändrad CD.

Du kan skada produkten eller orsaka personskador.

För inte in fingrarna i PC-kortplatsen.

Det kan orsaka skador eller elektrisk stöt.

Använd rekommenderat rengöringsmedel när du rengör produkten och använd endast datorn när den har torkat helt.

Om du inte gör det kan det orsaka elektrisk stöt eller brand.

Tvinga inte upp skivfacket med ett gem medan skivan körs. Använd endast använda nödutmatning när den optiska diskenheten har stoppats.

Det kan orsaka skador.

Placera inte ansiktet nära den optiska diskenhetens vagga när den används.

Det finns risk för skador om den plötsligt skulle matas ut.

Kontrollera att CD-skivorna inte är skadade.

Det kan skada skivan, användaren eller orsaka enhetsfel.

Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för magnetiska fält.

- Ett magnetiskt fält kan orsaka att produkten inte fungerar normalt eller att batteriet laddas ur.
- Informationen som sparas på den magnetiska remsan för ett kreditkort, telefonkort, en bankbok, transportbiljetter och så vidare kan skadas av datorns elektromagnetiska fält.

Försiktighet

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka lindriga skador på produkten.

Uppgraderingsrelaterat

Tryck försiktigt på en del eller produktenhet.

Om du inte gör det kan det orsaka skador på produkten eller personskada.

Kasta eller tappa inte datordelar eller enheten.

Om du inte gör det kan det orsaka skador på produkten eller personskada.

Efter demontering, se till att stänga luckan och anslut ström.

Om du inte gör det kan det orsaka elektrisk stöt på grund av kortslutning.

Använd endast delar som är godkända av Samsung Electronics.

Det kan skada produkten eller resultera i brandrisk.

Montera inte isär eller reparera produkten själv.

Om produkten modifieras, demonteras eller repareras av användaren går garantin ut, en serviceavgift tillkommer och det finns risk för olycka.

Se till att använda ett auktoriserat servicecenter för Samsung Electronics.

Om du ska ansluta en enhet som inte är tillverkad eller godkänd av Samsung Electronics ska du först kontakta ett servicecenter.

Det finns risk att produkten skadas.

I samband med lagring och förflyttning

När du flyttar produkten ska du stänga av enheten och ta loss alla anslutna kablar.

Annars kan produkten skadas eller så kan någon snubbla över kablarna.

Om du inte ska använda den bärbara datorn under en längre tid ska du ladda ur batteriet, ta loss det och förvara det separat. (För typen med externt och borttagbart batteri)

Batteriet bevaras då på bästa sätt.

Använd inte datorn när du kör bil.

Det kan orsaka en trafikolycka.

Var försiktig när du stänger LCD-panelen.

Om du stänger LCD-panelen med något föremål (t.ex. en penna) placerad på enhetens tangentbord kan LCD-panelen gå sönder.

Försiktighet

Om du inte följer instruktionerna som är markerade med den här symbolen kan det orsaka lindriga skador på produkten.

Förhindrande av dataförlust (hårddiskhantering)

Undvik att skada hårddisken.

- En hårddisk är känslig för extern påverkan, det kan orsaka förlust av data på ytan av disken.
- Var extra försiktig när du flyttar datorn medan den är påslagen eftersom plötsliga ryck eller slag kan skada data på hårddisken.
- Företaget kan inte hållas ansvarigt för förlust av data som orsakats av kundens ovarsamma hantering eller olämpliga miljö.

Orsaker som kan skada data på en hårddisk samt själva hårddisken.

- Data kan gå fölorade om extern påverkan tillförs disken under demontering eller montering av datorn.
- Data kan gå fölorade om datorn stängs av eller återställs på grund av strömavbrott medan hårddisken arbetar.
- Data kan gå fölorade och kan eventuellt inte återställas på grund av datorvirus.
- Data kan gå fölorade om strömmen slås av medan ett program körs.
- Om du flyttar eller slår datorn medan hårddisken arbetar kan filer eller delar av hårddisken skadas.

Säkerhetskopiera data ofta för att förhindra att viktiga data på hårddisken förloras.

Använda strömförsörjningen i ett flygplan

Eftersom strömanslutningarna är olika beroende på flygplanstyp ska du ansluta med lämplig strömanslutning.

Eftersom representativa siffror för el-kontakten och autoadaptern används kan de skilja sig från faktiska delar.

Använda AC-kontakten.

Anslut strömkontaktens stift mitt på strömuttaget.

- Om kontaktens stift inte sätts i mitten av hålen får du bara in kontakten halvvägs. I så fall måste du göra om anslutningen.
- Du måste föra in strömkontakten i uttaget när strömindikatorn (LED) på strömuttaget lyser grönt. Om strömmen är korrekt ansluten fortsäter strömindikatorn (LED) att lysa grönt. Annars stängs strömindikatorn (LED) av. Om så är fallet ska du koppla ur strömmen och kontrollera om strömindikatorn (LED) är grön, och sedan ansluta strömkontakten igen.

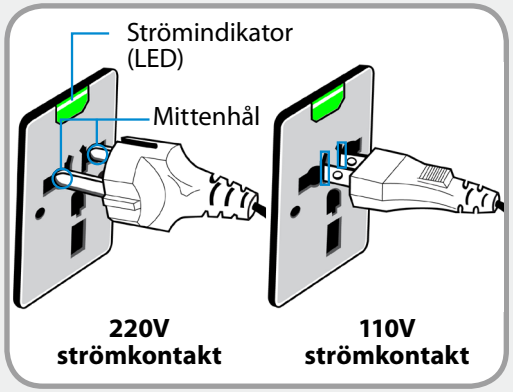

Rätt exempel ○

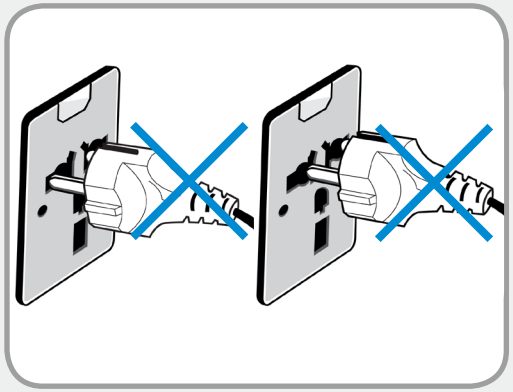

Fel exempel ×

Använda autoadaptern

Om det finns ett uttag för cigarettändare kan du använda autoadaptern (tillval). För in autoadapterns kontakt för uttag för cigarettändare och anslut autoadapterns DC-kontakt till strömingången på datorn.

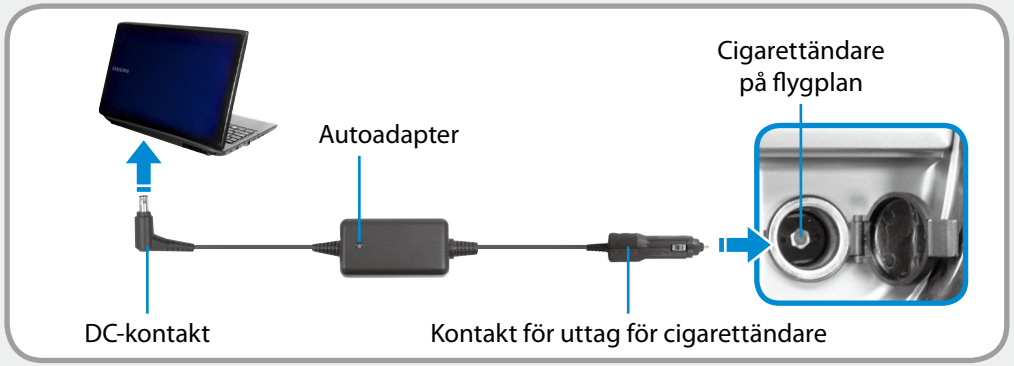

Använda flygplanets laddningskonverterare

Du kanske måste använda autoadaptern och laddningskonverteraren, beroende på flygplan. Anslut flygplanets laddningskonverterare (tillval) till autoadaptern (tillval) och för sedan in flygplanets strömkontakt till strömuttaget.

Korrekt kroppshållning när du använder datorn

Att ha en bra hållning när du använder datorn är viktigt för att undvika fysiska skador.

Dessa instruktioner handlar om att ha en bra hållning under datoranvändning. Läs dem noggrant och följ dem när du använder datorn.

Annars kan förslitningsskador uppkomma från upprepade rörelser.

- Instruktionerna i den här bruksanvisningen är anpassade efter normal användning.
- Om användaren inte använder datorn på ett normalt sätt måste rekommendationerna anpassas efter behoven.

Korrekt hållning

Justera höjden på skrivbordet och stolarna efter din längd.

Höjderna ska justeras så att armarna formar en rät vinkel när du placerar handen över tangentbordet medan du sitter på en stol.

Justera stolens höjd så att hälen är bekvämt placerad på golvet.

- Använd inte datorn när du ligger ner, utan endast när du sitter ned.
- Använd inte datorn i knäet. Om datorns temperatur ökar kan du bränna dig.
- Håll vristen rak när du arbetar.
- Använd en stol med ett bekvämt ryggstöd.
- Ha mittpunkten av bentyngden på dina fötter och inte på stolen, när du sitter på en stol.
- Om du använder datorn när du pratar i telefon ska du använda ett headset. Använd inte datorn och kläm fast telefonen mellan örat och axeln.
- Förvara sådant du ofta använder inom räckhåll.

Korrekt kroppshållning när du använder datorn

Ögonposition

Ha ett avstånd på minst 50 cm mellan LCD-skärmen och dina ögon.

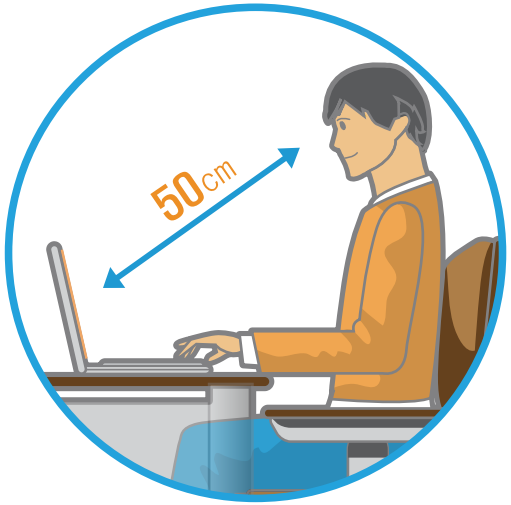

- Ändra höjden på skärmen och LCD-skärmen så att dess topphöjd är samma eller lägre än ögonen.
- Ha inte för ljusstark LCD-skärm.
- Håll LCD-skärmen ren.
- Om du bär glasögon ska du rengöra dem innan du använder datorn.
- Om du skriver av dokument ska du använda en dokumenthållare så att höjden på papperet är nästan detsamma som skärmen.

Handposition

Håll armen i en rät vinkel enligt bilden.

- Håll linjen från armbågen till handen rak.
- Lägg inte handflatan över tangentbordet när du skriver.
- Håll inte musen överdrivet hårt.
- Tryck inte på tangentbordet, styrplattan eller musen överdrivet hårt.
- Vi rekommenderar att du ansluter ett externt tangentbord och en extern mus när du använder datorn under en längre tid.

Korrekt kroppshållning när du använder datorn

Volymkontroll (hörlurar och högtalare)

Kontrollera volymen innan du lyssnar på musik.

Kontrollera volymen!

- Kontrollera att volymen inte är för hög innan du använder hörlurar.
- Vi rekommenderar inte att du använder hörlurar under en längre tid.
- Om du ändrar equalizerns standardinställning kan det orsaka hörselskador.
- Standardinställningen kan ändras genom program- och drivrutinsuppdateringar utan att du själv gör något. Kontrollera därför equalizerns standardinställning innan första användningen.

För att förhindra hörselskada får du inte lyssna med för hög volym under längre perioder.

Paus

- Ta en 10 minuters rast eller mer efter 50 minuter om du ska arbeta mer än en timme.

Belysning

- Använd inte datorn på mörka platser. Belysningen när du använder datorn ska var densamma som när du läser en bok.
- Indirekt belysning rekommenderas. Använd en gardin för att undvika reflektioner på LCD-skärmen.

Användningsförhållanden

- Använd inte datorn på platser som är varma eller har hög luftfuktighet.
- Använd datorn inom det intervall för temperatur och luftfuktighet som är angivet i bruksanvisningen.

Översikt

Framsida

Bilderna som används för omslag och huvudenhet i bruksanvisningen är de för den representativa modellen för varje serie. Därför kan färger och utseende för bilderna variera från produktens utseende, beroende på modell.

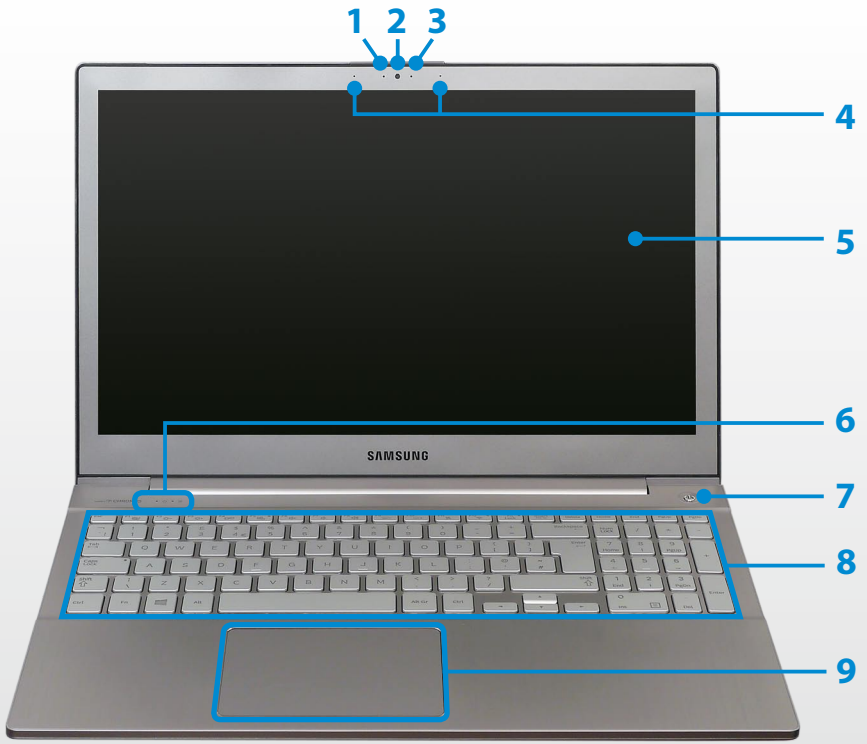

1	Kamerafunktionsindikator	Den här visar kamerans användningsstatus.
2	Kameralins	Med den är linsen kan du ta stillbilder och spela in video. Du kan ta en bild eller spela in en film med **Charms (Snabbknappar)** > **Start** > **Kamera**.
3	Belysningssensor (tillval)	Den här sensorn upptäcker omgivande belysning för datorn. Datorns bakgrundsbelysning sätts på automatiskt om den omgivande belysningen blir svag. Datorns bakgrundsbelysning stängs av automatiskt om den omgivande belysningen blir stark.
4	Mikrofon	Du kan använda den inbyggda mikrofonen.
5	LCD	Skärmbilden visas här.
6	Statusindikatorer	Visar användarstatus för datorn. Lysdioden tänds när motsvarande funktion används.
7	Strömbrytare ⏻	Slår på och av datorn.
8	Tangentbord	En enhet där du matar in data genom att trycka på tangenterna.
9	Styrplatta och knappar	Styrplattan och dess knappar efterliknar musens funktion.

Översikt

Statusindikatorer

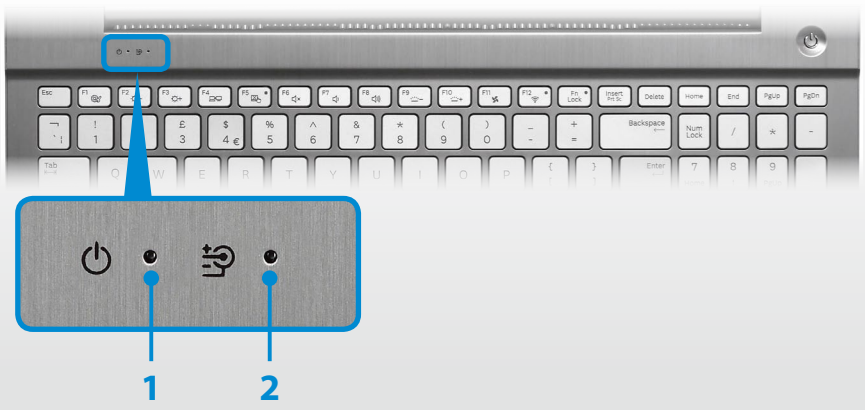

1	Ström ⏻	Visar datorns driftstatus. **På:** När datorn används. **Blinkar:** När datorn är i viloläge.
2	Laddningsstatus	Visar strömkällan och laddningsstatus för batteriet. ● **Grönt:** När batteriet är fulladdat eller när batteriet inte är isatt. ●/● **Röd** eller **orange:** När batteriet laddas. ● **Av:** När datorn körs på batteri utan att vara ansluten till AC-adapter.

Höger sida

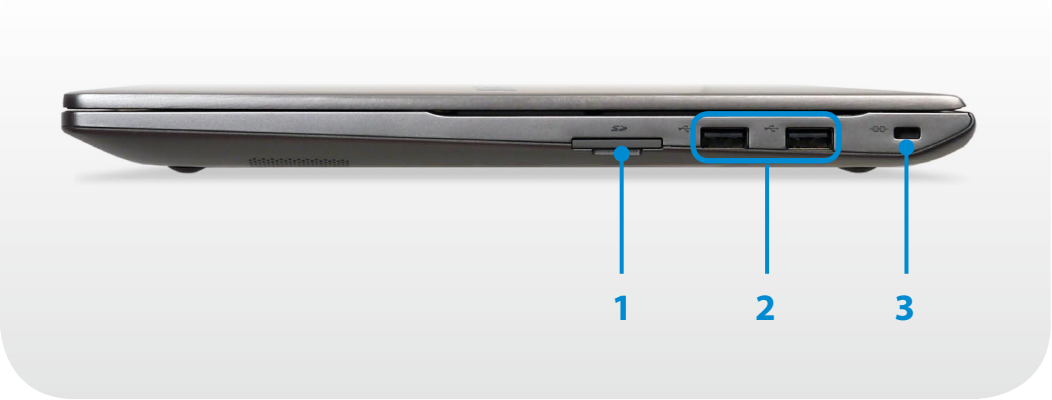

1	Multikortsplats	Ett kortfack stöder flera kort.
2	USB 2.0-port	Du kan ansluta USB-enheter till USB-porten, t.ex. ett tangentbord, en mus eller en digitalkamera.
3	Säkerhetsfack	Du kan låsa fast datorn genom att ansluta lås och kabel till säkerhetsfack.

Vänster sida

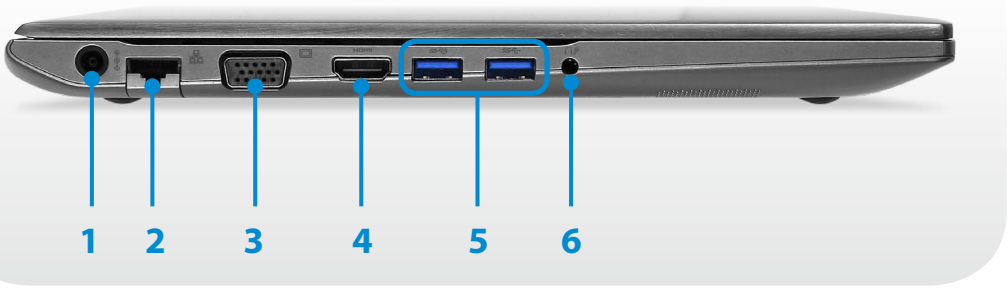

Vad är en USB-port för laddning?

- Åtkomst- och laddningsfunktionerna för USB-enheten stöds.
- Laddningsfunktionen för USB stöds oavsett om strömmen slås på eller av.
- Att ladda en enhet via en laddningsbar USB-port kan ta längre än vanlig laddning.
- Om du använder USB-laddningsfunktionen när datorn börjar få svagt batteri minskar batterianvändningstiden.
- Användaren kan inte utvärdera laddningsstatus för USB-enheten från datorn.
- Det här alternativet kanske inte stöds för vissa USB-enheter.
- Du kan slå på eller av den laddningsbara USB-funktionen med **ON/OFF (PÅ/AV)** genom att välja **Settings > Energihantering > USB-laddning**. (Tillval)

1	DC-uttag	Här ansluter du AC-adaptern som förser datorn med ström.
2	Kabel-LAN-port	Anslut Ethernet-kabeln till den här porten.
3	Monitorport	En port där du kan ansluta en skärm, en TV eller en projektor som stöder ett 15-stiftigt D-SUB-gränssnitt.
4	HDMI-port	Du kan ansluta en HDMI-kabel till den här porten. Med den här porten kan du spela upp digital video och digitalt ljud på TV:n.
5	USB 3.0-port eller laddningsbar USB 3.0-port (tillval)	USB-portar till vilka du kan ansluta USB-enheter, samt USB-port för laddning erbjuds. Du kan använda en USB-port för laddning för att få åtkomst till eller ladda en USB-enhet. Den här porten kan urskiljas på bilden (eller) som är utskriven på produktens port.
6	Hörlurar/hörlursuttag	Det är är uttaget för anslutning av hörlurar eller headset.

Översikt

Undersida

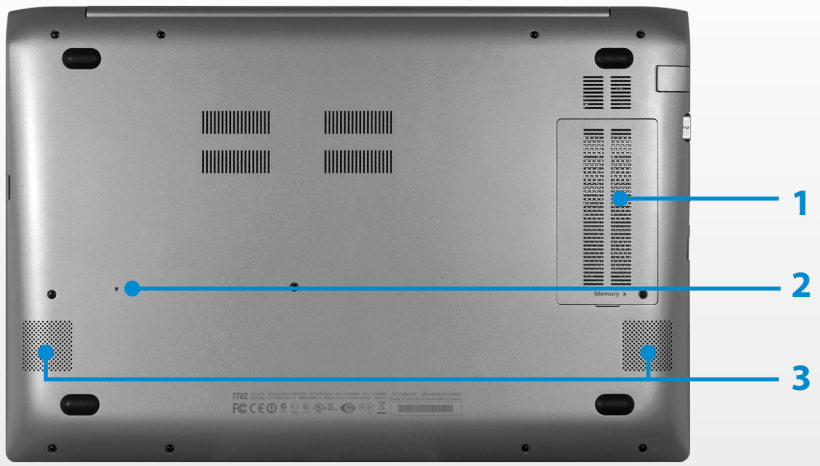

1	**Lucka för minnesenhet**	Hårddisken är installerad under denna lucka.
2	**Batteriets nödhål**	Det här hålet är till för att bryta strömförsörjningen till batteriet. Stick in ena änden av ett gem i hålet för att bryta strömmen till batteriet. Mer information finns i **Bryta strömförsörjningen till det interna batteriet** i Säkerhetsanvisningar. Placeringen av nödhålet kan variera beroende på modell.
3	**Högtalare**	En enhet som genererar ljud.

Om du vill byta hårdvara, såsom hårddisk, minne, batteriet etc. ska du kontakta Samsungs kundtjänst och be om hjälp.

I så fall kan du bli kostnadsförd för den aktuella tjänsten.

Slå på och av datorn

Slå på datorn

1 Anslut **nätadaptern**.

2 Vik upp LCD-panelen.

3 Tryck på **strömbrytaren** för att slå på datorn.

4 Om strömmen är påslagen tänds **lysdioden**.

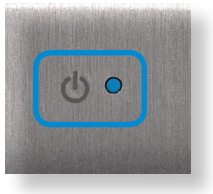

Om Windows-aktivering

När du slår på datorn första gången visas aktiveringsfönstret för Windows.

Följ aktiveringsprocessen enligt instruktionerna på skärmen för att använda datorn.

Justera skärmens ljusstyrka

När datorn får lågt batteri ställs LCD-ljusstyrkan automatiskt in på låg.

Tryck på tangentkombinationen Fn + F3 för att öka skärmens ljusstyrka.

1 Öppna **snabbknapparna**.

- **Pekskärm:** Dra inåt från höger kant.
- **Pekplatta/mus:** Dra muspekaren till det övre eller nedre högra hörnet på skärmen.

2 Öka indikatorn genom att trycka på **inställningar** > **Ljusstyrka** .

Slå på och av datorn

Slå av datorn

- Eftersom proceduren för hur datorn stängs av kan variera beroende på vilket operativsystem som är installerat ska du slå av datorn enligt instruktionerna för det operativ du köpt.
- Spara alla data innan du klickar på **Stäng av**.

På skrivbordet

1
- **Pekskärm:** Tryck på och håll ner **knappen Start** i det nedre vänstra hörnet.
- **Pekplatta/mus:** Högerklicka på **knappen Start** i det nedre vänstra hörnet.

2 Klicka på **Stäng av eller logga ut > Stäng av**.

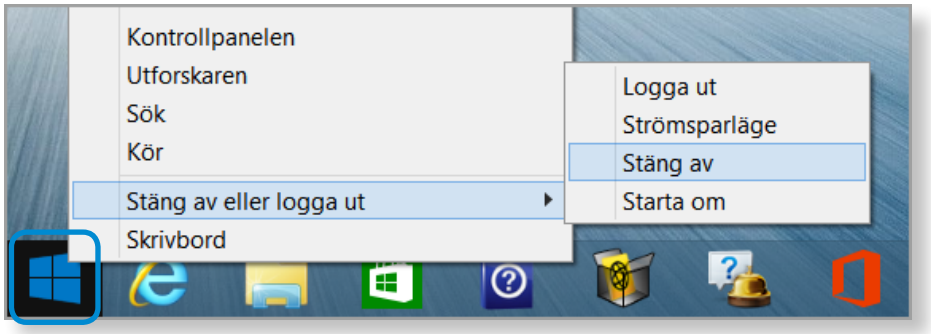

På Startskärmen

1 Välj **Av/vila** i det övrersta högra hörnet på skärmen **Start**.

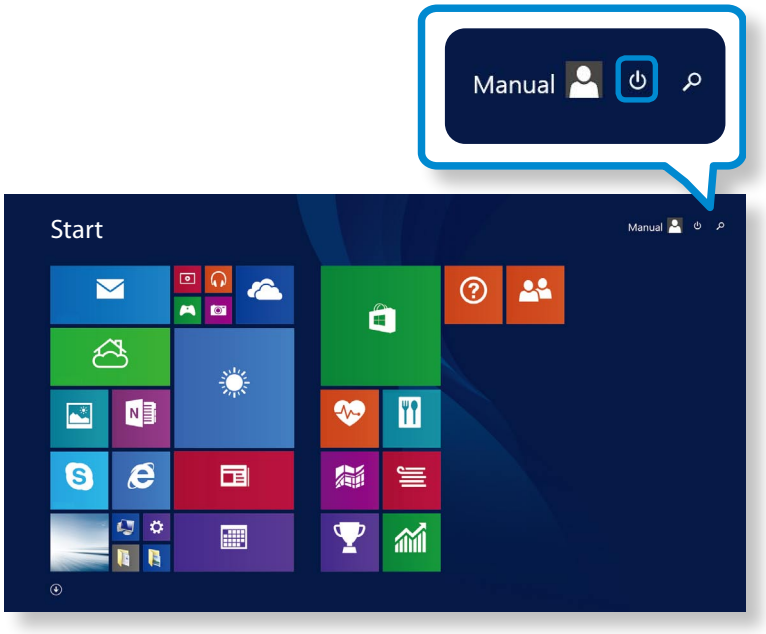

2 Välj **Stäng av**.

Slå på och av datorn

På Snabbknapparna

1 Öppna **snabbknapparna**.

- **Pekskärm:** Dra inåt från höger kant.
- **Pekplatta/mus:** Dra muspekaren till det övre eller nedre högra hörnet på skärmen.

2 Klicka på **Inställningar** > **Ström** > **Stäng av**.

Om du vill stänga av datorn när du loggas ut, låser du upp skärmen och klickar på **Ström** > **Stäng av**.

Låsa upp skärmen

För att stänga av låsskärmen, gör något av följande:

- **Pekskärm:** Svep med fingret från låsskärmens nedre kant till den övre kanten.
- **Pekplatta/mus:** Klicka på låsskärmen.
- **Tangentbord:** Tryck på valfri tangent.

Om kontot har ett lösenord får du logga in med det efter att du har låst upp skärmen.

Kapitel 2.
Använda Windows

Vad är Microsoft Windows? 31

En översikt över skärmen 32

Använda snabbknapparna 35

Använda appar 37

Windows funktionstangentfunktion 42

Använda pekskärmen
(endast för modeller med pekskärm) 43

Vad är Microsoft Windows?

Microsoft Windows är ett operativsystem som krävs för att använda en dator.

För att använda datorn fullt ut behöver du veta hur du använder den korrekt. För att få reda på hur du använder operativsystemet ska du läsa **Windows Hjälp och support** och **Hjälp+tips**.

- Skärmlayouten kan variera beroende på datormodell och operativsystem.
- Den här bruksanvisningen är utformad för Windows 8.1 och innehållet kan skilja sig beroende på versionen på operativsystemet.
- Den skrivbordsbild som visas skiljer sig beroende på produktmodell och operativsystemets version.

Visa hjälpavsnittet

För att öppna hjälpen ska du göra följande:

- **Tangentbord:** Tryck på tangenten **F1** på skrivbordet.
- **Pekskärm:** Dra inåt från höger kant. Då visas **Snabbknapparna**. Tryck på **Inställningar > Hjälp**.
- **Pekplatta/mus:** Placera muspekaren över det övre högra eller nedre högra hörnet på skärmen för att visa **Snabbknapparna**. Tryck på **Inställningar > Hjälp**.

Om du är ansluten till Internet kan du öppna den senaste online-hjälpen.

Visa Hjälp+tips

På **Start**skärmen väljer du **Hjälp+tips**.

Windows menyåtgärder tillhandahålls på två olika sätt: mushantering och gester.

En översikt över skärmen

Windows erbjuder både det nya **Start**skärmsläget och **Skrivbordsläget** för det befintliga operativsystemet.

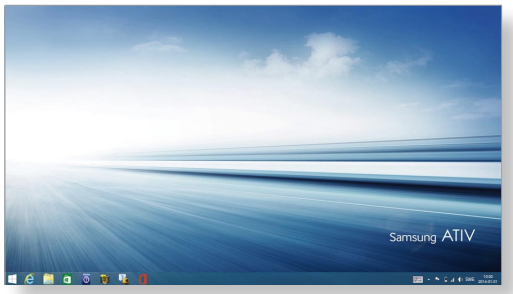

Skrivbord

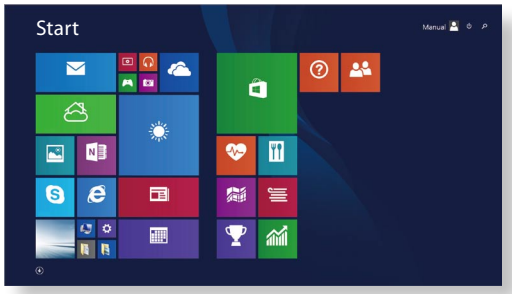

Startskärm

Skrivbord

Det här alternativet erbjuder liknande funktioner som de på skrivbordet i tidigare Windows 8-versioner.

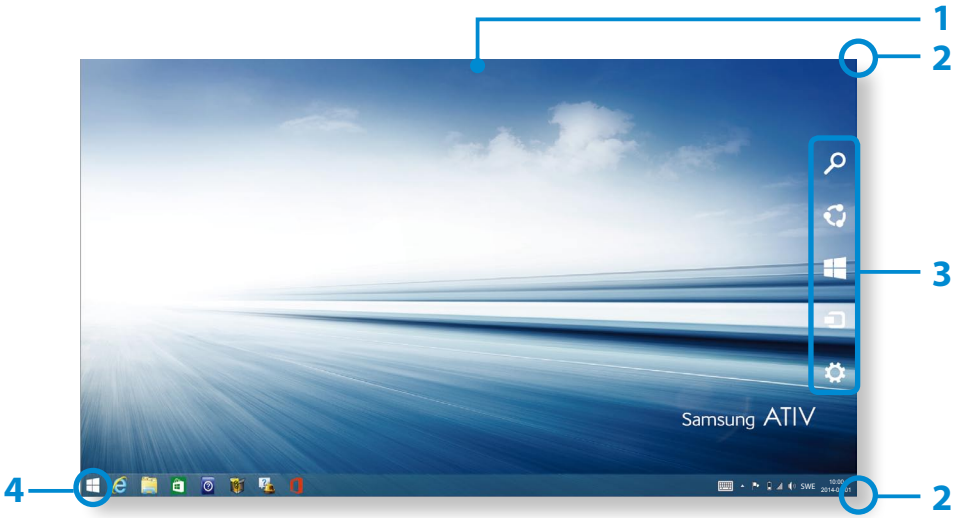

1	Skrivbord	Hänvisar till skrivbordet.
2	Visa snabbknapparna	Snabbknapparna är dolda till höger på skärmen. Snabbknapparna visas enligt bilden. • **Pekskärm:** Dra inåt från höger kant. • **Pekplatta/mus:** Placera muspekaren över det övre eller nedre högra hörnet på skärmen.
3	Snabbknappar	Det här alternativet hänvisar till meyn som gör det möjligt för dig att använda funktioner som sök, dela, start, enhet och inställningar.
4	Knappen Start	Gå till **Start**skärmen. Högerklicka på knappen eller tryck på och håll ner den för att välja snabbåtkomstmenyer såsom Stäng av och Kontrollpanelen.

En översikt över skärmen

Använda knappen Start

Gör något av följande om du vill få snabb och enkel åtkomst till olika Windows-funktioner:

- **Pekskärm:** Tryck på **knappen Start** ( ) och håll nedtryckt.
- **Pekplatta/mus:** Högerklicka på **knappen Start** ( ).

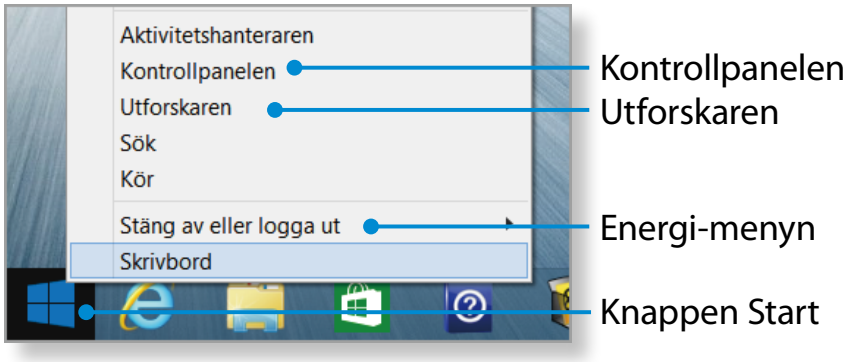

Startskärm

Starta program på Startskärmen.

Klicka på **knappen Start** på skrivbordet eller öppna Snabbknapparna och välj **Start**-snabbknappen.

En översikt över skärmen

1	Startskärm	Hänvisar till standardstartskärmen för Windows.
2	App	Hänvisar till de appar som är installerade. Samsung Apps som medföljer originalprodukten är kompatibelt med produktens operativsystem. Om du ändrar operativsystem kan det leda till begränsad användning av programmen.
3	Användarkonto	Detta hänvisar till det aktiva användarkontot.
4	Ström	Stäng av datorn eller välj **Strömsparläge**-läge och **Starta om**.
5	Sök	Gör en nyckelordssökning för att få fram en integrerad lista med sökresultat som täcker applikationer, filer och webbsidor.
6	Visa snabbknapparna	Snabbknapparna är dolda till höger på skärmen. Lägg muspekaren i kanten överst eller nederst till höger på skärmen för att visa snabbknapparna.
7	Snabbknappar	Det här alternativet hänvisar till meyn som gör det möjligt för dig att använda funktioner som sök, dela, start, enhet och inställningar.
8	Skrivbord	Växlar till skrivbordsläge.
9		App-skärmen visas där en rutnätsbaserad lista med alla appar som finns installerade på datorn visas. Den här skärmen visas endast när musen används.
10	Knappen Start	Den här knappen visas endast när musen används. Flytta muspekaren till det nedre vänstra hörnet för att visa **knappen Start** . Klicka på knappen för att växla till den senaste körda appens skärm eller till skrivbordet. Högerklicka på den här knappen och välj Stäng av eller Kontrollpanelen beroende på vad du vill göra.

Använda snabbknapparna

Snabbknapparna är en ny typ av meny som kombinerar startmenyn med kontrollpanelen i tidigare Windows-versioner.

Snabbknapparna gör det möjligt för dig att snabbt konfigurera enheten/enheterna som är ansluten/anslutna till datorn, söka efter app(ar)/fil(er) och använda delningsfunktionen etc.

Aktivera snabbknappar

För att öppna Snabbknapparna ska du göra följande:

- **Pekskärm:** Dra inåt från höger kant.
- **Pekplatta/mus:** Placera muspekaren över det övre eller nedre högra hörnet på skärmen.

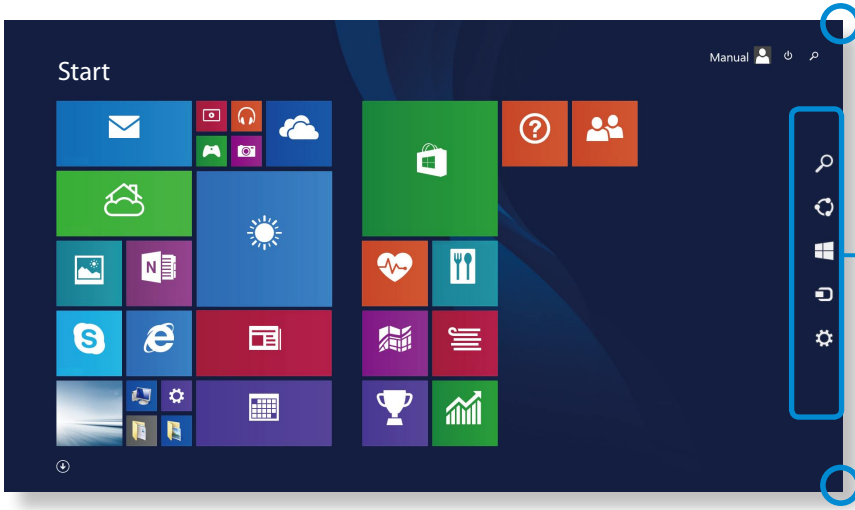

Sök	Gör en nyckelordssökning för att få fram en integrerad lista med sökresultat som täcker applikationer, filer och webbsidor.
Dela	Dela olika typer av filer med andra via e-postkommunikation.
Start	Flytta till Startskärmen eller öppna den senast körda appen.
Enheter	Hitta och använd anslutna enheter såsom skrivare och bildskärmar.
Inställningar	Konfigurera datorn eller appinställningarna såsom du vill ha dem.

Använda snabbknapparna

Ändra inställningarna

Ofta använda Windows-menyer samlas in.

Klicka på **Charms (Snabbknappar)** > **Settings (Inställningar)**.

Ikon	Namn	Funktionsbeskrivning
	Trådlöst nätverk	Du kan ansluta till ett trådlöst nätverk. Välj ett trådlöst nätverk att ansluta till.
	Justera volymen	Du kan justera volymen eller tysta ljudet.
	Skärmljusstyrka	Det går att justera skärmens ljusstyrka.
	Observera	Du kan ställa in intervallet med vilket en app ska skicka meddelanden.
	Ström	Stäng av datorn eller välj **Strömsparläge**-läge och **Starta om**.
ENG	Språk	Välj det språk du föredrar.

Ändra datorinställningar

Du kan ändra fler inställningar.

Använda appar

En app hänvisr till en annan applikation (hädanefter kallad **App**). I ett större sammanhang hänvisar den till alla programvaror som är installerade i operativsystemet.

Windows erbjuder grundläggande appar för ofta utförda uppgifter.

Starta/avsluta en app

Klicka på en app i startskärmen för att aktivera den.

Så här gör du för att avsluta aktuell app på pekskärmen

Dra nedåt från den övre kanten på skärmen.

Så här gör du för att avsluta aktuell app med musen

Flytta markören till programskärmens övre högra kant och välj ✕.

Använda appar

Visa aktiv(a) app(ar)

1. Dra muspekaren till övre vänstra hörnet på skärmen för att visa den senast körda appen.
2. Flytta sedan muspekaren nedåt för att visa en lista över aktuella appar i ordning.
3. Klicka på en app i lista eller dra den till mitten av skärmen. Nu kan du kontrollera den valda appen som håller på att köras.

Högerklicka över appen i listan och klicka på **Close (Stäng)** för att avsluta appen.

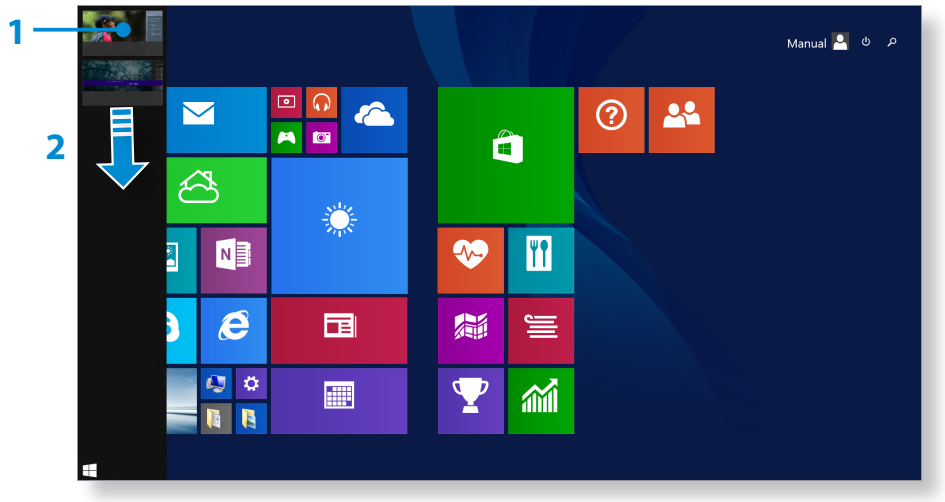

Använda appar

Använda delade skärmar

1 Välj **Apps (Appar)** på **startskärmen**.

2
- **Pekskärm:** Placera fingret på den övre kanten och dra till vänster eller höger.
- **Pekplatta/mus:** Flytta muspekaren till den övre kanten. Pekaren ändrar form till en hand. Dra därefter musen till vänster eller höger.

3 Placera varje delad skärm på lämplig plats.

4 Flytta **Screen Split Bar (Skärmdelningslistan)** för att ändra skärmens delningsförhållande.

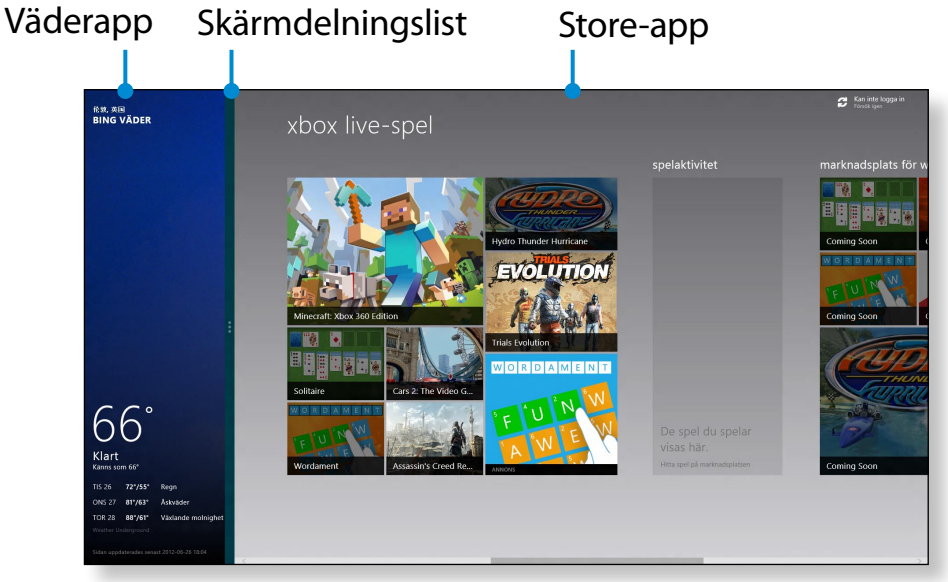

Ex) Om du kör väderappen och Store-appen samtidigt

Använda appar

Lägga till/ta bort en app till/från startskärmen

1 Gå till app-skärmen

- **Pekskärm:** Dra uppåt från **Startskärmen**.
- **Pekplatta/mus:** Klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet på **Startskärmen**.

2 Tryck på och håll ner appen, eller högerklicka på den för att visa app-listan.

3 Välj **Fäst på Start** eller **Fäst inte på Start** .

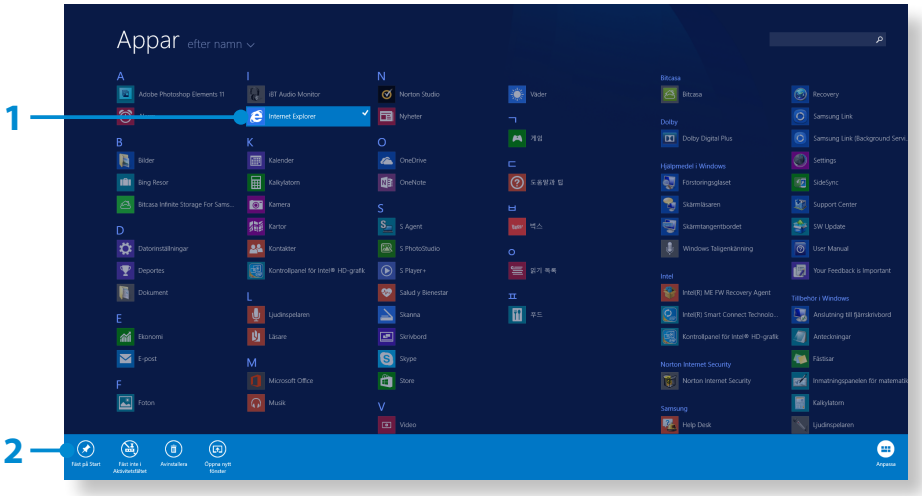

Ex) Vid borttagning av en app på startskärmen

Översikt över appen Kamera

Använd den kamera-app som operativsystemet tillhandahåller för att ta bilder eller flytta filmer och redigera dem såsom du vill ha dem.

1 Välj **Kamera** på **Start**-skärmen**.**

2 För att ta bilder väljer du . För att spela in filmer väljer du .

Använda appar

För att visa bilden eller spela upp filmen

► För att genast visa bilder som har tagits med kameran

- **Pekskärm:** Dra från vänster till höger.
- **Pekplatta/mus:** Klicka på pilsymbolen till vänster på skärmen.

► På **Start**-skärmen väljer du **Foton** > **Kamerabilder**.

Du kan spela upp foton och videor kontinuerligt.

För att redigera bilder

1 Välj en bild som ska redigeras.

2 Svep uppåt från skärmens nedre kant.

Du kan även högerklicka på bilden.

3 Välj sedan **Redigera** och redigera efter eget tycke.

Försiktighet

- Ta inte en bild på andra utan deras tillstånd.
- Ta inte bilder och spela inte in videor i områden där det är förbjudet.
- Ta inte bilder och spela inte in videor som kan inkräkta på privatliv eller konfidentialitet.

Använda appar

Använda Windows Store

Om du kör App Store på startskärmen visas appar i Windows Store.

Däremot krävs ett Microsoft-konto för att köpa appar i Windows Store.

Fortsätt efter registreringen av ditt **Microsoft-konto** i **snabbknapparna**.

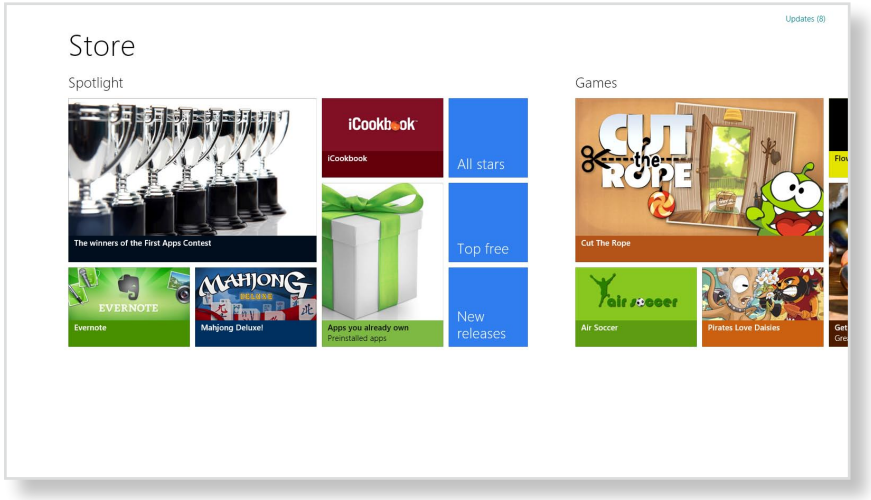

Samsung kan inte lösa problem som uppstår med andra appar installerade från Windows Store. Kontakta kundtjänst för appen direkt.

Konfigurera ditt Microsoft-konto

Ett Microsoft-konto gör det möjligt för dig att synkronisera dina inställningar med andra enheter som kör Windows online för att tillåta dig att dela filer eller inställningar.

Du ska registrera ett Microsoft-konto för att hämta eller köpa appar från Store.

1 Kör **Charms (Snabbknappar)** och klicka på **Inställningar > Ändra datorinställningar**.

Eller välj **Datorinställningar** på **Start**skärmen.

2 Välj **Ditt konto > Anslut till ett Microsoft-konto**.

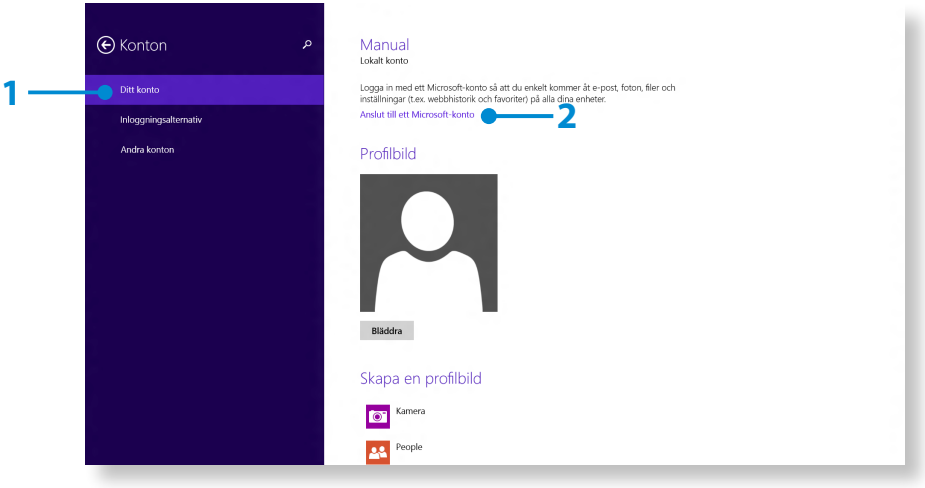

3 Registera ditt konto på följande sätt.

Windows funktionstangentfunktion

Du kan använda följande bekväma funktionstangenter i Windows.

Funktion	Funktionstangent	Funktionsbeskrivning
Visa startskärmen	Windows-tangent	Växlar till startläge.
Visa skrivbordet	Windows-tangent + D	Växlar till skrivbordsläge.
Köra Charms (Snabbknappar)	Windows-tangent + C	Aktivera snabbknapparna.
Låsa skärmen	Windows-tangent + L	Låser skärmen.
Öppna Access Center	Windows-tangent + U	Öppnar inställningarna för Access Center.
Öppna inställningarna för sekundär skärm	Windows-tangent + P	Öppnar inställningsmenyn för extern skärm.
Öppna verktyget Advanced Management	Windows-tangent + X	Öppnar verktyget Advanced Management.
Avsluta app	Alt + F4	Avslutar den app som körs.

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Med en pekskärm kan du använda datorn utan tangentbord eller mus.

Pekskärmsinstruktionerna beskriver även funktionerna som kan aktiveras via pekskärmen.

- Om du använder din dator under en längre period rekommenderar vi att du använder tangentbordet och musen.
- Se till att bara styra pekskärmen med fingret. Om du trycker på pekskärmen med ett hårt föremål fungerar den inte.
- Om det finns främmande ämnen, såsom insekter eller vatten på pekskärmen fungerar inte pekskärmen som den ska.

Så här använder du en pekskärm

- Den här funktionen stöds av pekskärmsmodeller med Windows och aktiveras av vissa program.
- Dessutom ska du observera att vilka funktioner som stöds beror på applikationen.

Att lära sig om grundläggande pekskärmsfunktioner

Du kan enkelt lära dig hur du använder pekskärmen på ett bekvämt sätt.

Pekåtgärd		Funktionsbeskrivning
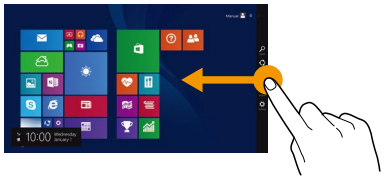	Dra inåt från höger kant	Visar snabbknapparna som är dolda till höger på skärmen.

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Pekåtgärd		Funktionsbeskrivning
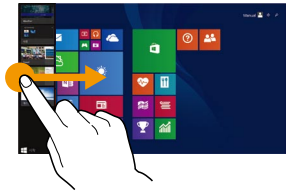	Dra inåt från vänster kant	Visar den senaste körda appen
	Dra nedåt från den övre kanten, eller dra uppåt från den nedre kanten	Visar alternativen för den applikation som körs.
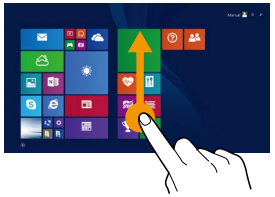	Dra uppåt på Startskärmen.	Ett rutnät med alla installerade appar visas.
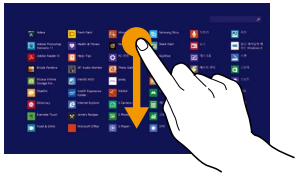	Dra nedåt från toppen på skärmen Alla appar.	Skärmen Alla appar växlar till Startskärmen.
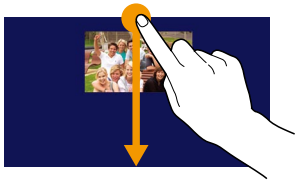	Dra nedåt från den övre kanten	Avsluta alla appar som körs för närvarande.

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Pekåtgärd		Funktionsbeskrivning
	Tryck lätt (klicka)	Tryck lätt med fingret för att välja ett alternativ. (Om du trycker lätt på en specifik meny, ett alternativ, en applikationsikon etc. på skärmen, aktiveras överensstämmande funktion.)
	Tryck två gånger (dubbelklicka)	Tryck lätt med fingret två gånger för att välja ett alternativ.
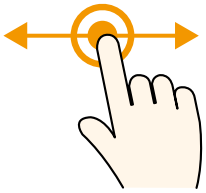	Tryck och dra	Går till det valda målet eller flyttar till nästa sida. Du kan rita en bild eller skriva bokstäver med den här åtgärden.
	Rotera med mer än 2 fingrar	Roterar det valda målet.
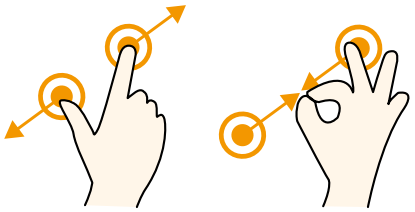	Sära på 2 fingrar brett isär eller för ihop dem mot varandra	Zoomar in eller ut målet.

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Pekåtgärd		Funktionsbeskrivning
	Tryck och håll in en stund (högerklicka med musen)	Erbjuder samma funkton som när du högerklickar med musknappen. Visar tillgängliga alternativ som kan ställas in för det valda målet eller mer detaljerad information.
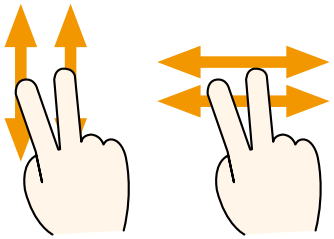	Tryck och dra 2 fingrar uppåt/ nedåt, åt vänster/höger (rullning)	Flyttar uppåt/nedåt, åt vänster/höger. Erbjuder samma funktion som när du bläddrar med musen.

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Kalibrera skärmen

Om du använder pekskärmen för första gången eller pekaren inte riktas in korrekt och precisionen har gått ned, ska du kalibrera skärmen.

Skärmens kalibreringsprocess kan variera beroende på operativsystem. Den kanske inte stöds av vissa operativsystem.

1 På skrivbordet trycker du på **Charms menu (Snabbknappsmenyn) > Inställningar > Kontrollpanelen > Tablet PC Settings (Inställningar för Tablet-dator) > Calibration (Kalibrering)**. Tryck sedan på **OK**.

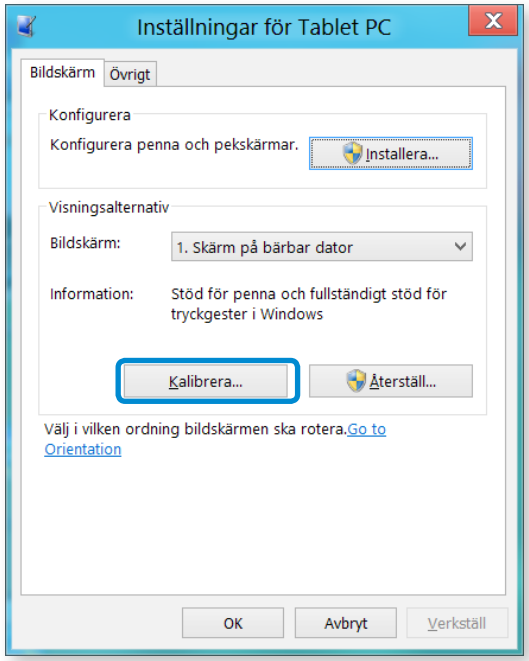

2 När fönstret **Calibration (Kalibrering)** visas trycker du på punkten som visas med ett +.

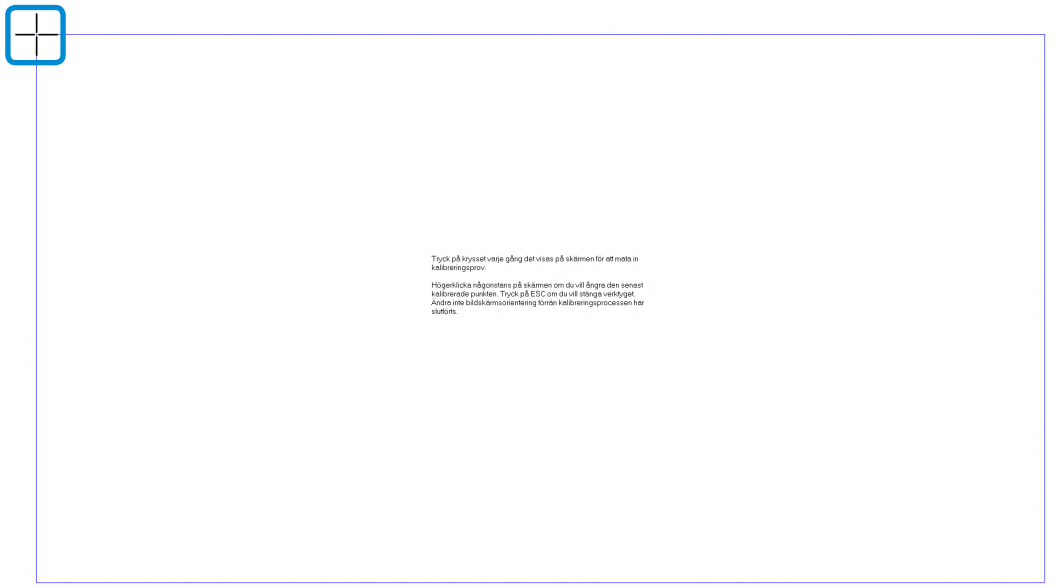

3 Inmatningsplatsen på pekskärmen kalibreras.

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Ange tecken

Du kan använda **tangentbordet** eller **pektangentbordet** för att ange tecken.

Inmatningen av tecken kan variera beroende på operativsystem och stöds inte av vissa operativsystem.

Om du använder din dator under en längre period rekommenderar vi att du använder tangentbordet.

Teckeninmatningen förklaras med ett exempel med Anteckningar.

Använda pektangentbordet

Pektangentbordet är ett tangentbord på skärmen som tillhandahålls av **Windows** operativsystem.

Instruktioner för användning av både det **pekaktiverade läget** och **handskriftsläget** finns nedan.

1 Dra uppåt på **Start**-skärmen. Skärmen Alla appar visas. Välj **Anteckningar**.

Du kan även klicka på ikonen nere till vänster på **Start**-skärmen och klicka på **Anteckningar**.

2 Lägg handen på skärmen för Anteckningar för att visa markören.

3 På skrivbordet trycker du på till höger om aktivitetsfältet för att visa **pekskrivbordet**.

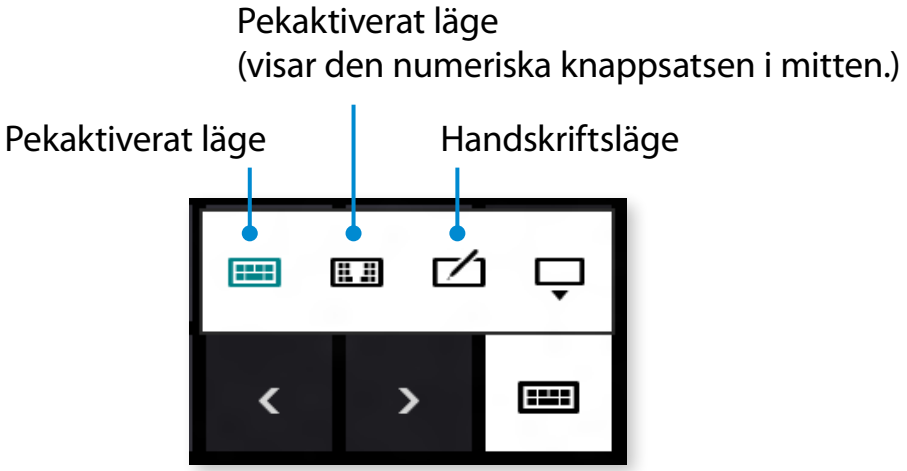

[Inmatningsläge]

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Pekaktiverat läge

Pekaktiverat läge tillhandahåller samma inmatningsmiljö som det fysiska tangentbordet.

1 Tryck på ikonen **Pekaktiverat läge** på **pektangentbordet**.

2 Tryck på tangenterna för att ange tecken.

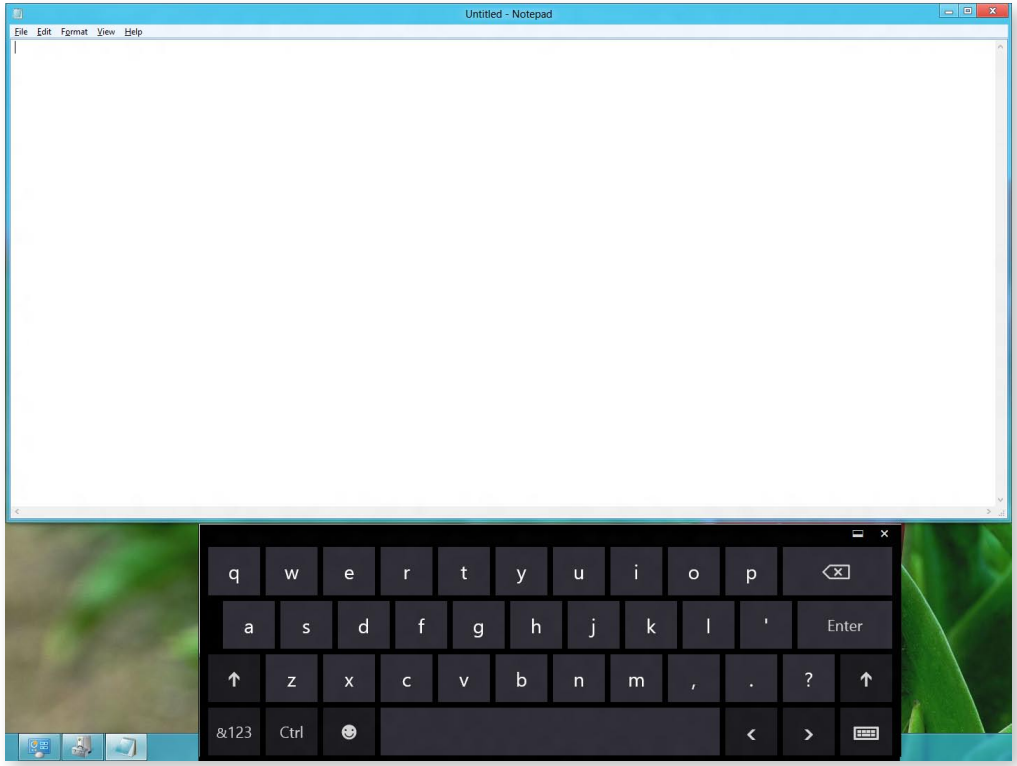

Ange tecken i handskriftsläge

Du kan ange tecken genom att skriva in dem i inmatningspanelen för handskriftsläge på pekskärmen.

1 Tryck på **ikonen för handskrift** på **pektangentbordet.**

2 Skriv in tecknen i inmatningsområdet för **handskriftsläget** på pekskärmen.

3 Tryck på knappen **Infoga** för att ange tecken.

Använda pekskärmen (endast för modeller med pekskärm)

Att observera vid användning av pekskärmen

- När du använder pekskärmen ska du se till att hålla händerna rena och torra.

  I fuktiga miljöer ska du torka av händerna och ytan på pekskärmen innan du använder pekskärmen.

- Spraya inte direkt med LCD-displayrengöringsmedlet på pekskärmen. Rengöringsmedlet kan sjunka ned till botten av pekskärmen. När du använder ett rengöringsmedel för LCD-displayen ska du spraya det på en trasa för att rengöra pekskärmen.

  (Om du använder ett rengöringsmedel med slipeffekt eller en trasa kan pekskärmen skadas.)

- Tryck inte på pekskärmen eller på skärmen med ett vasst föremål, såsom en kulspetspenna eller liknande.

  Det kan leda till att pekskärmen skadas.

- Om du trycker för löst mot pekskärmen med fingrarna kanske inte beröringen känns av.

- När du trycker på skärmen ska du trycka exakt på objektet med fingret och vara försiktig så du inte råkar röra några andra objekt.

- Pekskärmens sensorer sitter i pekskärmens kanter.

  När du installerar ett skyddsomslag och tillbehör ska du vara försiktig så du inte täcker kanterna på pekskärmen.

- Var försiktig så du inte skadar pekskärmens kanter.

  Om pekskärmens kanter skadas kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.

- Om det finns främmande ämnen, såsom insekter eller vatten på pekskärmen fungerar inte pekskärmen som den ska. Använd pekskärmen efter att du har tagit bort alla främmande ämnen.

- Om du trycker på pekskärmen med ett hårt föremål, såsom en nagel, penna etc. fungerar den inte.

Kapitel 3.
Använda datorn

Tangentbord 52
Styrplatta 55
Extern CD-enhet (optisk enhet, köps separat) 59
Multikortläsare 61
Ansluta en extern skärmenhet 64
Justera volymen 68
Ändra LCD-skärmens ljusstyrka 69
Kabelnätverk 71
Trådlöst nätverk (tillval) 74
Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval) 76
Använda multimedieappen (tillval) 86
Uppdatering av Samsungprogram 88
Diagnostisera datorstatus och felsökning 89
Använda säkerhetsplatsen 90

Tangentbord

Snabbvalsknapparnas funktioner och procedurer beskrivs i följande avsnitt.

- Tangentbordsbilden kan skilja sig från utseende på det faktiska tangentbordet.
- Tangentbordet kan se olika ut beroende på land. Följande beskriver i huvudsak snabbknapparna.

Snabbvalstangenter

Samtidigt som du trycker på och håller ner knappen **Fn** trycker du på ett **kortkommando**.

Alternativt trycker du på **Fn Lock**-tangenten och en snabbvalstangent för att enklare kunna använda snabbvalsfunktionerna.

► Metod 1

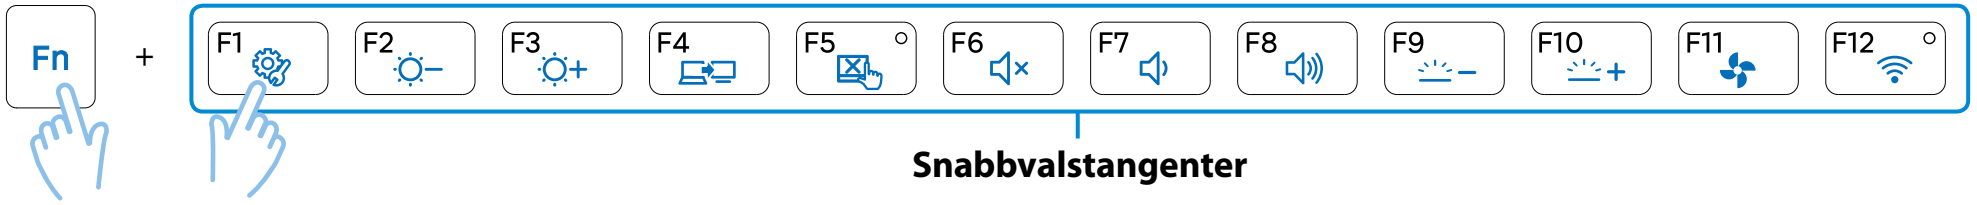

► Metod 2

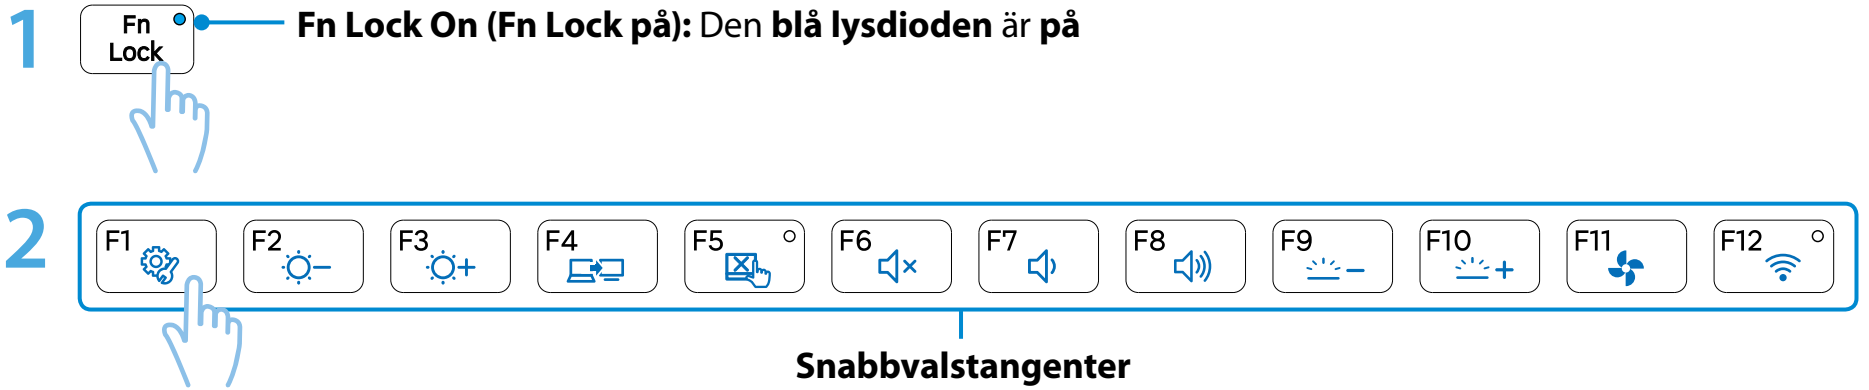

Tangentbord

Snabbvalstangenter	Namn	Funktion
	Settings	Samsungs programvarukontrollprogram så startar **Settings**.
	Reglage för skärmens ljusstyrka	Justerar skärmens ljusstyrka.
	LCD-skärm/ extern skärm	Växlar skärmutgång till LCD eller extern skärm när en extern skärm (eller TV) är ansluten till datorn.
	Styrplatta	Slår på och av styrplattan. Om du använder en extern mus kan du slå av styrplattan.
	Ljud av	Tryck på den här tangenten för att slå på och av ljudet.
	Volymkontroll	Kontrollerar volymen.
	Reglage för tangentbordsljus (tillval)	Styr ljusstyrkan för tangentbordets belysning. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöder funktionen bakgrundsbelysning för tangentbord.
	Tyst läge	Minskar fläktljudet så att användare kan använda datorn utan att höra något brus.
	Wi-Fi	Slå på eller av Wi-Fi-nätverksanslutningen. När Wi-Fi-nätverk är aktiverade visas listan över åtkomstpunkter (AP).

Tangentbord

Andra funktionsknappar (tillval)

- Utför musfunktionen för högerklickning (styrplatta).



- Om du trycker på **Fn Lock**-tangenten kan du använda snabbvalstangenterna utan att trycka på **Fn**-tangenten.

- Om du trycker på tangenten **Num Lock** kan du använda siffertangenterna.

Om snabbtangenterna inte fungerar som de ska måste du installera **Settings**.

Styrplatta

Styrplattan erbjuder samma funktion som en vanlig mus och höger och vänster knapp på styrplattan har samma funktion som höger och vänster musknapp.

- Använd bara fingrarna för att trycka på styrplattan. Användning av något annat än fingrarna, exempelvis en kulspetspenna, identifieras inte av styrplattan.
- Om du trycker på styrplattan eller på knapparna på styrplattan under start av datorn kan Windows-starttiden förlängas.

Styrplattans grundfunktioner

Flytta markören på skärmen

Placera fingret på styrplattan och flytta lätt på fingret.

Markören flyttas enligt din rörelsen. Flytta fingret i den riktning du vill flytta markören.

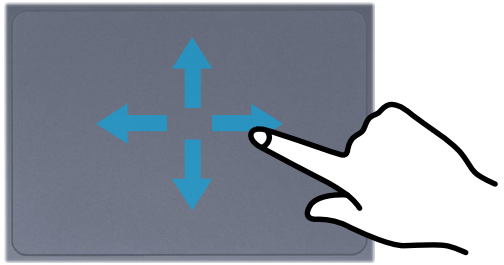

Klickfunktion

Placera ett finger på styrplattan och klicka på alternativet en gång.

Alternativt kan du trycka på vänster knapp snabbt en gång och sedan släppa upp den.

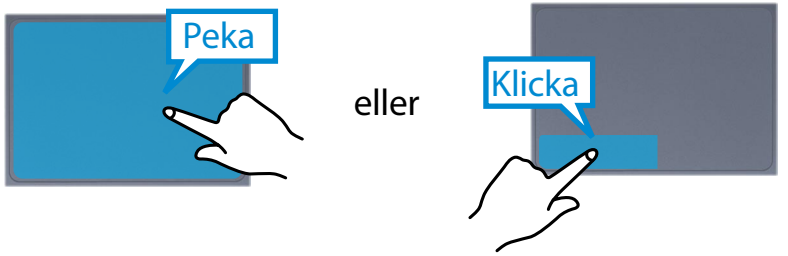

Dubbelklickningsfunktion

Placera fingret på styrplattan och slå lätt två gånger med fingret på önskat objekt.

Alternativt trycker du på vänster musknapp två gånger.

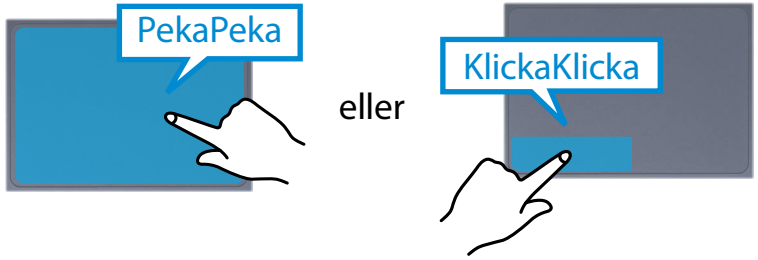

Styrplatta

Högerknappsfunktion

Den här fungerar på samma sätt som när man högerklickar med musen.

Tryck på högerknappen en gång. Motsvarande popup-meny visas.

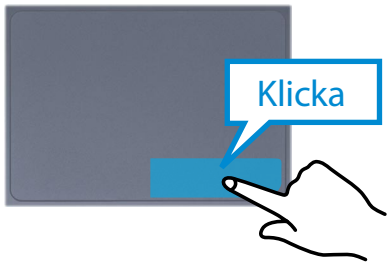

Dragfunktion

När du drar ett objekt flyttar du det till en annan plats efter att du har markerat det.

Tryck och håll ned vänsterknappen på objektet som du vill flytta och dra det till önskad plats.

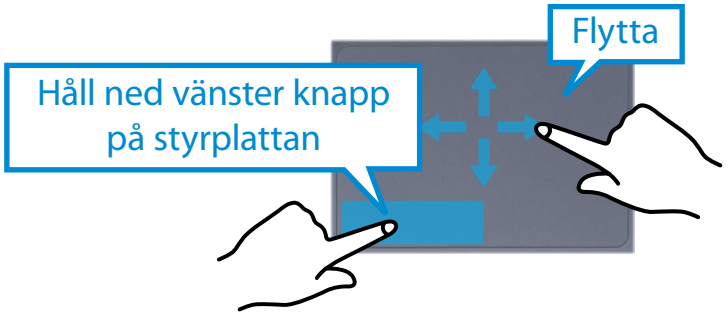

Styrplattans gestfunktion (tillval)

Styrplattans gestfunktion kanske inte fungerar och funktionsversionen kan variera beroende på modell. Vissa användningssätt kan variera beroende på version.

Konfigurera gestfunktionen

Vissa gestfunktioner kanske inte är konfigurerade.

Om så är fallet kan du konfigurera dem genom att använda följande väg.

Klicka på **Snabbknappsmeny** > **Inställningar** ⚙ > **Ändra datorinställningar** > **Dator och enheter** > **Mus och pekplatta**.

För att avbryta gestfunktionen avmarkerar du kryssrutan för överensstämmande alternativ i fönstret för inställningar av pekplattan.

Styrplatta

Rullningsfunktion

Den här funktionen är samma som rullningsområdet för styrplattan.

Om du placerar två fingrar på styrplattan och för dem uppåt, nedåt, åt vänster eller höger så rullar skärmen också uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

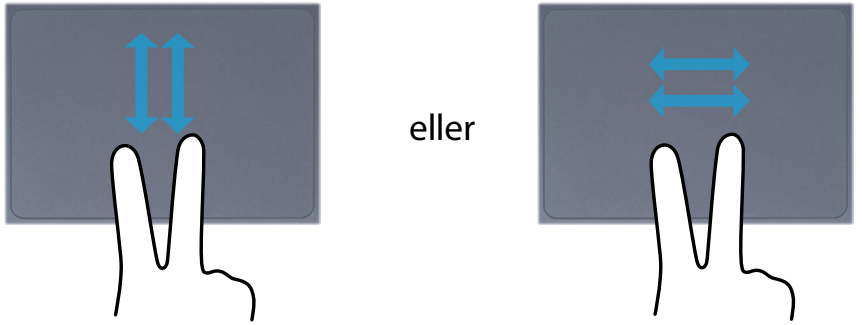

Zoomfunktion

Om du placerar två fingrar på styrplattan och för dem mot eller från varandra kommer den aktuella bilden eller texten att zoomas in eller ut.

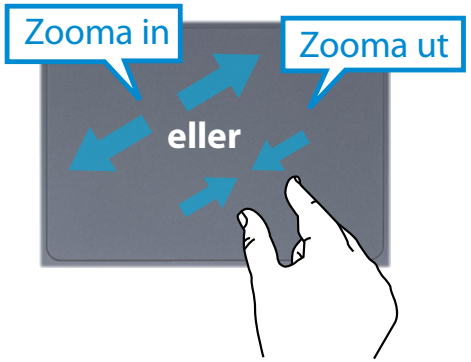

Aktivera funktionen för snabbknappsmenyn

Om du lägger fingret på högra kanten av pekplattan och drar det mot mitten visas snabbknappsmenyn.

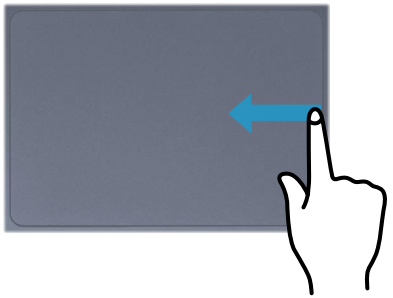

Funktion för att öppna senast körda fönstret

Lägg fingret på vänster kant på pekplattan och dra det mot mitten för att aktivera ett tidigare operativsystem bland de program som körs.

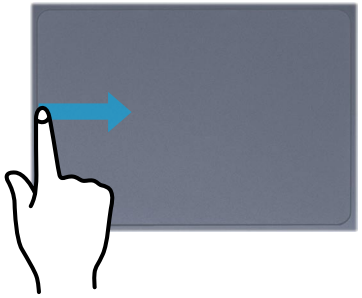

Funktionen styrplatta på/av

Låsa med snabbknappar

För att ställa in läget för endast mus låser du pekplattan.

Om du vill stänga av styrplattan trycker du på tangenterna Fn + F5 .

Alternativt trycker du på Fn Lock-tangenten och tryck sedan på F5-tangenten för att slå av styrplattefunktionen.

Extern CD-enhet (optisk enhet, köps separat)

Den här datorn städer en extern USB CD-ROM-enhet (kan köpas separat). Kontrollera om gränssnittet för den externa CD-ROM-enheten är av USB-typ.

Se bilagan detaljerade specifikationer.

- Mata inte in repiga eller spruckna CD-skivor.
  Det kan leda till att CD-skivan går sönder och skadar den optiska diskenheten när CD:n roterar i hög hastighet.
- När du rengör en CD- eller DVD-skiva ska du torka av med en mjuk trasa inifrån och ut.
- Mata inte ut en CD-skiva när CD-lysdioden är på.
- Bilderna som används i beskrivningen är exempel. Bilderna kan därför skilja sig från verkligheten.
- Använd inte en CD som inte är cirkelformad.

Ansluta CD-enheten

Anslut CD-enheten till **USB-porten**.

Extern CD-enhet (optisk enhet, köps separat)

Mata in och ur en CD-skiva

1 Tryck på knappen **Eject** på CD-enheten.

2 När CD-facket öppnas kan du sätta i en CD- eller DVD-skiva och trycka fast den på spindeln så att den klickar till.

3 Tryck sedan in CD-facket tills det klickar till.

CD-enhetens statusindikator slås på.

- Läs- och skrivhastigheten på en CD-enhet kan variera beroende på förhållanden och medietyp.
- Om du behöver mata ut en CD-skiva när CD-enheten inte fungerar eller när datorn är avstängd placerar du änden på ett gem ( ) i akuthålet så att CD-facket matas ut.

Multikortläsare

Genom att använda multi card-platsen kan du läsa och skriva data till olika typer av minneskort.

När du matar in ett minneskort ska du se till att föra in det på rätt håll. Om du trycker in det på fel håll kan det isatta minneskortet skadas eller också kan det skada platsen.

- Du kan använda minneskortet som en löstagbar disk och bekvämt utväxla data med digitala enheter såsom digitalkamera etc.
- Köp minneskort separat med önskad kapacitet.
- Färgen på multi card-facket kan variera från bilden i den här handboken.
- Innan du använder platsen ska du ta bort ersättningskortet från det. (Endast för modeller med ersättningskort.)
- För in minneskortet i multi card-platsen i den riktning som anges på facket.
- För minneskort markerade med '*' måste du mata in dem i en angiven adapter och sedan mata in adaptern i multi card-platsen.
  Om du matar in sådana minneskort direkt i multi card-facket utan att använda angiven adapter kan det skada datorn.
- Datorn kanske inte kan identifiera enheten beroende på status för den angivna adaptern.
- Dataöverföringshastigheten kan variera beroende på specifikationen på minneskortet.

Ge minneskortet namn

I följande tabell visas minneskortens fulla namn för varje förkortning.

Förkortning	Minneskortets namn
SD	Secure Digital
***mini SD**	mini Secure Digital
***micro SD**	micro Secure Digital
SDHC	Secure Digital High Capacity
***mini SDHC**	mini Secure Digital High Capacity
***micro SDHC**	micro Secure Digital High Capacity
SDXC	Secure Digital eXtended Capacity
***micro SDXC**	micro Secure Digital eXtended Capacity

Multikortläsare

1 Mata in minneskortet i multikortplatsen i den riktning som anges.

2 Följande meddelande visas överst till höger. Klicka för att öppna mappen och klicka på Visa filer.

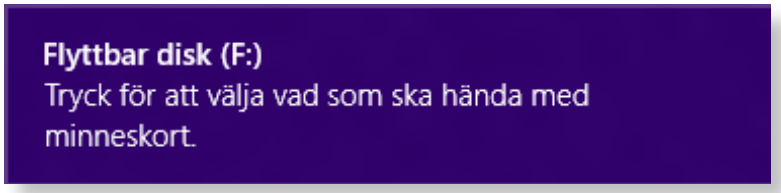

Om ett meddelande visas för att informera dig om ett problem klickar du i överensstämmande fönster > **Continue without Scanning (Fortsätt utan att skanna)**. Du kan utföra följande process så som den beskrivs i nr. 3.

3 **Utforskaren** körs på skrivbordet. Du kan spara, flytta och radera data på överensstämmande enhet.

Ta bort ett minneskort

Ta ur kortet när du håller det i toppen.

Alternativt kan du trycka på kortets ovansida och sedan ta ut det när det poppar upp.

Multikortläsare

Formatera ett minneskort

När du använder minneskortet för första gången måste du formatera det.

Om du formaterar ett kort raderas alla data som finns på det. Om kortet innehåller data bör du säkerhetskopiera det innan formatering.

1 Klicka på ikonen **Utforskaren** på aktivitetsfältet längst ned på skrivbordet.

2 Högerklicka på önskad lagringsenhet och välj **Formatera**.

3 Klicka på **Start** för att påbörja formatering.

- För att dela ett minneskort med en digital enhet, såsom en digitalkamera rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i den digitala enheten före användning. Om du formaterar ett minneskort på datorn och sedan matar in minneskortet i den digitala enheten kanske du behöver formatera minneskortet igen i den digitala enheten.
- Om det finns en skrivskyddsenhet i minneskortet och enheten är inställd på låst position kan du inte formatera, skriva data eller radera data från kortet.
- Om du för in och tar ur ett minneskort upprepade gånger kan det skada minneskortet.
- SDIO (Secure Digital Input Output) stöds inte.
- Du kan inte läsa eller skriva upphovsrättsskyddade data.

Ansluta en extern skärmenhet

Om du ansluter en extern skärmenhet, såsom en monitor, TV-projektor etc. kan du visa bilden på den bredare skärmen för den externa enheten när du ger en presentation eller tittar på en video eller film.

Datorn stöder två typer av portar: D-SUB-monitorport och HDMI-port.

Eftersom visningskvaliteten är högre för HDMI än D-SUB kommer anslutningen till den port som ger bäst visningskvalitet att användas om mer än en port är tillgänglig.

Innan du börjar ska du kontrollera porten och kabeln på den externa skärmenheten och sedan ansluta skärmenheten till dato.

Om anslutningskabeln

Användare ska köpa till nödvändiga anslutningskablar.

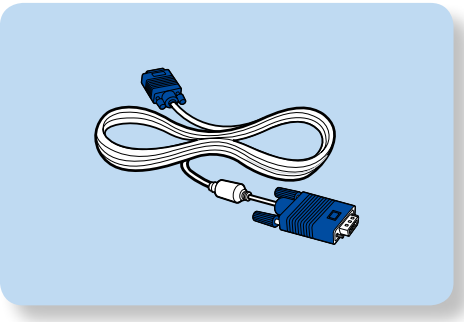

Analog monitorkabel (D-SUB)

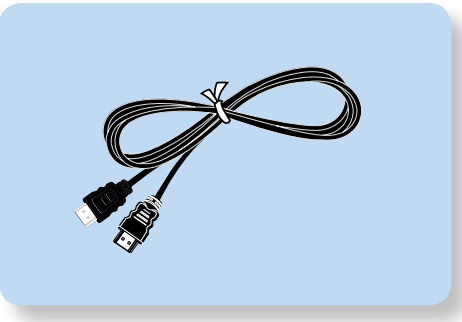

HDMI-kabel

Ansluta en extern skärmenhet

Ansluta till skärmporten

Anslut en extern skärm, TV eller projektor som stöder D-SUB-gränssnittet för att visa bilden på en bredare skärm.

Du kan ge bättre presentationer genom att ansluta datorn till en projektor.

1 Anslut D-SUB-porten på datorn och porten på skärmen eller TV:n med skärmkabeln (15 stift).

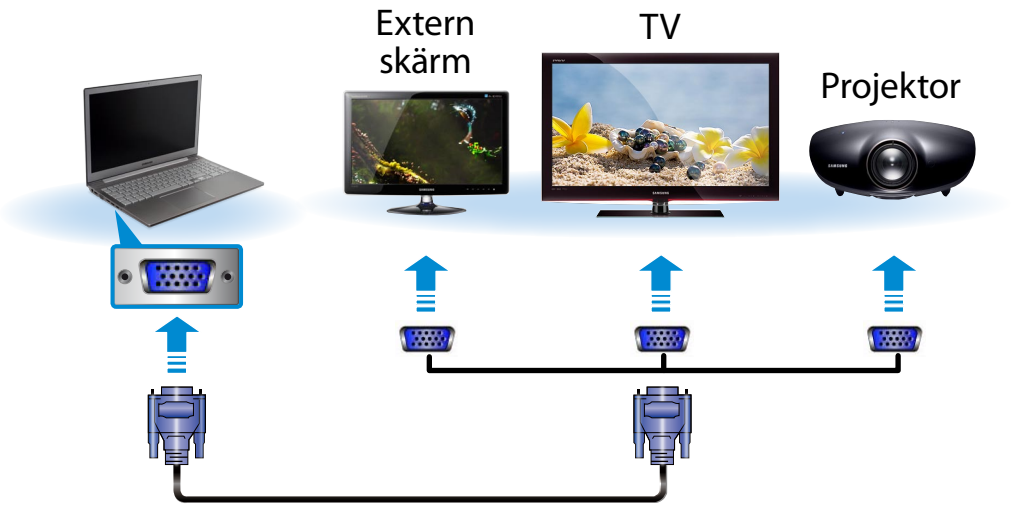

2 Anslut strömsladden för den inkopplade skärmen, TV:n eller projektorn och slå på strömmen.

Ändra till externt läge för TV:n vid anslutning till TV.

3 Välj **Charms menu (Snabbknappsmenyn) > Enheter > Projektor > Sekundär skärm**.

Välj önskat monitorläge.

	Endast datorskärm Innehållet visas bara på datorskärmen (aktuell enhet).
	Spegla Innehållet i den aktuella enheten visas på den externa enheten också.
	Utvidga Skärmen för den aktuella enheten expanderas till den externa enheten.
	Endast andra bildskärm Innehållet visas bara på skärmen för den externa enheten.

Alternativt kan du ställa in dubbel visning:

Öppna fönstret för skärminställningar i kontrollpanelen, välj **Skärm 2** och markera kryssrutan **Expandera för att passa den här skärmen** för att ange dubbel visning. För mer detaljerad information, se online-hjälpen för Windows.

Ansluta en extern skärmenhet

Ansluta via Micro HDMI-porten (tillval)

Genom att ansluta datorn till en TV med en HDMI-port kan du njuta av både hög bild- och ljudkvalitet.

Efter att du har anslutit en TV via HDMI måste du konfigurera skärm och ljud.

1 Anslut HDMI- till micro HDMI-kabeln till HDMI-porten på TV:n.

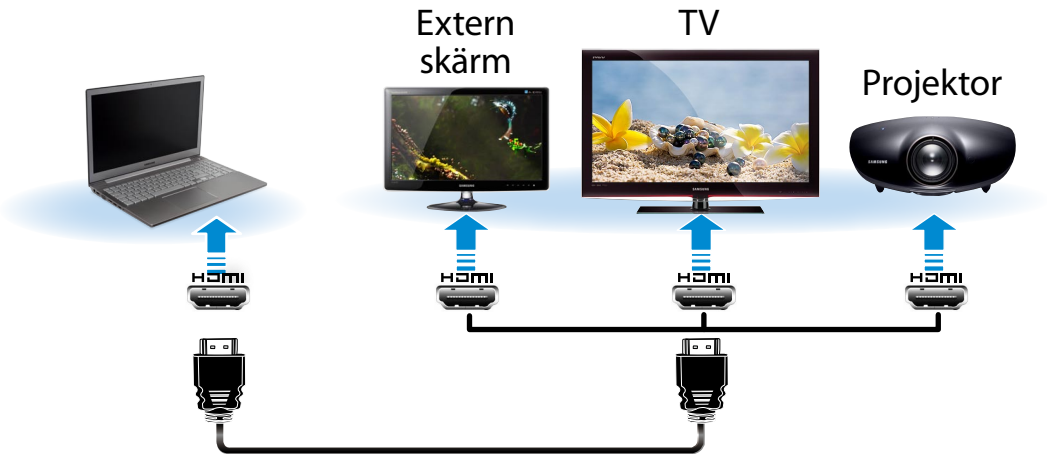

- TV-skärmen stöds bara för modeller som hanterar TV-utgångsporten (HDMI).
- När en TV har mer än en HDMI-port, ansluter du datorn till porten **DVI IN**.
- När du ansluter datorn till en TV, ska du växla det externa ingångsläget för TV:n till **HDMI**.

2 Välj **Charms menu (Snabbknappsmenyn) > Enheter** > **Projektor > Sekundär skärm**.

Välj önskat monitorläge.

	Endast datorskärm Innehållet visas bara på datorskärmen (aktuell enhet).
	Spegla Innehållet i den aktuella enheten visas på den externa enheten också.
	Utvidga Skärmen för den aktuella enheten expanderas till den externa enheten.
	Endast andra bildskärm Innehållet visas bara på skärmen för den externa enheten.

Ansluta en extern skärmenhet

Använda NVIDIA-bilder effektivare (tillval)

NVIDIA Optimus är en funktion som gör det möjligt att automatiskt välja och använda interna eller externa grafikchips beroende på den programvara som körs.

NVIDIA Optimus är en funktion som gör det möjligt att automatiskt välja och använda interna eller externa grafikchips beroende på den programvara som körs.

- NVIDIA Optimus-modellen stöder endast Windows 8.
- Den här funktionen är bara tillgänglig på modeller som stöder tekniken för NVIDIA Optimus.

Registrera program som ska köras med det externa grafikchipset

Om du vill köra ett program med det externa grafikchipset måste du registrera programmet på NVIDIA:s kontrollpanel.

Vissa program är förregistrerade. Om du vill registrera fler program (exempelvis 3D-spel etc) ska du utföra följande steg.

1 Högerklicka över skrivbordet och välj **NVIDIA:s kontrollpanel**.

2 Välj **3D-inställningar** > **Hantera 3D-inställningar** i rutan till vänster och välj fliken **Programinställningar**.

3 I fältet **Välj ett program att anpassa** klickar du på knappen **Lägg till** för att registrera programvaran.

Du kan bara registrera körningsfiler (EXE).

4 I fältet **Välj önskad grafiskprocessor för detta program (O)** väljer du **Högpresterande NVIDIA-processor**) och sedan klickar du på knappen **Använ**).

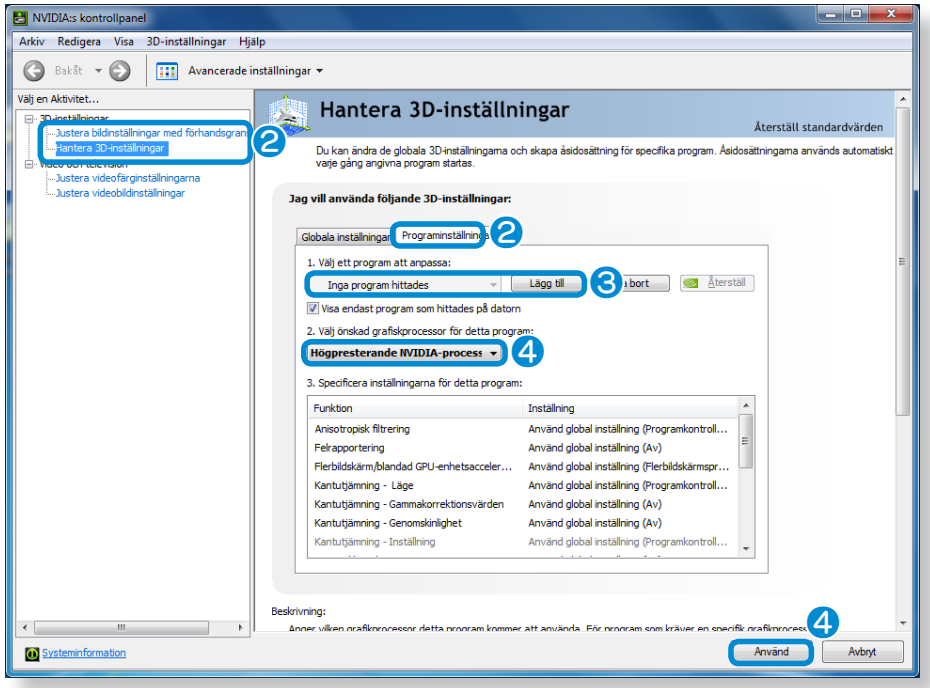

5 Programmet har registrerats.

När du kör programmet utan att det är registrerat körs programmet med externa grafikchips och utan att kräva ytterligare konfigurationer.

Justera volymen

Du kan justera volymen med tangentbordet och volyminställningsprogrammet.

Justera volymen med tangentbordet

Fn + F7 eller Fn + F8

Alternativt kan du trycka på Fn + F6 för att slå av eller på volymen.

Justera volymen med volyminställningsprogrammet

Klicka på **snabbknappsmenyn** > **Inställningar** > för att justera kontrollfältet.

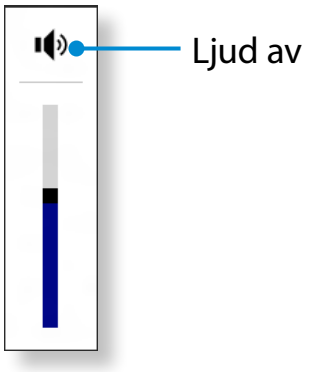

Använda Ljudinspelaren

Metoderna för inspelning av ljud med Windows ljudinspelaren beskrivs nedan.

1. Anslut en mikrofon till hörlursuttaget eller headsetuttaget.
   Du kan även använda den inbyggda MIKROFONEN.

2. Högerklicka på ikonen för **Volym** i aktivitetsfältet och välj **Inspelningsenheter**.

3. Kontrollera om mikrofonen är inställd som standardinspelningsenhet.
   Om detta inte är fallet är den redan inställd som standardenhet. Om inte så högerklickar du på mikrofonen och väljer **Ange som standardenhet för kommunikation.**

4. Klicka på ikonen lägst ner till vänster på **Start**-skärmen och klicka på **Ljudinspelaren**.

5. Klicka på **Starta inspelning**.

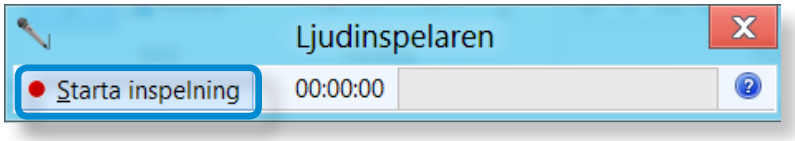

Ändra LCD-skärmens ljusstyrka

1 Klicka på **snabbknappsmenyn > Inställningar** > **ikonen för skärminställning** .

2 Justera ljusstyrkan med kontrollindikatorn för skärmens ljusstyrka.



Växla bildläge

Du kan växla bildläget till önskat visningsläge, exempelvis optimera bilskärmen för filmer eller e-böcker.

1 Klicka på ikonen i det nedre vänstra hörnet på **Start**-skärmen.

2 Klicka på **Settings > Bildskärm> Färgton.**

- **Dynamisk:** Det här gör bilden tydlig och skarp.
- **Standard:** Standardbildläge.
- **Movie:** Växla till det här läget när omgivningsbelysningen är mörk eller när du tittar på film.
- **Movie(Bright):** Det här gör en mörk scen ljusare för enklare urskiljning.
- **Läsläge:** Lämpligt när du läser e-böcker.
- **No effect:** Det här är standardbildläget.

Skärmens ljusstyrka ställs automatiskt in på den ljusaste nivån när växelström ansluts och ljusstyrkan ställs automatiskt in på dimmer när datorn körs på batteri, för att optimera batteriets användningstid.

Ändra LCD-skärmens ljusstyrka

- **Spara batterikraft**

  Minskar LCD-ljusstyrkan när datorn körs på batteri, för att minska energiförbrukningen.

- **LCD-skärmens dåliga pixlar en huvudfråga på bärbara datorer**

  Samsung arbetar med strikt kvalitet och hög tillförlitlighet på sina LCD-skärmar. Trots detta är det dock oundvikligt att det finns ett litet antal dåliga pixlar. Ett stort antal dåliga pixlar kan orsaka problem med utseendet, men ett mindre antal pixlar påverkar inte datorns prestanda.

  Därför observerar och hanterar Samsung följande punktprinciper:

  - Ljus punkt: 2 eller mindre
  - Svart punkt: 4 eller mindre
  - Kombination av ljus och svart: eller mindre

Instruktioner för LCD-rengöring

Rengör LCD-panelen med en mjuk trasa som är lätt fuktad med rengöringsmedel avsett för datorer. För trasan i en riktning.

Om du tar i för hårt när du rengör LCD-panelen kan du skada den.

Kabelnätverk

Ett kabelnätverk är en nätverksmiljö som används för ett företagsnätverk eller en bredbandsanslutning i hemmet.

- Den här bruksanvisningen är baserad på den senaste versionen av Windows. Innehållet eller bilderna kan skilja sig från den faktiska modellen, beroende på Windows-versionen. De flesta av de grundläggande funktionerna är dock liknande de funktioner som finns i tidigare versioner av Windows operativsystem.
- Bilderna som används i beskrivningen är exempel. Bilderna kan därför skilja sig från verkligheten.

Ansluta till kabelförsett nätverk

1 Anslut nätverkskabeln till LAN-porten.

2 Klicka på **Charms menu (Snabbknappsmenyn)** på skrivbordet > **Inställningar** > **Kontrollpanelen** > **Nätverk och Internet** > **Nätverks- och delningscenter** och klicka på **Ändra adapterinställningar** på menyn till vänster.

3 Välj **Ethenet** och klicka på den högra knappen på musten och välj **Egenskaper**.

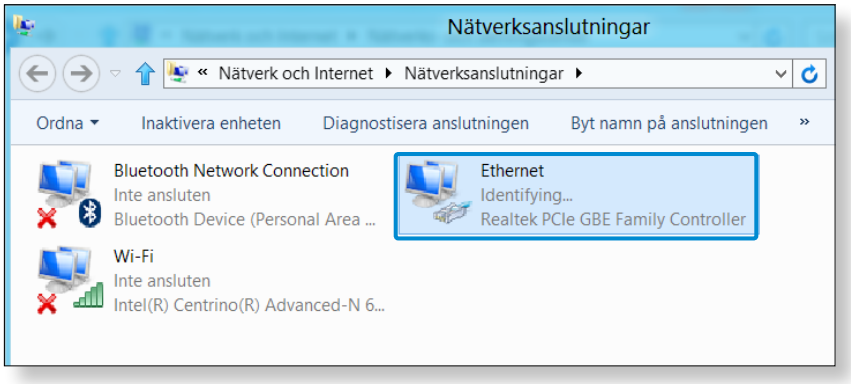

Namnet på nätverksenheten kan variera beroende på din dators nätverksenhet.

Kabelnätverk

4 Välj **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** från listan över nätverkskomponenter och klicka på **Egenskaper**.

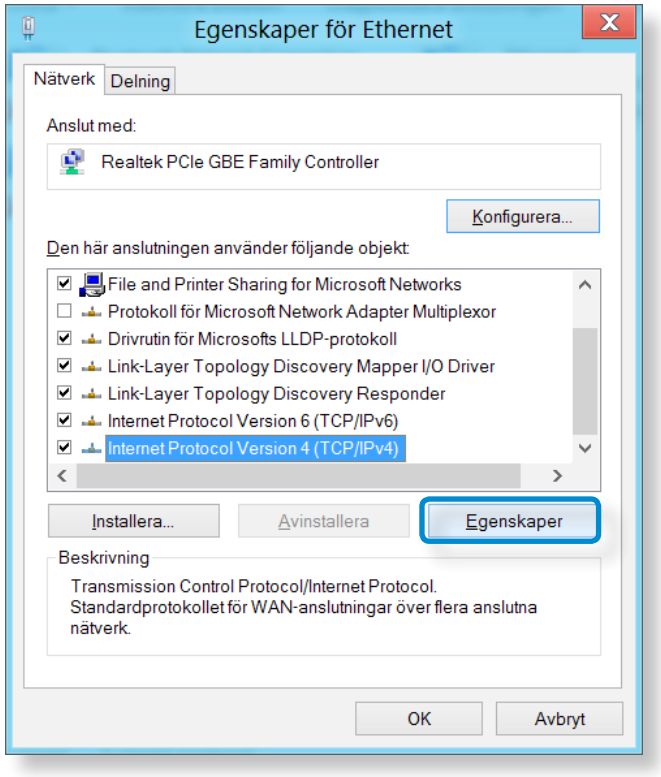

- Namnet på nätverkskomponenten kan variera beroende på vilket operativsystem som är installerat.
- För att lägga till en nätverkskomponent klickar du på Install (Installera) på skärmen enligt vad som visas på bilden. Du kan lägga till klienter, tjänster och protokoll.

5 Konfigurera IP-inställningarna.

Vid användning av DHCP, välj **Erhåll en IP-adress automatiskt**. Om du vill använda en fast IP-adress, väljer du alternativet **Använd följande IP-adress**, och ställ in IP-adressen manuellt.

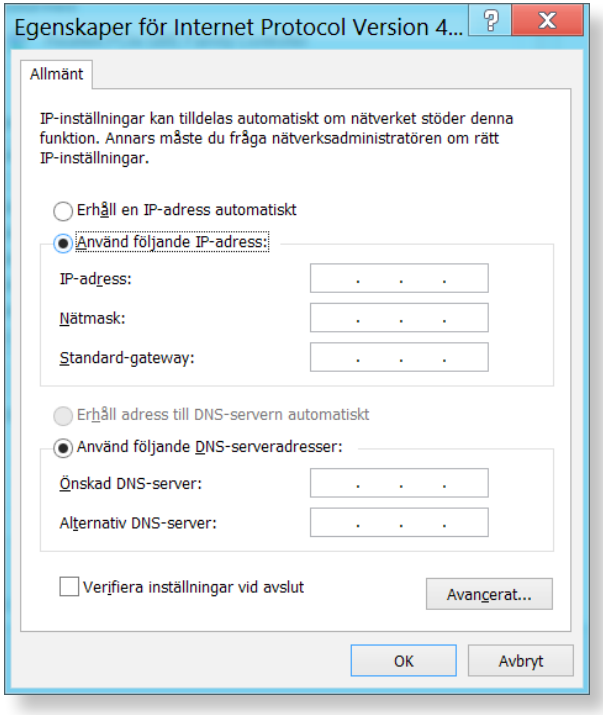

När du inte använder DHCP ska du be nätverksadministratören om en IP-adress.

6 När du är klar med inställningarna klickar du på **OK**.

Nätverksinställningarna har slutförts.

Kabelnätverk

Använda WOL-funktionen <Wake On LAN> (Starta från LAN)

<Starta från LAN> är en funktion som aktiverar systemet från vänteläge när en signal (som ping eller magic-kommando) kommer via nätverket (kabel-LAN).

1 Klicka på **Charms menu (Snabbknappsmenyn)** på skrivbordet > **Inställningar** > **Kontrollpanelen** > **Nätverk och Internet** > **Nätverks- och delningscenter** och klicka på **Ändra adapterinställningar** på menyn till vänster.

2 Högerklicka på **Anslutning till lokalt nätverk** och välj **Egenskaper**.

3 Klicka på **Konfigurera** > **Energihantering**. Välj **Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström** och klicka på **OK**. Starta om systemet.

- Om systemet aktiveras från vänteläget utan att det är någon mottagen signal kan du använda systemet efter att ha inaktiverat funktionen <Wake On LAN> (Starta från LAN).
- Om du ansluter ett kabel-LAN när du använder ett trådlöst LAN kanske inte aktivera funktionen <Wake On LAN> (Starta från LAN). Ställ in trådlöst LAN som **Inaktivera** för att använda funktionen <Wake On LAN> (Starta från LAN).
- <Wake On LAN (Starta från LAN)> kanske inte fungerar när du använder hybridenergisparfunktionen. Hybridviloläge kan inaktiveras från **Energialternativ** under **Kontrollpanelen**.

Wake On LAN aktiverad av **Ping** stöds inte.

När jag är ansluten till ett 100Mbps/1Gbps kabel-LAN och datorn lämnar vänteläget visas ett meddelande som informerar om en anslutning till ett 10Mbps/100Mbps kabel-LAN. Detta händer när datorn lämnar vänteläget, då det tar cirka 3 sekunder att återställa nätverket. När nätverket är återställt är det i läget 100Mbps/1Gbps.

När systemet körs med batteri kan det ta lite tid, några sekunder extra innan LAN-kabeln kan anslutas till Internet. Det här händer som ett resultat av att det finns en energisparfunktion för att minska batteriförbrukningen.

När systemet körs på batteri minskar LAN-hastigheten automatiskt för att minska batteriförbrukningen. I sådana fall fungerar 1Gbps /100Mbps LAN med hastigheten 100Mbps/10Mbps.

Trådlöst nätverk (tillval)

En trådlös nätverksmiljö (trådlöst LAN) är en nätverksmiljö som möjliggör kommunikation mellan flera datorer hemma eller i kontoret via trådlösa nätverksenheter.

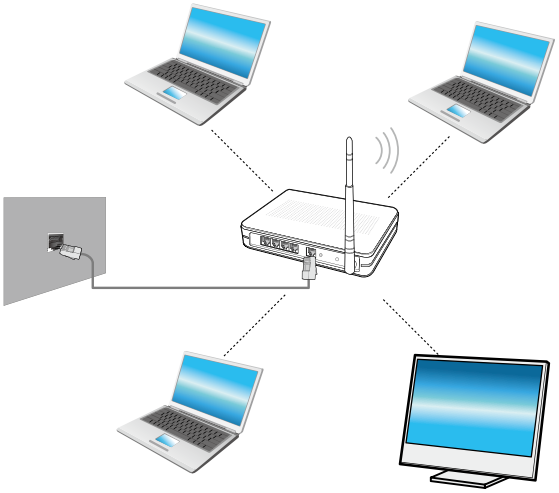

- Skärmbilden och terminologin kan ändras beroende på modell.
- Beroende på programversion kanske vissa funktioner inte erbjuds eller så kanske andra funktioner erbjuds.
- Beskrivningarna nedan är endast för datorer med trådlöst nätverkskort. En trådlös nätverksenhet är tillval. Bilderna i den här bruksanvisningen kan variera från de verkliga beroende på ditt trådlösa nätverkskort.

Vad är en accesspunkt (AP)?

En AP är en nätverksenhet som bryggar trådade och trådlösa nätverk och motsvarar en trådlös hubb. Du kan ansluta flera datorer till samma AP.

Trådlöst nätverk (tillval)

Ansluta till trådlöst nätverk

Om det finns en AP kan du ansluta till Internet med trådlöst nätverk som erbjuds av Windows.

1 Om du klickar på **snabbknappsmenyn** > **Inställningar** > **Nätverksanslutningar** visas en lista över tillgängliga åtkomstpunkter

Om du väljer en åtkomstpunkt visas knappen **Anslut**.

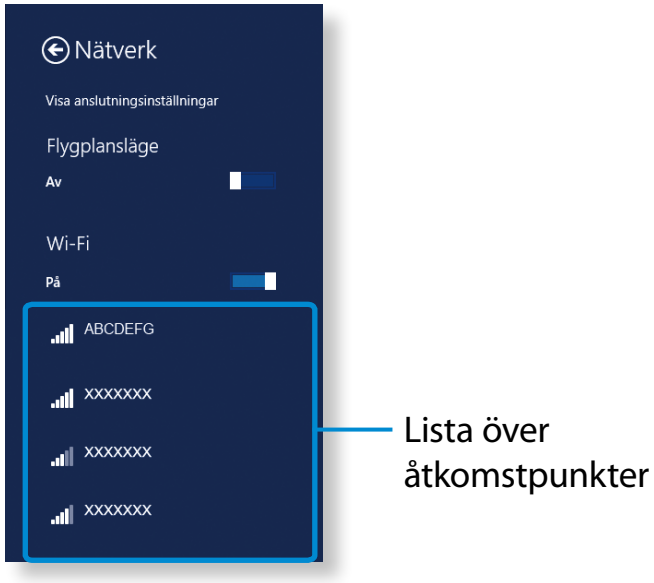

2 Klicka på **Anslut**.

Om en nätverksnyckel är inställd för en åtkomstpunkt ska du ange nätverksnyckel och klicka på **OK**.

För nätverksnyckel, be din nätverksadministratör om hjälp.

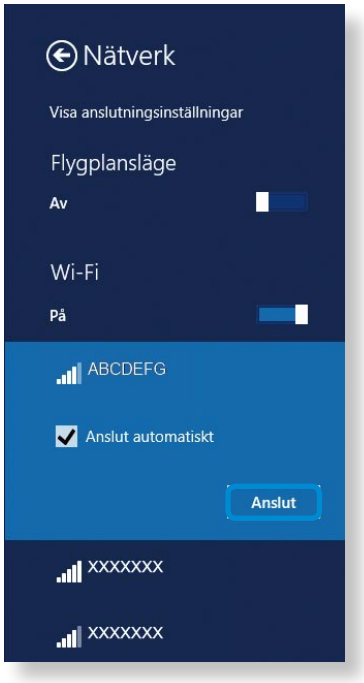

3 När AP-anslutningen är slutförd visas Ansluten intill överensstämmande AP. Du kan nu använda det trådlösa nätverket.

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

En TPM (Trusted Platform Module) säkerhetsenhet är en säkerhetslösning som skyddar din privata information och data genom att användarkontrollsinformation som sparas på TPM-chippet installeras på datorn.

När du vill använda TPM-säkerhetsenheten måste du initiera TPM-chipset i BIOS-inställningarna, initiera TPM-programmet och sedan registrera användaren.

- Den här funktionen stöds för modeller med TPM (säkerhetschips).
- Mer information finns i online-hjälpen för programvaran.
- Programversionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen kan bli inaktuella och skärmbilder och termer i den här bruksanvisningen kan skilja sig från de verkliga skärmbilderna.

Installera TPM

För att kunna använda TPM-funktionen måste du slutföra följande steg.

1 **Initiera TPM-chipset**

Initierar autentiseringsinformation som har sparats på TPM-chipset.

2 **Installera TPM-programmet**

Installerar TPM-programmet.

3 **Registrera TPM-programmet**

Registrerar TPM-programmet.

Om du slutför stegen ovan kan du använda TPM-funktionen.

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

Initiera TPM-chipset

När du använder TPM-funktionen för första gången eller du vill registrera användaren igen måste du initiera TPM-chipset.

- Om du initierar TPM-chipset raderas all autentiseringsinformation som finns sparat på det. Ett beslut om initiering måste tänkas igenom noggrant.
- Om du vill initiera TPM-chipset under tiden du använder TPM-funktionen, måste du kryptera alla befintliga filer och mappar som är krypterade av TPM-funktionen först. Annars kan du inte komma åt filer och mappar efter reinitieringen.

1 Starta om datorn. När logotypen för Samsung visas trycker du på **F2** flera gånger i följd.

2 Om BIOS visas ska du välja **Security** > **TPM Configuration**.

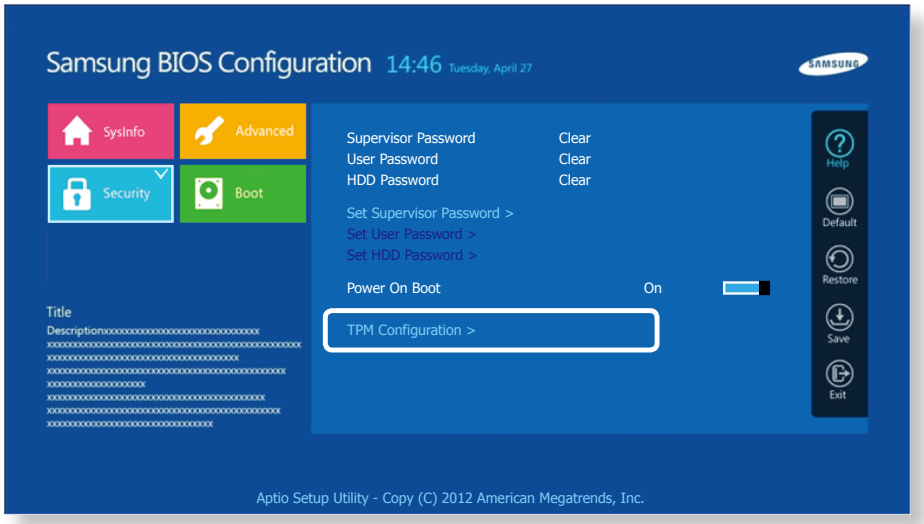

3 Ställ in alternativet **TPM Device** på **On** och ställ in **TPM State** på **Clear**.

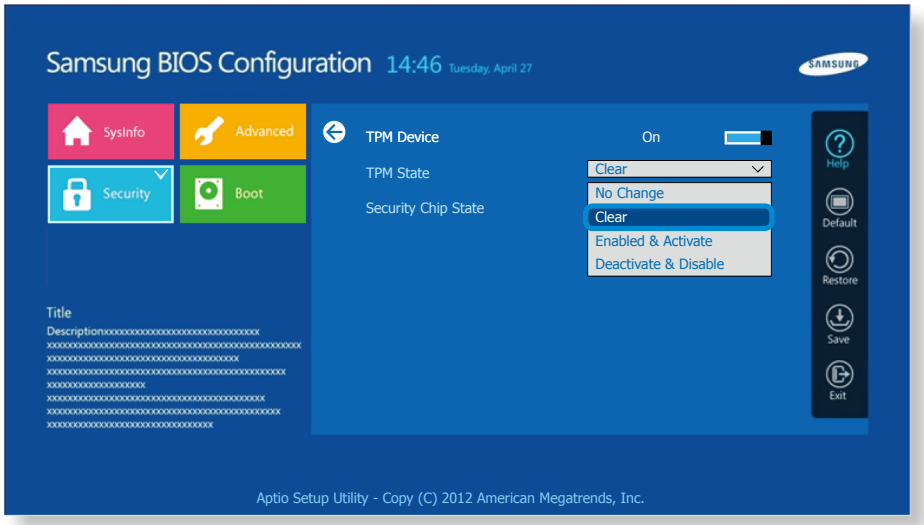

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

4 Välj **Exit** för att spara ändringarna.

5 När datorn startar om automatiskt och logotypen för Samsung visas trycker du på **F2** flera gånger i följd.

6 Välj alternativen **Security > TPM Con guration > TPM State** och ställ in alternativet till **Enable & Activate**.

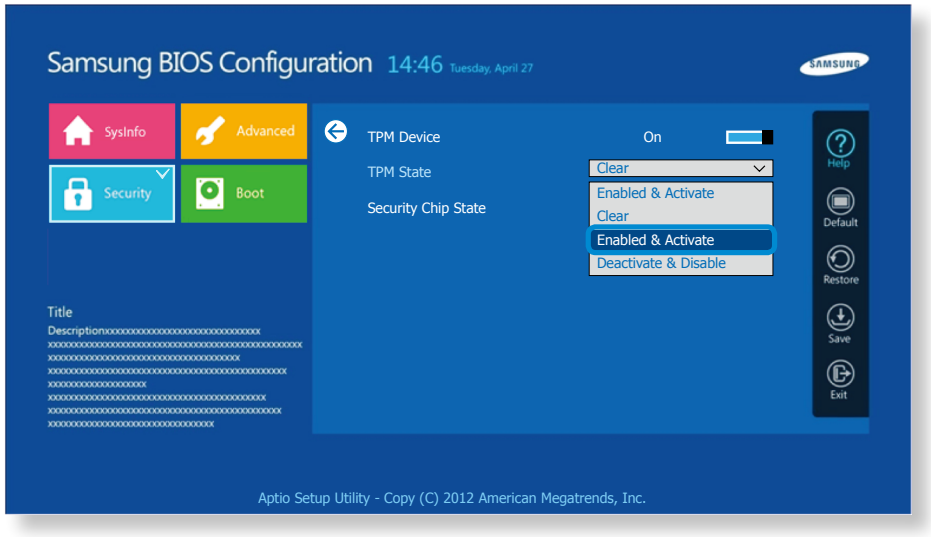

7 Välj **Exit** för att spara ändringarna.

Datorn startar automatiskt om. Initieringen av TPM-chipset har slutförts. Installera nu TPM-programmet och registrera TPMprogrammet.

Installera TPM-programmet

Du kan installera TPM-programmet enligt följande. Installera programmet enligt proceduren nedan.

Det här programmet erbjuds vara för modeller med Recovery och TPM-funktion.

Metod 1

1 Kör **Recovery** och klicka på **systemprogramvaran**.

- Om datorn inte startar eller om **systemprogramvaran** inte visas i programmet **Recovery**, ska du använda **Metod 2** för att installera TPM-programmet.

2 Klicka på **systemprogramvaruinstallation**.

3 Programmet **SW Update** kommer att startas.
Välj **TPM Host SW (TPM-värdprogram)** och klicka på **Install Now (Installera nu)**.

Om systemprogrammediet medföljer produkten kan du installera programmet genom att använda systemprogrammediet (endast när det erbjuds).

4 Efter installationen startas datorn om, om du trycker på **OK**.

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

Metod 2

1 Slå på datorn och tryck omedelbart på tangenten **F4** flera gånger i följd.

2 Efter ett ögonblick körs programmet **Recovery**.

Klicka på **systemprogramvaran**.

3 När ett popup-fönster visas där du ombeds starta om systemet klickar du på **Yes** (Ja).

Systemet börjar starta om. Efter ett ögonblick körs programmet **SW Update** automatiskt.

4 Ansluter till nätverket.

5 Välj **TPM Host SW** och klicka på **Install** (Installera).

6 Efter att programmet har installerats klickar du på **Close** (Stäng).

7 Stäng fönstret **SW Update** och starta om datorn igen.

Registrera TPM-programmet

1 Högerklicka på ikonen i verktygsfältet.

Kör posten **Hantering av säkerhetsplattform** med administratörsbehörighet.

Klicka på fliken **Användarinställningar** och initiera inställningarna.

2 Inställningarna för säkerhetsbehörighet inleds med **Initialization Wizard (Initieringsguide)**. Klicka på **Next (Nästa)** när initieringsguiden öppnas.

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

Om meddelandet **status not initialized (status ej initierad)** visas klickar du på **Yes (Ja)**.

Om du säkerhetskopierar nödåterställningsfilen till en extern lagringsenhet samtidigt som du följer stegen i installationsguiden kan du använda TPM-säkerhetsenheten på ett säkrare sätt.

3 Välj en **Security Platform Feature (Egenskap för Security Platform)** och ange **basic user password (grundläggande användarlösenord)**.

4 Slutför registreringen enligt anvisningarna.

5 Användarregistreringen för TPM-programmet har slutförts. Du kan kryptera filer och mappar genom att använda krypteringsfilsystem och använda filer och mappar som ska krypteras genom att skapa eller kopiera dem till den virtuella disken.

Den virtuella disken skapas på följande plats.

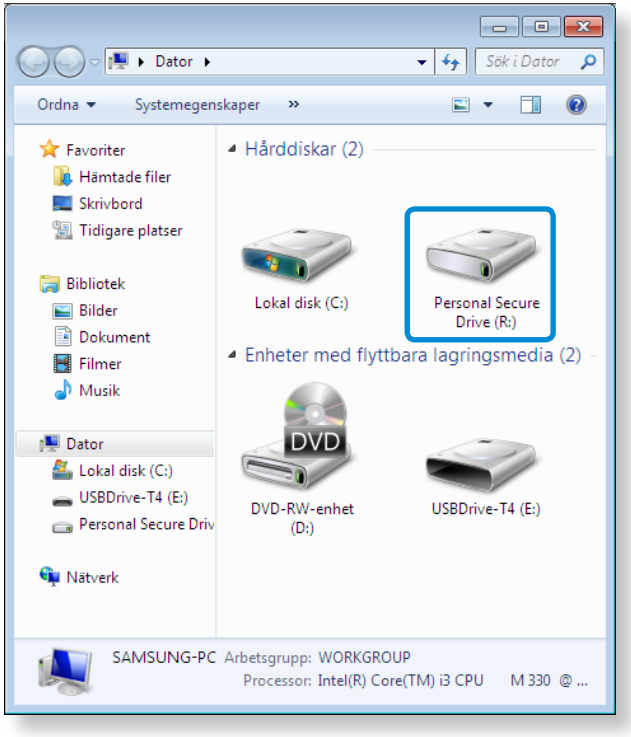

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

Använda TPM-programmet

För mer information om hur du använder TPM-programmet, se hjälpavsnittet online för programmet.

Kryptera en fil (mapp)

Den här funktionen aktiverar filer och mappar. Du kan skydda dokument på ett säkert sätt genom Encrypt File System (EFS).

Funktionen **Encrypt File System** (EFS) stöds av följande operativsystem.

- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise
- Windows 8.1 Pro / Enterprise

1 Högerklicka på mappen (eller filen) som ska krypteras och välj **Encrypt (Kryptera)** från popupmenyn.

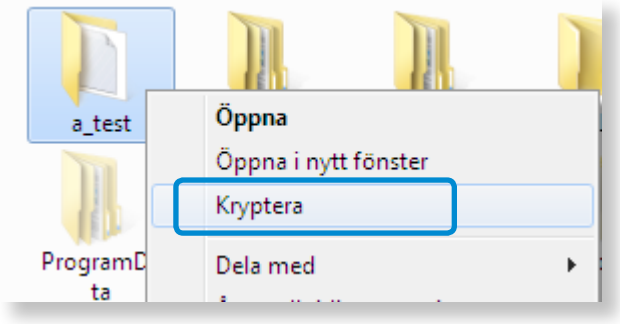

2 Om fönstret **Confirm Attribute Changes (Bekräfta attributändringar)** visas, väljer du intervall för användning av kryptering och klickar på **OK**. (Den här dialogrutan visas bara när mappen är krypterad).

3 I fönstret för **user authentication (användarkontroll)** anger du **Basic user password (Grundläggande lösenord)** som du angav när du registrerade användaren och klickar sedan på **OK**.

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

4 Du kommer att kunna kontrollera att färgen på mappnamnet/filnamnet i den krypterade mappen har ändrats till grön.

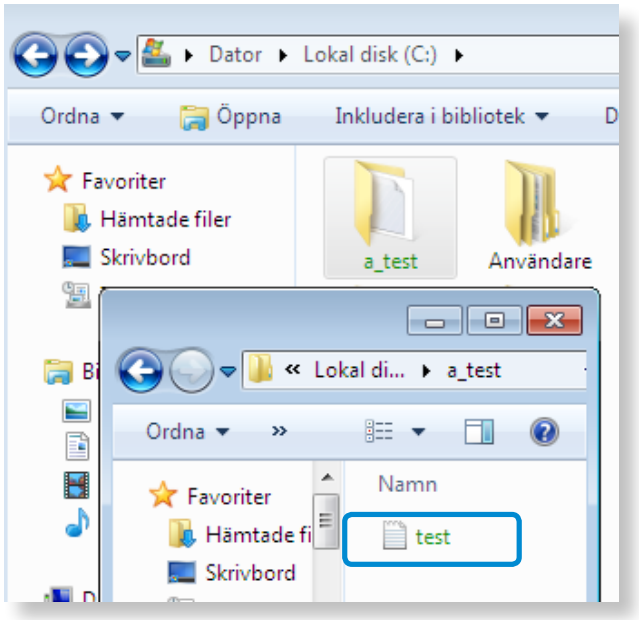

Öppna en krypterad mapp (fil)

1 Dubbelklicka på en krypterad mapp (fil).

2 I fönstret för **user authentication (användarkontroll)** anger du **basic user password (grundläggande lösenord)** som du angav när du registrerade användaren och klickar sedan på **OK**.

3 Mappen (filen) öppnas.

Avkryptera en krypterad mapp (fil)

1 Högerklicka över en krypterad mapp (fil) och välj **Decrypt (Avkryptera)** från popupfönstret.

2 I fönstret för **user authentication (användarkontroll)** anger du **basic user password (grundläggande lösenord)** som du angav när du registrerade användaren och klickar sedan på **OK**.

3 Mappen (filen) krypteras.

Använda den virutella disken (Personal Secure Drive: PSD)

Den virtuella disken (PSD) är en virtuell plats för att spara och hantera hemliga data. I den skapade virtuella disken (PSD) kan du skapa filer och mappas som med en normal disk (exempelvis C:). och du kan använda konfidentiell information som finns sparad på en annan disk genom att kopiera informationen till den virtuella disken (PSD).

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

När den virtuella disken (PSD) inte visas.

Du kan bara använda den virtuella disken (PSD) när du har valt alternativet Personal Secure Drive (PSD) under programregistreringen. Om du inte har valt det här alternativet under registreringen slutför du följande steg.

1. Högerklicka på ikonen i verktygsfältet.

   Kör posten **Hantering av säkerhetsplattform** med administratörsbehörighet.

   Klicka på **Konfigurera egenskaper för säkerhetsplattform**.

2. När **Initialization Wizard (Initieringsguiden)** visas väljer du **Personal Secure Drive (PSD)** och anger användarlösenord.

3. Klicka på **Next (Nästa)** flera gånger enligt anvisningarna för **Initialization Wizard (Installationsguiden)** för att slutföra guiden.

När den virtuella disken (PSD) inte laddas

För att du ska kunna använda den virtuella disken (PSD), måste den virtuella disken (PSD) först laddas. Om den inte laddas kan du ladda den enligt tillvägagångssättet nedan.

1. Högerklicka på ikonen **Security Platform** i systemfältet på aktivitetsfältet och välj **Personal Secure Drive (Personlig säkerhetsdisk) > Load (Ladda)** på popupmenyn.

2. I laddningsfönstret anger du grundläggande användarlösenord och klickar på **OK**.

3. Öppna **Utforskaren** . De ser den personliga säkerhetsenheten i det vänstra trädfönstret.

Observera att när du har kopierat konfidentiell information till så krypteras inte originaldatafiler.

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

När du måste registrera dig igen (för att radera autentiseringsinformationen på TPM-chipset)

För att registrera en användare igen måste du radera befintlig autentiseringsinformation som sparats på TPM-chipset och rensa TPM-chipset.

Registrera användaren i följande ordning.

1. Radera den virtuella enheten.
2. Ta bort befintlig autentiseringsinformation som har sparats på TPM-chipset.
3. Rensa TPM-chipset.

Radera den virtuella enheten

Om en virtuell enhet har skapats måste du radera den virtuella enheten innan du raderar den befintliga autentiseringsinformationen som finns sparad på TPM-chipset.

1. Högerklicka över > och klicka på **Personal Secure Drive > Skapa/Hantera**.
2. Klicka på **Nästa**.
3. Ange det lösenord du har uppgett när du registrerade TPM-programmet och klicka på **Nästa**.
4. Välj alternativet för att ta bort vald PSD och klicka på **Nästa**.
5. Välj alternativet “**Jag vill permanent radera min Personal Secure Drive utan att spara någon okrypterad kopia på dess innehåll.**” och klicka på **Nästa**.
6. Klicka på **Nästa** och sedan **Slutför**.
7. Nu har den virtuella enheten raderats.

Använda TPM-säkerhetsenhet (tillval)

Ta bort befintlig autentiseringsinformation som har sparats på TPM-chipset.

1 På skrivbordet väljer du **Charms menu (Snabbknappsmenyn) > Inställningar > Kontrollpanelen > Program > Avinstallera ett program > Infineon TPM Professional Package**. Klicka sedan på **Avinstallera**.

2 Om meddelandefönstret visas klickar du på **Yes (Ja)** för att ta bort programmet.

3 Om meddelandet **Infineon Security Platform** visas klickar du på **No (Nej)**.

4 Klicka på ikonen **Utforskaren** på **aktivitetsfältet** längst ned på skrivbordet.

5 I **Visa > Alternativ > Mappalternativ > Visa > Dolda filer och mappar**, väljer du Visa dolda filer, mappar och drivrutiner och klicka på **OK**.

6 Lokalisera och radera **Infineon**-mappen under **Utforskaren** **> Enhet C: > ProgramData**-mappen.

7 Nu har TPM-programmet raderats.

Om du vill använda TPM-funktionen ska du upprepa uppgifterna i processen för **TPM-chipsinitiering**.

Använda multimedieappen (tillval)

S PhotoStudio och S Player+ låter dig ta bilder och spela in videor och redigera dem såsom du vill ha dem.

S PhotoStudio	Redigera bilder som du har tagit eller valt såsom du vill ha dem.
S Player+	Spela upp musik eller videoklipp som finns lagrade på datorn.

- Beroende på programversion kanske vissa funktioner inte erbjuds eller så kanske andra funktioner erbjuds.
- Beroende på modell tillhandahålls eventuellt inte programmet.

Relaterade tjänster för tredjepartsprogramvara

- För beskrivningar om och tjänstebegäran för tredjepartsprogramvara, kontakta relevant tillverkare.
- Vissa felsökningsåtgärder som svar på tjänstebegäran kanske inte fungerar beroende på programvarutillverkaren.

Använda appen S PhotoStudio

1 På Start-skärmen väljer du **S PhotoStudio**.

2 Välj en bild som ska redigeras.

3 Välj ett redigeringsläge från fältet längst ner till höger. Innehållet i fältet längst upp till vänster är olika beroende på valt redigeringsläge.

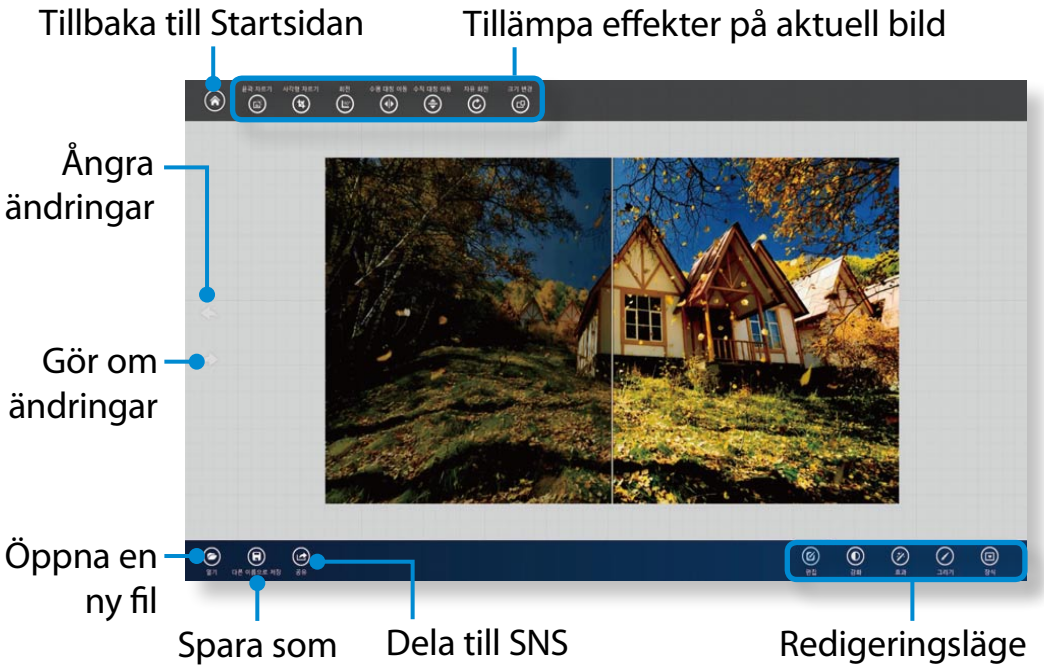

4 När du har gjort det sparar du bilden i ett annat namn.

Använda multimedieappen (tillval)

Använda appen S Player+

En mängd filtyper som inkluderar multimedieformat finns tillgängliga med S Player+.

1 På Start-skärmen väljer du **S Player+**.

2 Klicka på en fil som ska spelas upp.

Endast filer i mapparna Video eller Musik är tillgängliga för uppspelning. Flytta den valda filen till en motsvarande mapp.

- För att undertexter ska visas måste undertextningsfilen vara i samma mapp som den multimediefil som ska spelas upp.

  Du kan även högerklicka på videoskärmen och välja **Undertext > Lägg till**. Ange undertextens sökväg och klicka sedan på **Öppna**.
- Vissa filer kanske inte spelas upp som de ska beroende på kodningstyp.

Om du vill spela upp en annan video under tiden som aktuell videofil spelas upp ska du:

1. Högerklicka på skärmen, eller svep inåt från den övre kanten.
2. Klicka eller tryck lätt på en fil som ska spelas upp i den övre listan.

Uppdatering av Samsungprogram

SW Update är en programvara som söker efter Samsungs programvaror och drivrutiner som fanns installerade när du köpte datorn och hjälper dig uppdatera drivrutiner eller program.

- Du kan kontrollera uppdateringsbara filer innan du utför uppdateringen när du är ansluten till Internet.
- SW Update erbjuder inte några uppdateringar för enhetsdrivrutiner eller programvaror som installerats separat av användaren.
- Beroende på modell tillhandahålls eventuellt inte programmet.

1 Klicka på ikonen längst ner till vänster på **Start**-skärmen och klicka på **SW Update**.

2 Programmet **SW Update** körs.

Välj de alternativ du vill uppdatera innan du fortsätter med uppdateringen.

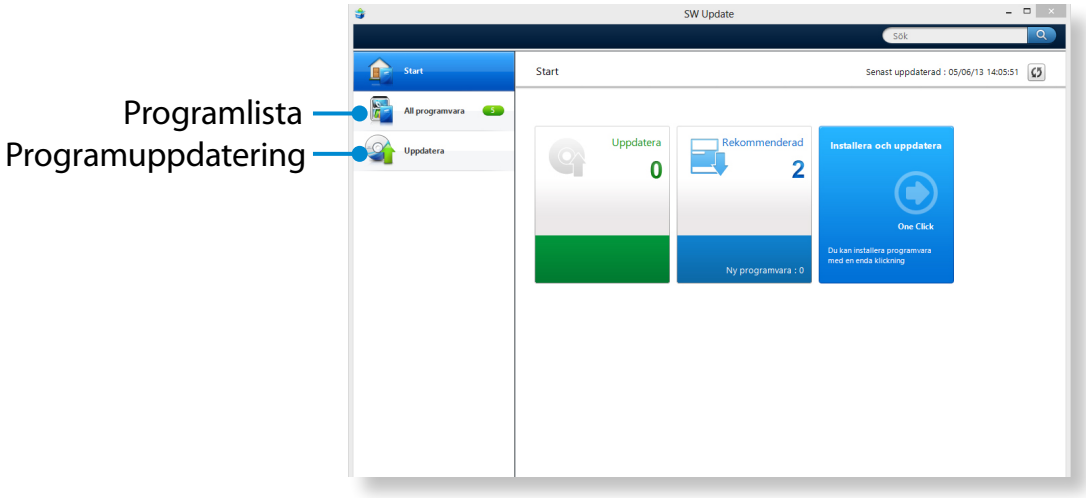

Diagnostisera datorstatus och felsökning

Programmet Support Center, som är Samsungs felsökningsguide för datorer, stöder diagnostisering av systemet och har ett avsnitt för vanliga frågor och svar.

> Support Center kanske inte erbjuds eller är en annan version beroende på modell.

1 Klicka på ikonen längst ner till vänster på **Start**-skärmen och klicka på **Support Center**.

2 Support Center aktiveras och startar diagnostisering av datorn.

Efter att diagnostiseringen slutförts visar systemstatusmenyn en lista över aktuella problem som ska lösas.

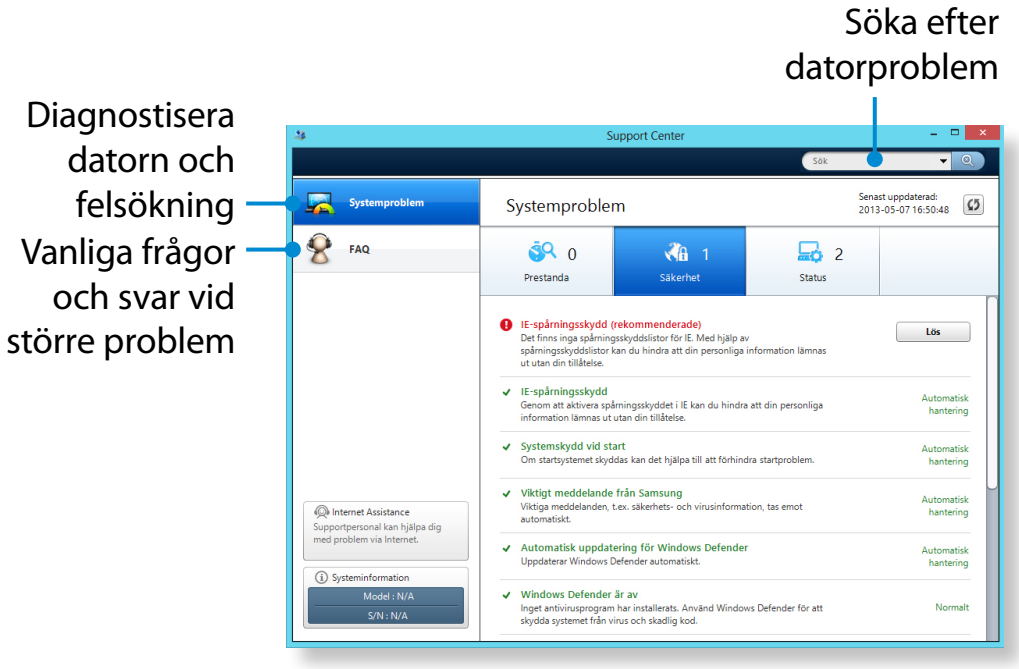

3 Du kan lösa ett problem genom att klicka på knappen Troubleshoot (felsök).

Använda säkerhetsplatsen

Du kan låsa fast datorn genom att ansluta lås och kabel till säkerhetsfack.

För att använda denna funktion måste du köpa ett lås och en kabel separat.

Hur du använder låset och kabeln beskrivs i dess bruksanvisning.

Bind låset och kabeln till ett fast objekt och installera den andra änden i säkerhetsplatsen.

Kapitel 4.
Inställningar och uppgradering

BIOS-inställning 92

Ställa en ett lösenord vid uppstart 94

Ändra startprioritet 97

Uppgradera minnet (tillval) 98

Batteri 101

BIOS-inställning

I BIOS-inställningen kan du konfigurera datorns maskinvara efter behov.

- Använd BIOS-inställningen för att ange lösenord för uppstart, ändra egenskaper för uppstart och lägga till nya enheter.
- Kontrollera noga eftersom felaktiga BIOS-inställningar kan orsaka tekniska fel eller krascha systemet.
- Funktionerna i BIOS-inställningen kan ändras för att förbättra datorns funktioner.
- Menyn för BIOS-inställningen kan variera beroende på datormodell.

Ange BIOS-inställningar

1. Slå på datorn. Tryck direkt på **F2** flera gånger i följd.
2. Efter en stund visas inställningsskärmen för BIOS.

   Posterna i BIOS-inställningarna kan variera beroende på modell.

BIOS-inställning

Inställningsskärmen för BIOS

Menyn för BIOS-inställningen kan variera beroende på datormodell.

Inställningsmeny

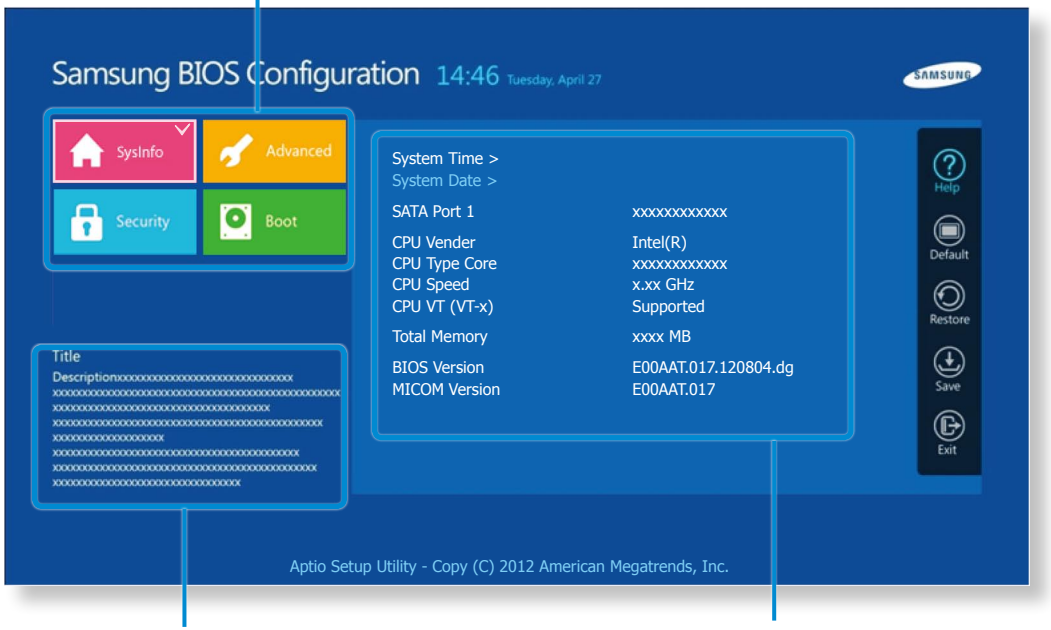

Hjälp

Hjälp för vald post visas automatiskt.

Inställningsposter

Inställningsmeny	Beskrivning
SysInfo	Detta är en beskrivning för grundläggande specifikationer på datorn.
Advanced	Genom att använda den här menyn kan du konfigurera huvudchips och tilläggsfunktioner.
Security	Används för att konfigurera säkerhetsfunktionerna, inklusive lösenord.
Boot	Den här menyn gör det möjligt för dig att konfigurera perifera enheter och startrelaterade inställningar, såsom startprioritet.

Ställa en ett lösenord vid uppstart

Om du lägger in ett lösenord måste du ange det när du slår på datorn eller öppnar BIOS-inställningarna.

Genom att konfigurera ett lösenord kan du begränsa systemåtkomsten endast till behöriga användare och skydda data och filer som är sparade på datorn.

- Lösenordsinställningen erbjuder följande 3 undermenyer. (Administratörslösenord, användarlösenord och HDD-lösenord)
- Tappa inte bort eller glöm bort lösenordet.
- Lämna inte ut lösenordet till andra.
- Om du glömmer bort administratörslösenordet eller HDD-lösenordet behöver du be om hjälp från servicecentret. Om så är fallet kommer en avgift att debiteras.
- Om du glömmer bort användarlösenordet kan du avaktivera administratörslösenordet så avaktiveras användarlösenordet automatiskt.
- Skärmbilder och termer kan variera från den verkliga produkten beroende på datormodell och drivrutinsversion.

Ställa in ett administratörslösenord

Om du lägger in ett administratörslösenord måste du ange det när du slår på datorn eller öppnar BIOS-inställningarna.

Det är inte säkert att endast lägga in administratörslösenord och användarlösenord.

Använd ett HDD-lösenord också om du vill öka säkerhetsnivån.

1 Välj menyn **Security** i BIOS-inställningarna.

2 Välj **Set Supervisor Password**.

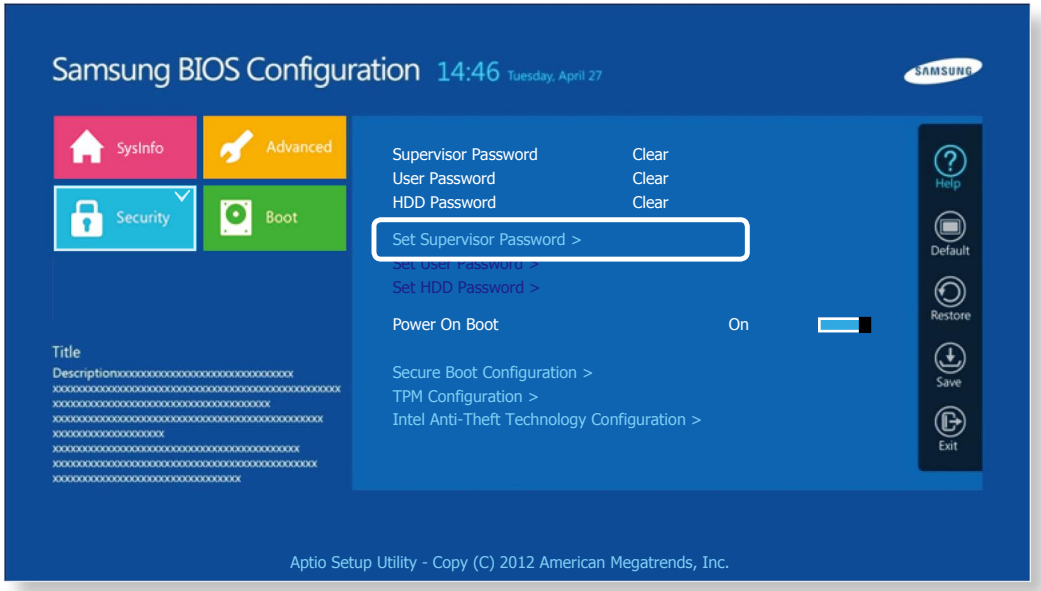

Ställa en ett lösenord vid uppstart

3 Ange ett lösenord, tryck på <**Enter**>, skriv in lösenordet igen för att bekräfta och tryck på <**Enter**> igen.

Lösenordet kan bestå av upp till 8 alfanumeriska tecken. Specialtecken är inte tillåtna.

4 Administratörslösenordet anges då.

Ett administratörslösenord krävs för att slå på datorn eller för att öppna BIOS-inställningarna.

På vissa modeller måste inställningarna slutföras med knappen **Enter** efter att lösenordet har angivits och fönstret **Setup Notice** visas.

Ställa in ett användarlösenord

Genom att använda användarlösenordet kan du slå på datorn men inte ändra huvudinställningarna för BIOS-inställningarna, eftersom du inte kan öppna BIOS-inställningarna.

Detta hjälper till att förhindra icke-auktoriserad åtkomst till huvudinställningarna i menyn för BIOS Setup.

Innan du konfigurerar ett användarlösenord måste ett **supervisor password** ha konfigurerats. Om du inaktiverar administratörslösenordet inaktiverar du även användarlösenordet.

I **Set Supervisor Password** väljer och slutför du arbetsgången från steg 3 under Ställa in ett administratörslösenord.

Ställa in ett lösenord vid uppstart

För att ställa in ett lösenord vid uppstart måste administratörslösenordet (**Set Supervisor Password**) ställas in först.

Ställ in posten **Password on boot** som **Enabled**.

När du har ställt in ett lösenord för uppstart måste du ange ett lösenord för att starta datorn.

Se till att inte glömma lösenordet för senare användning.

Ställa en ett lösenord vid uppstart

Ställa in lösenord för hårddisk (tillval)

Om du anger ett lösenord för en hårddisk kan ingen komma åt den från en annan dator.

Välj i posten **Set HDD Password** och ange ett lösenord enligt beskrivningen i steg 3 under Ställa in ett administratörslösenord.

- Funktionen att ange lösenord för hårddisk finns inte på alla modeller.
- **Ändra lösenordet för hårddisken**

  I säkerhetssyfte kan du endast ändra ett lösenord för en hårddisk efter att du har startat om datorn genom att trycka på datorns **Power(Ström)**-knapp.

  Om du inte kan ändra lösenordet för hårddisken eller om meddelandet **HDD Password Frozen** visas när du öppnar BIOS-inställningarna ska du välja **Security > HDD Password**, trycka på **Power(Ström)**-knappen för att slå på datorn igen.

Inaktivera lösenordet

1. Välj det lösenord som ska inaktiveras.

   För att till exempel låsa upp administratörslösenordet trycker du på **Set Supervisor Password**.

2. I **Enter Current Password** anger du aktuellt lösenord och trycker på <**Enter**>.

3. Lämna fältet **Enter New Password** tomt och tryck på <**Enter**>.

4. Lämna fältet **Confirm New Password** tomt och tryck på <**Enter**>.

   Lösenordet är inaktiverat.

För vissa avbryts endast lösenordet om knappen Enter trycks in i fönstret Setup Notice.

Ändra startprioritet

Datorn är konfigurerad så att den startar från HDD med prioritet, som standard.

I det här avsnittet visas hur du ändrar inställningen så att datorn startar från en USB-enhet.

Skärmbilden och termerna kan ändras beroende på modell och enhetens drivrutinsversion.

1 Anslut en startbar USB-enhet.

2 Omedelbart efter att datorn startar om trycker du på **F2** flera gånger.

3 Ange BIOS-inställningar. Välj menyn **Boot** i BIOS-inställningarna.

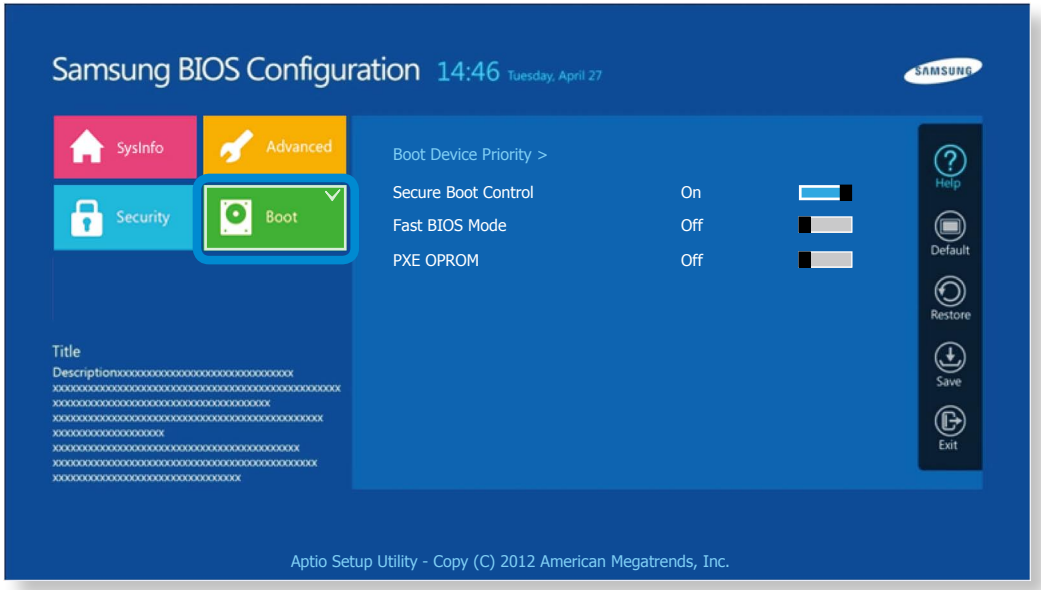

4 Ställ in **Boot Device Priority (Startenhetsprioritet) > Boot Option (Startalternativ) #1** till höger på skärmen för USB-enheten.

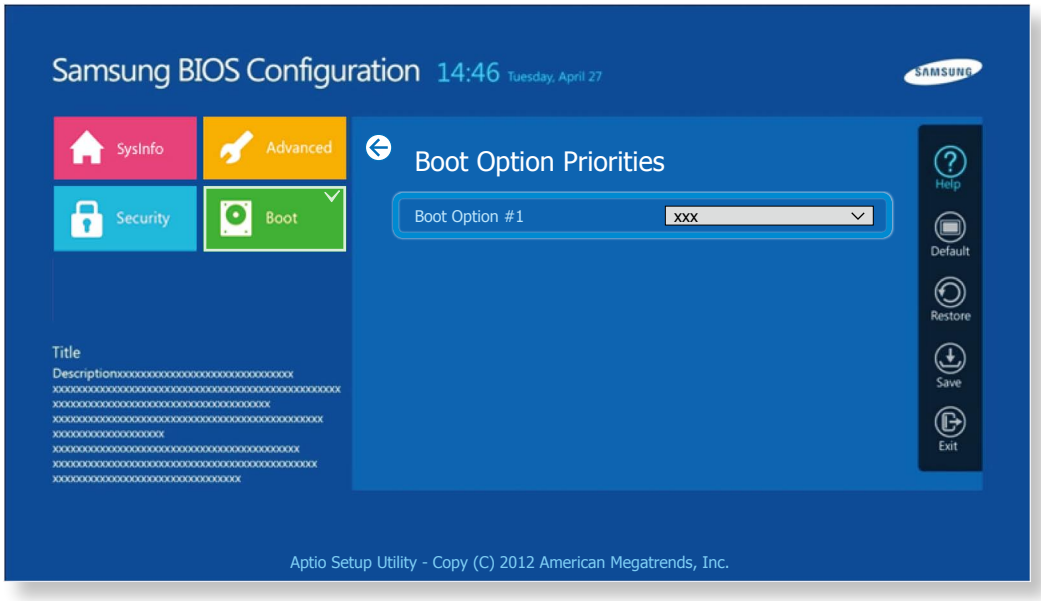

5 Klicka på **Spara** och sedan **Ja**.

6 Datorn startar om.

Nu har startprioriteten ändrats så att enheten startar från USB-enheten med prioritet.

Om du vill att starta med DOS när en USB-enhet används, öppnar du inställningarna i BIOS, väljer menyn **Boot** och ställer in alternativet **Fast BIOS Mode** på **Off**.

Uppgradera minnet (tillval)

De här beskrivningarna är för modeller med ett minnesfack med lucka. För bytes- eller uppgraderingsprocessen av minnet för modeller som inte har ett minnesfack med dörr ska du be ditt servicecenter om hjälp.

Det finns ett minnesfack för användaren för byte av motsvarande minne.

Byt eller installera en ny minnesmodul först efter att datorn har stängts av helt och dela på nätadapter och batteri från datorn.

- Vi rekommenderar att ett minne med samma specifikationer (samma tillverkare och kapacitet) som det installerade minnet läggs till.
- Bilderna som används i beskrivningen är exempel. Bilderna kan därför skilja sig från verkligheten.

Byta minnesmoduler

1 Koppla från AC-adaptern när du har stängt av datorn.

2 Sätt in ett objekt, t.ex. ett gem, i **Akuthålet** på datorns undersida för att bryta strömmen till batteriet.
Om inte strömknappen fungerar längre betyder det att du har lyckats bryta strömmen.

Moderkortet och minnesmodulen kan skadas om du fortsätter utan att trycka på Akuthålet.

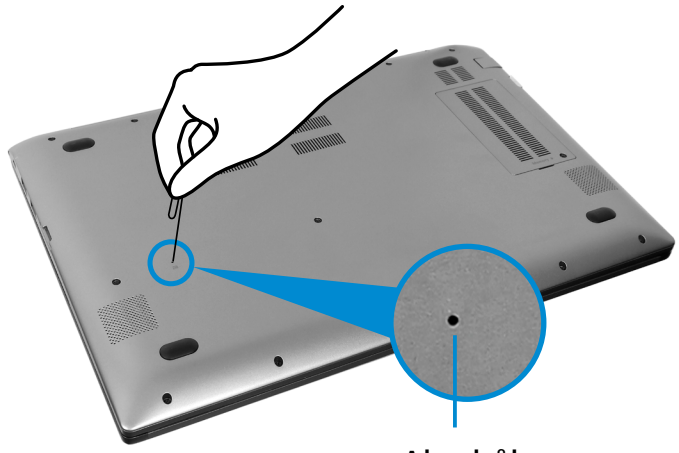

Akuthål

Placeringen av batteriets nödhål kan variera beroende på modell.

Uppgradera minnet (tillval)

3 Använd en skruvmejsel för att ta bort skruven som håller fast luckan till minnesplatsen under datorn.

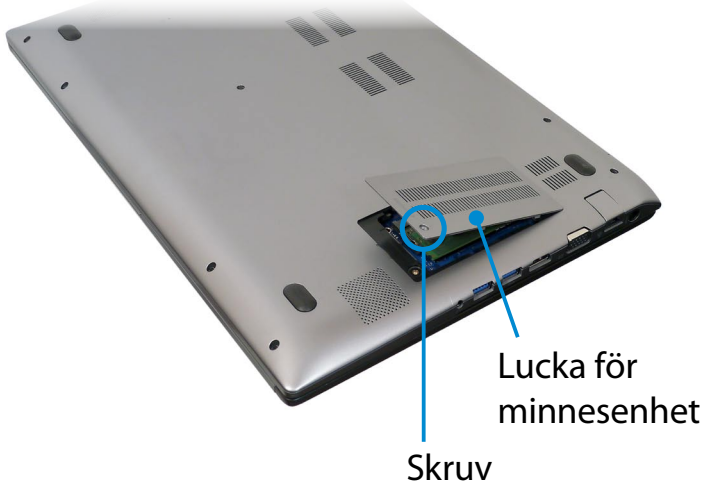

4 Sätt i en ny minnesmodul i minnesplatsen i en vinkel på cirka 30 grader.

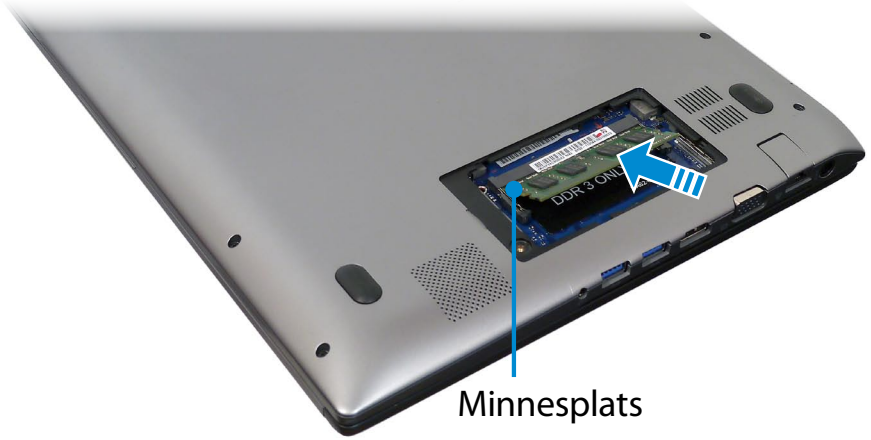

Om det finns en skyddande minneslucka

Lossa fixerskruven för att ta bort skyddet och föra in minnesmodulen.

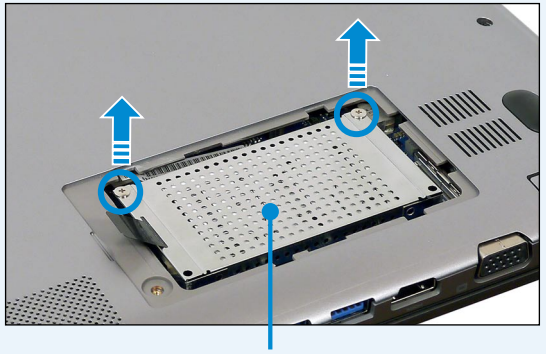

5 Tryck minnesmodulen nedåt så att den kommer helt på plats. Om det inte går lätt att få dit minnet ska du trycka minnesmodulen nedåt medan du drar spärrarna till minnesmodulen utåt.

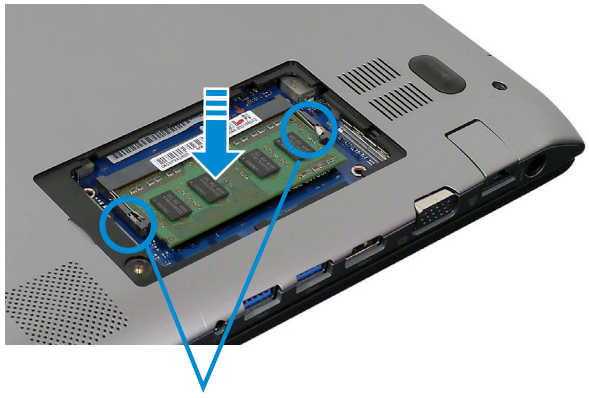

Uppgradera minnet (tillval)

6 Stäng luckan till minnesplatsen och skruva fast skruven.

Om datorn har en skyddande minneslucka ska du föra in den skyddande minnesluckan innan du stänger minneskortsluckan.

7 Anslut AC-adaptern och tryck på strömknappen för att slå på datorn.

Om du inte har kopplat in AC-adaptern går det inte att slå på datorn, även om du trycker på strömknappen.

Ta bort en minnesmodul

Dra spärrarna till minnesmodulen utåt.
Minnesmodulen trycks upp.

Ta bort minnesmodulen i en vinkel på 30 grader.

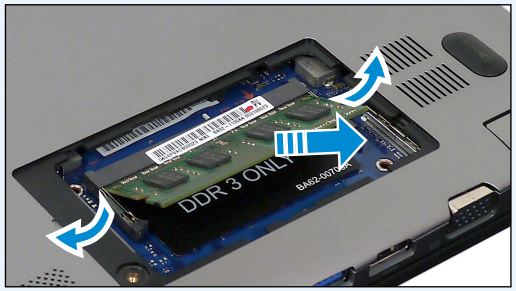

Batteri

Läs följande instruktioner när du ska köra datorn på batterikraft och inte är ansluten till en strömkälla.

Den här datorn är utrustad med ett inbyggt batteri.

Anvisningar

- **Användare kan inte ta ur eller byta det invändiga batteriet.**
- **För att ta ur eller byta batteriet ska ett auktoriserat servicecenter användas för att skydda produkten och användare. Du kommer att kostnadsföras för den här tjänsten.**
- Använd endast laddare som är specificerade i bruksanvisningen.
- Hetta aldrig upp batteriet, ha det aldrig nära eld eller använd i temperaturer över 6 0°C, det innebär brandrisk.
- Läs avsnittet om systemmiljön i den här bruksanvisningen och använd/förvara batteriet i rumstemperatur.

- Innan du använder datorn för första gången ska du se till att ansluta nätadaptern och ladda batteriet helt.
- Bilderna som används i beskrivningen är exempel. Bilderna kan därför skilja sig från verkligheten.
- Du kan använda datorn under tiden som batteriet laddas. Detta förlänger dock batteriets laddningstid. Om batteriet når en viss temperatur kan datorn av säkerhetsskäl sluta ladda batteriet.

Plats för inbyggt batteri

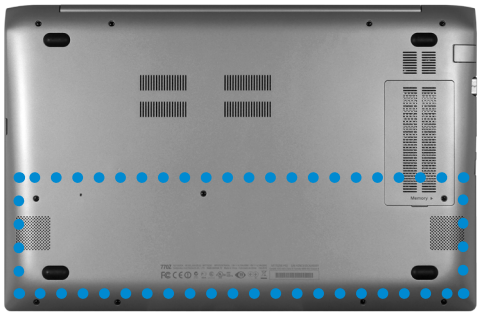

Ladda batteriet

1 Anslut nätadaptern till uttaget för ingående ström på datorn. Batteriet börjar ladda.

2 När laddningen är klar lyser laddningslampan grön.

Status	Laddningslampa	
Laddar		**Röd** eller **orange**
Laddning klar		**Grön**
Laddning klar		**Av**

Mäta återstående batteriladdning

Du kan visa batteriets laddningsstatus procedurerna nedan.

Bekräfta batteristatus i aktivitetsfältet

Koppla från AC-adaptern och flytta markören till batteriikonen i aktivitetsfältets systemfält för att bekräfta återstående batteritid.



Visa den aktuella batterinivån när datorn är avstängd

Anslut eller koppla bort växelströmsadaptern från datorn för att visa den aktuella batterinivån när datorn är avstängd.

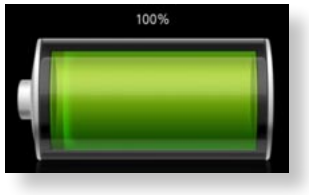

Information om batteriets användningstid

Ett batteri är en förbrukningsvara och därför minskar batteriets kapacitet när det används. När batteritiden är mindre än hälften av dess ursprungliga tid rekommenderar vi att du köper ett nytt.

Om du inte använder batteriet under en längre tid ska du förvara batteriet efter att ha laddat det till 30-4 0 %. Det förlänger batteriets livslängd.

Utökad användartid för batteri

Minska LCD-skärmens ljusstyrka

1 Klicka på **snabbknappsmenyn** > **Inställningar** > **ikonen för skärminställning** .

2 Justera ljusstyrkan med kontrollindikatorn för skärmens ljusstyrka. Batteriets livslängd ökar.



Använda strömhanteringsprogram

Det här programmet hjälper dig använda batteriet på ett effektivare sätt och stöder optimerat energiläge för användarmiljön.

1 Klicka på **Charms menu (Snabbknappsmenyn)** på skrivbordet > **Inställningar** > **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Energialternativ**.

Alternativt kan du högerklicka på ikonen för energimätning i meddelandefältet i verktygsfältet och välja **Energialternativ**.

2 När följande skärm visas väljer du något av lägena.

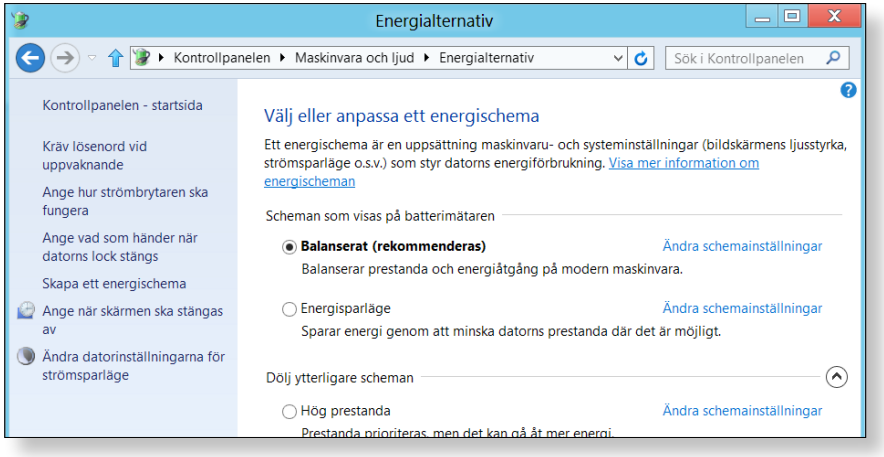

Använda funktionen Battery Calibration (tillval)

När du laddar/laddar ur batteriet flera gånger under en kort tid kan användningstiden för batteriet minska med skillnaden mellan faktisk batterikraft och återstående batterikraft som visas.

Om så är fallet kommer faktisk batterikraft och återstående batterikraft som visas att vara detsamma genom att ladda ur batteriet helt med funktionen Battery Calibration och sedan ladda det igen.

Skärmbilder och termer kan variera från den verkliga produkten beroende på datormodell och drivrutinsversion.

1 Koppla från AC-adaptern när du har stängt av datorn.

2 Slå på datorn igen och tryck på tangenten **F2** för att öppna inställningsskärmen.

3 Välj **Advanced > Smart Battery Calibration**.

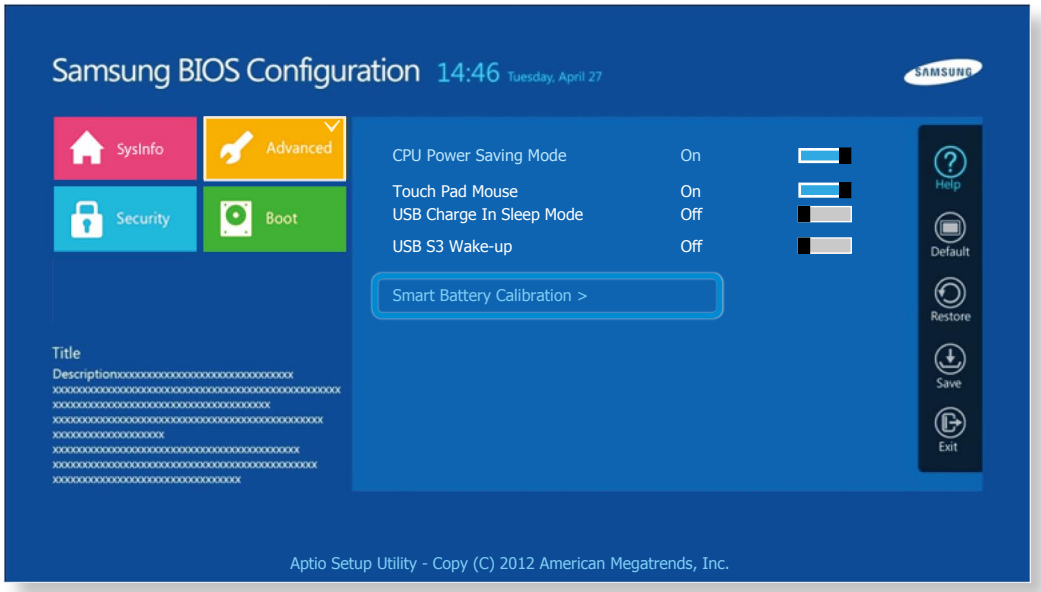

4 Funktionen Battery Calibration aktiveras och batteriet laddas ur. För att stoppa denna åtgärd trycker du på <**Esc**>.

Den här åtgärden tar 3-5 timmar beroende på batteriets kapacitet och återstående batterikraft.

Kapitel 5. Felsökning

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval) 106

Installera om Windows (tillval) 113

F&S 116

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)

Om det inträffar ett problem med datorn gör **Recovery** (återställningsprogram) det möjligt för dig att enkelt återställa datorn till standardinställningar (fabriksinställningar). Alternativt kan du säkerhetskopiera datorn så att du kan återställa den till önskad status när som helst.

En introduktion till Recovery

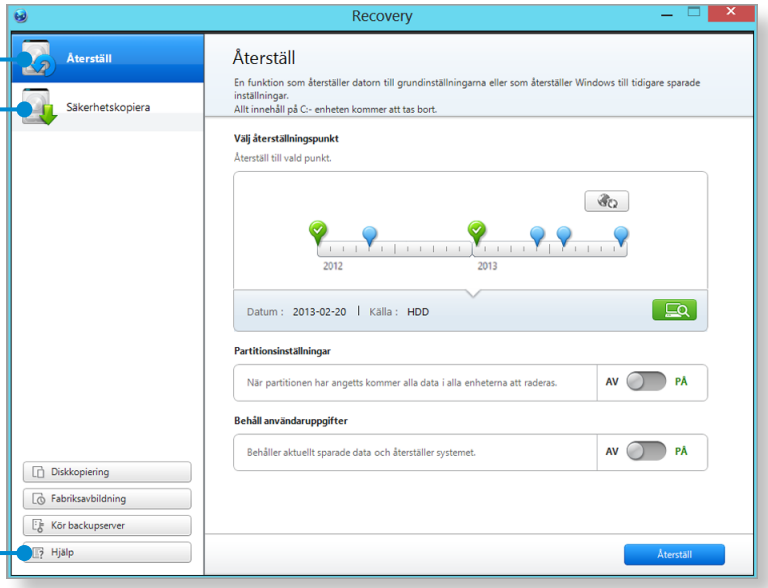

Funktion	Beskrivning
Återställ	Återställer hela Windows-disken.
Säkerhetskopiera	Du kan säkerhetskopiera hela Windows-disken.

- **Recovery** kanske inte erbjuds eller är en annan version beroende på modell.
- Vissa funktioner kan skilja sig något eller inte ingå beroende på version. Se programmets hjälpavsnitt för mer information.
- För modeller vars hårddisk eller SSD-kapacitet är mindre än 64 GB erbjuds inte programmet **Recovery**.
- En ODD (CD-/DVD-enhet etc.) stöds inte av programmet **Recovery**.
- Eftersom återställning av systemet raderar alla data och användarinstallerade program som sparats efter din senaste återställningspunkt är det lämpligt att säkerhetskopiera viktiga data innan du återställer systemet.

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)

Återställning

Du kan återställa datorinställningarna till fabriksstandard om datorn inte går att starta, eller om den påträffar ett allvarligt fel.

1 - **När Windows inte startar**

Slå på datorn och tryck på knappen **F4** flera gånger för att öppna **Recovery**-skärmen.

- På startskärmen efter att datorn startat

Klicka på ikonen längst ner till vänster på **Start**-skärmen och klicka på **Recovery**.

2 Om programmet körs för första gången måste du godkänna **User Agreement (Användaravtalet)**.

3 Om den ursprungliga menyskärmen visas klickar du på **Recover (Återställ)**.

Välj etn återställningspunkt och klicka på **Recover (Återställ)**.

Om du ställer in användardataunderhåll på PÅ återställs datorn vid administration av aktuella användardata.

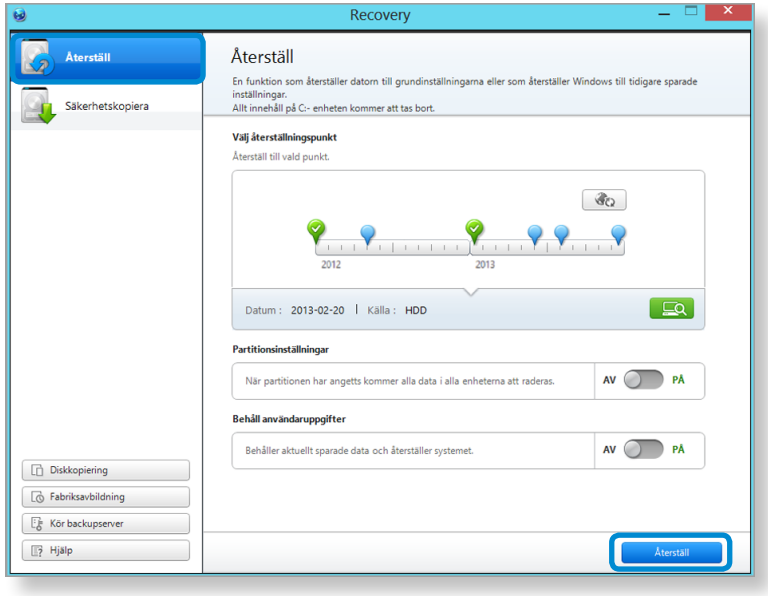

4 Återställ utförs baserat på instruktionerna på skärmen.

Om återställ slutförs kan du använda datorn normalt.

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)

Återställa efter en säkerhetskopiering

Du kan återställa datorn efter att du har säkerhetskopierat datorn till en separat enhet eller extern lagringsenhet.

Säkerhetskopiering

1 För att säkerhetskopiera datorn till en extern lagringsplats ska du ansluta den externa lagringsenheten och välja relevant enhet.

2 Klicka på **Backup (Säkerhetskopiera)** på startskärmen för Recovery.

Välj den enhet du vill spara och klicka på **Backup (Säkerhetskopiera).**

Du kan inte välja en DVD-enhet.

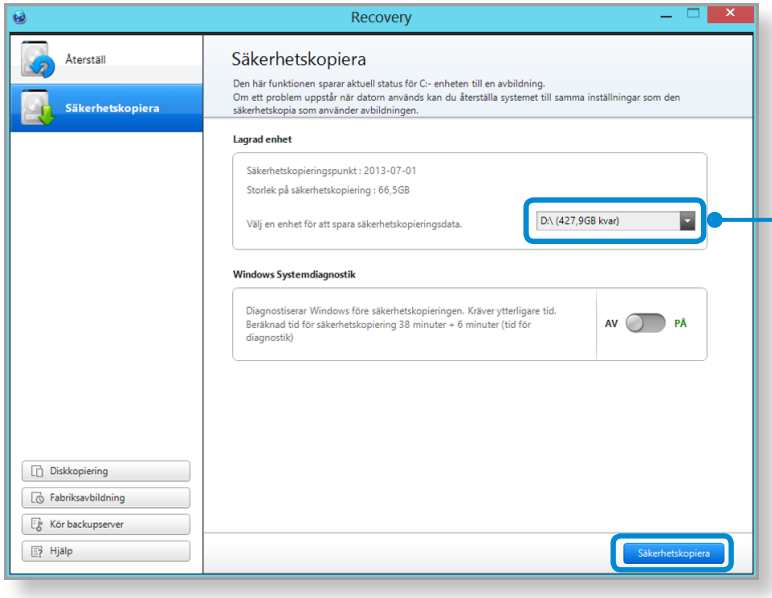

Välj enheten du vill spara på.

3 Säkerhetskopieringen utförs baserat på instruktionerna.

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)

Återställning

Du kan återställa datorn genom att säkerhetskopiera med processen ovan.

1 Om säkerhetskopieringsbilden sparas till en extern lagringsenhet kan du ansluta enheten.

2 Starta **Recovery** och klicka på **Recover (Återställ)**.

3 Välj ett **Recover Option (Återställsalternativ)** och klicka på **Recover (Återställ)**. Välj en punkt att återställa.

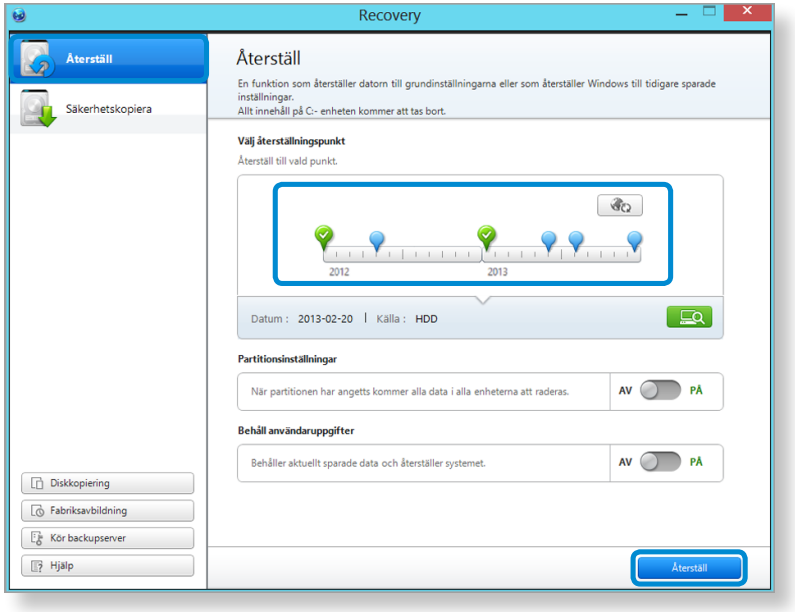

4 Återställ utförs baserat på instruktionerna på skärmen.

Om återställ slutförs kan du använda datorn normalt.

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)

Kopiera den externa hårddisken

När du byter en lagringsenhet, såsom HDD, SSD etc (hädanefter kallat hårddisk) som är inbyggd i datorn, kan du flytta dina befintliga data till den nya lagringsenheten, enkelt och säkert.

Den nya lagringsenheten måste ha tillräckligt med plats för att spara dina befintliga data.

Du behöver köpa en extern USB-enhet separat för att ansluta hårddisken till datorn.

1 Du behöver köpa en extern USB-enhet separat för att ansluta hårddisken till datorn.

2 Starta **Recovery** och klicka på **Disk copy (Diskkopiering)** .

3 Välj ett alternativ i **Disk recovery Point (Diskens återställningspunkt)** och klicka på **Disk copy (Diskkopiering)**.

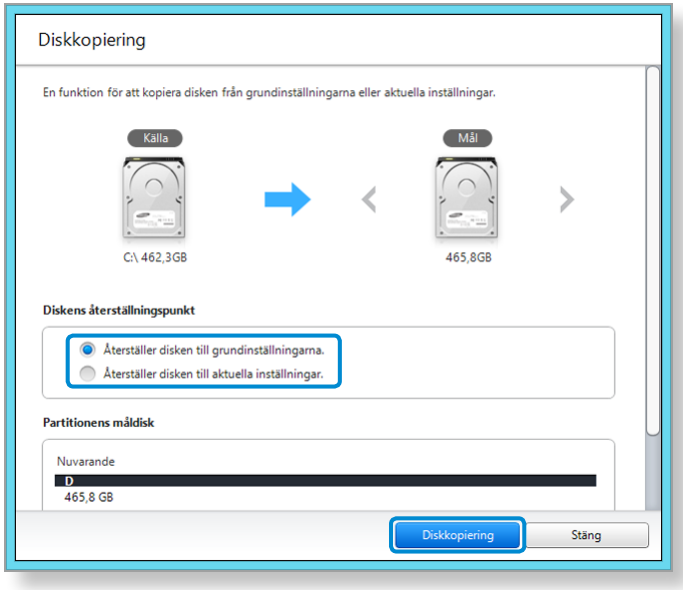

4 Data på den aktuella hårddisken sparas till den nya hårddisken.

5 Om data sparas helt öppnar du luckan till hårddisken på datorns undersida och byter den befintliga hårddisken mot en ny.

Om du inte kan öppna luckan på datorns undersida ska du kontakta Samsungs servicecenter för att begära hjälp.

I så fall kan du bli kostnadsförd för den aktuella tjänsten.

6 Din dator är nu utrustad med en ny hårddisk.

Den nya hårddisken innehåller nu alla data från den gamla hårddisken med samma inställningar.

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)

Funktionen Exportera diskbild

Om du ofta återställer datorn till standardinställningar (fabriksinställningar) kan du bekvämt återställa datorn efter att du har exporterat standardstatusenhetsbilden (fabriksinställningar) till en extern lagringsenhet.

1 Anslut den externa lagringsenheten och välj sedan en enhet att spara till.

2 Klicka på **Run (Kör)**.

3 Utför processen genom att följa instruktionerna för att helt spara standardstatuslänkens bild (fabriksinställningar) till den externa lagringsenheten.

Koppla nu från den sparade externa lagringsenheten och förvara den separat.

För att återställa datorinställningarna till fabriksstandard ansluter du den externa lagringsenheten som innehåller diskbilden av din dator och upprepa stegen som omnämns i avsnittet **Recovering**.

Återställa/säkerhetskopiera datorn (tillval)

Datoråterställningsfunktion i Windows

Om det inträffar ett problem med datorn gör Recovery-programmet det möjligt för dig att enkelt återställa datorn till standardinställningar.

För modeller där SSD är mindre än 64 GB ska du använda funktionen för Windows Systemåterställning istället för programmet **Recovery**.

1 Klicka på **Snabbknappar > Inställningar > Ändra datorinställningar > Uppdatering och återställning > Återställning.**

2 Klicka på **Start** knappen för **Återställ….** eller **Ta bort…..**

Återställ….	Om din dator inte fungerar som den ska kan du återställa datorn samtidigt som du lagrar dina mediefiler, såsom bild-, video- och musikfiler etc. samt dina personliga dokument.
Ta bort….	Du kan ta bort alla objekt på datorn och installera om Windows.

Om du vill återställa datorn till standardinställningar, eller börja om från början, kan du återställa datorn till fabriksstandard.

\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData, OEM-mapp (ex) c:\samsung), \User\<användarnamn>\AppData

3 Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med återställningsprocessen.

Om återställningen är klar kan du använda datorn normalt.

Efter återställningen klickar du på ikonen längst ner till vänster på **Start**-skärmen och kör **SW Update**.

Installera om Windows (tillval)

Du kan installera om Windows med Windows Vistas **SYSTEMÅTERSTÄLLNINGSMEDIA** om Windows inte fungerar som det ska. (Gäller modeller med ett SYSTEMÅTERSTÄLLNINGSMEDIA.)

För modeller med **Recovery** kan du installera om Windows med **Recovery**.

- Ett **SYSTEMÅTERSTÄLLNINGSMEDIA** kanske inte medföljer beroende på datormodell.
- Om du inte kan starta Windows, eller om du vill ta bort alla befintlig data och ominstallera Windows, ska du installera Windows enligt beskrivningarna i **[Ominstallation om Windows inte startar]**.
- Vissa bilder kanske skiljer sig från den faktiska produkten.
- Dessa beskrivningar kan skilja sig åt beroende på operativsystemet.

- Vid ominstallation av Windows kan data (filer och program) som är sparade på hårddisken raderas.
- Se till att du säkerhetskopierar all viktig data. Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för förlorad data.

Installera om Windows

1 Lägg i **SYSTEMÅTERSTÄLLNINGSMEDIET** i DVD-enheten.

2 Om fönstret Välj Windows-installation visas klickar du på **Install Now (Installera nu)**. När fönstret för att välja uppdatering visas klickar du på lämplig post.

Om du väljer **Go online to get the latest updates for installation (Gå ut online för de senaste uppdateringarna för installationen)** i fönstret Select Update (Välj uppdatering) installeras de senaste uppdateringarna och steg 4 efterföljer. För att kunna göra detta steg krävs att datorn är ansluten till Internet.

3 Om licensvillkoren visas väljer du **I accept the license terms (Jag accepterar licensvillkoren)** och klickar sedan på **Next (Nästa)**.

Den här skärmen visas eventuellt inte beroende på operativsystemets version.

Installera om Windows (tillval)

4 Följande fönster visas, där du väljer ett installationsalternativ.

Om du klickar på **Custom (Anpassa)** fortsätter stegen från och med steg 5 i följd.

Om du klickar på **Upgrade (Uppgradera)** fortsätter stegen från Steg 6.

- Den här skärmen visas eventuellt inte beroende på operativsystemets version.
- **Custom (Anpassad**
  Välj det här alternativet för att **Reinstall Windows (Ominstallera Windows)**. Du måste ominstallera alla nödvändiga drivrutiner och program efter en anpassad installation. Ej nödvändiga mappar och filer kan ligga kvar på hårddisken efter installationen (t.ex. C:\Windows.old, etc.).
- **Upgrade (Uppgradera)**
  Välj det här alternativet för att **Upgrade Windows (Uppgradera Windows)** samtidigt som du hanterar aktuella filer, konfigurationer och program. Du behöver inte installera om drivrutiner och program, men vissa program kanske inte fungerar som de ska efter en uppgradering.

5 Om ett fönster öppnas där du får fråga på vilken plats du vill installera operativsystemet ska du välja diskpartition och klicka på knappen **Next (Nästa)**.

Enhet D innehåller ett område där säkerhetskopieringsbilden som används av Samsung Recovery Solution sparas. Vi rekommenderar att du installerar Windows på enhet C.

När filer från tidigare Windows-installationer finns i den valda partitionen visas ett meddelande som informerar dig om att filerna och mapparna kommer att flyttas till mappen Windows.old. Klicka på **OK**.

6 Windows-installationen fortsätter.

Datorn startar om 3 gånger under installationen.

Om meddelandet **Press any key to boot from CD or DVD... (Tryck på valfri knapp för att starta från CD eller DVD...)** visas efter en omstart ska du inte trycka på någon knapp.

7 Registrera en användare enligt instruktionerna på Windows-skärmen.

8 När registreringen är klar visas Windows skrivbord.

Vi rekommenderar att nödvändiga programinstallationer görs, för smidig användning.

Installera om Windows (tillval)

Ominstallation om Windows inte startar

Om Windows inte startar ska du starta upp med SYSTEMÅTERSTÄLLNINGSMEDIA och från det kan du ominstallera Windows.

1 Lägg i **SYSTEMÅTERSTÄLLNINGSMEDIET** i DVD-enheten och starta om datorn.

2 Om meddelandet **Press any key to boot from CD or DVD...** ska du inte trycka på någon knapp.

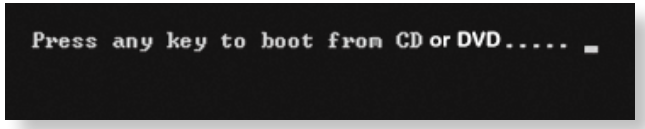

3 Efter en liten stund visas fönstret där du väljer språk, tid, tangentbord etc. Bekräfta inställningarna och klicka på **Next (Nästa)**.

4 Om fönstret **Välj Windows-installation** visas klickar du på **Install Now (Installera nu)**.

Beroende på operativsystemets version kan du bli ombedd att välja ett operativsystem. Om du klickar på knappen **Next (Nästa)** visas skärmen för steg 5.

5 Om licensvillkoren visas väljer du **I accept the license terms (Jag accepterar licensvillkoren)** och klickar sedan på **Next (Nästa)**.

Den här skärmen visas eventuellt inte beroende på operativsystemets version.

6 När du får frågan om installationstyp väljer du **Custom (Anpassad)**.

Den här skärmen visas eventuellt inte beroende på operativsystemets version.

7 Om ett fönster öppnas där du får fråga på vilken plats du vill installera operativsystemet ska du välja diskpartition och klicka på knappen **Next (Nästa)**.

Enhet D innehåller ett område där säkerhetskopieringsbilden som används av Samsung Recovery Solution sparas. Vi rekommenderar att du installerar Windows på enhet C.

- A Om du klickar på **Drive Options (Advanced) (Diskalternativ (Avancerat))** kan du radera, formatera, skapa eller expandera en partition. Klicka på en funktion och fortsätt enligt instruktionerna på skärmen.
- När filer från tidigare Windows-installationer finns i den valda partitionen visas ett meddelande som informerar dig om att filerna och mapparna kommer att flyttas till mappen Windows.old. Klicka på **OK**.

8 De efterföljande stegen är desamma som för steg 7 för Ominstallation i Windows.

Du kan söka efter potentiella problem som kan inträffa med systemet och visa relevanta lösningar. Dessutom kan du se efter referens(er) som krävs vid användning av datorn.

Återställningsrelaterat

F1 Vad är ett återställningsområde?

S Samsungs datorer har en extra partition för återställning av datorer eller för att spara säkerhetskopieringsfiler. (Endast för modeller med Recovery.)

Den här partitionen kallas ett återställningsområde och inkluderar en återställningsbild som består av operativsystem och applikationsprogram.

F2 Kapaciteten för hårddisken (HDD) i Windows varierar från produktspecifikationerna.

S Kapaciteten för lagringsenheten (HDD) från tillverkaren är beräknad efter 1 kB=1 000 byte. Operativsystemet (Windows) beräknar lagringsenhetens kapacitet efter 1kB=1 024 byte och därför kan kapacitetsangivelsen för hårddisken i Windows vara mindre än den faktiska kapaciteten.

Kapacitetsrepresentationen i Windows kan vara mindre än den faktiska kapaciteten, eftersom vissa program upptar ett visst område av HDD:n utanför Windows.

För modeller med Recovery, blir HDD:ns kapacitetsrepresentation i Windows kanske mindre än den faktiska kapaciteten, eftersom Recoveryanvänder ett dolt område på omkring 5~20 GB av HDD:n för att spara återställningsbilden och det dolda området beräknas inte mot den totala storleken som är tillgänglig för Windows.

Storleken på Recovery varierar med modell, på grund av olika storlek för tillämpliga program.

F3 Vad är en återställningsbild?

S Den hänvisar till datorstatus (inklusive operativsystem, specifika drivrutiner, programvara etc.) som konverteras till en databild. Den krävs för att återställa datorn och är inbäddad i datorns hårddisk. Däremot erbjuds den inte för lagringsenheter där kapaciteten är mindre än 64 GB på grund av för lite kapacitet.

F4 Hur kan jag återställa en dator som saknar programmet Recovery?

S Du kan återställa datorinställningarna genom att använda datoråterställningsfunktionen som tillhandahålls av Windows.

Se alternativet för återställningsfunktionen i hjälpavsnittet för mer information.

Windows-relaterat

F1 Jag hittar inte datorns avstängningsknapp.

S

- **Pekskärm:**
  - Längst upp till höger på **Start**skärmen väljer du **Av/vila** (⏻) **> Stäng av**.
  - Tryck på **Snabbknappar > Inställningar > Energi > Stäng av.**
  - Tryck på och håll in **Start-knappen** för att välja **Stäng av eller logga ut > Stäng av.**
- **Pekplatta/mus:**
  - Längst upp till höger på **Start**skärmen väljer du **Av/vila** (⏻) **> Stäng av**.
  - Klicka på **Snabbknappar > Inställningar > Energi > Stäng av.**
  - Högerklicka på knappen **Start** och klicka sedan på **Stäng av eller logga ut > Stäng av.**

F2 Appen döljs på startskärmen.

S

• **Pekskärm:**

1. Dra uppåt på **Start**-skärmen.
2. Ett rutnät med alla installerade appar visas.
3. Tryck på och håll ner en app som ska läggas till och tryck sedan på **Fäst på Start**.

• **Pekplatta/mus:**

1. Klicka på ikonen längst ner till vänster på **Start**-skärmen för att visa ett rutnät med alla appar som finns installerade på datorn.
2. Högerklicka på programmet och välj **Fäst på Start** så att det visas på panelerna på **Start**skärmen.

F3 Hur avinstallerar jag ett program?

S På skrivbordet klickar du på **snabbknappsmenyn > Inställningar > Kontrollpanelen > Avinstallera ett program**.

Du kan även högerklicka på **Start**-knappen och klicka på **Program och funktioner**.

Klicka på programmet. Klicka sedan på **avinstallera**.

F4 Hur kan jag ändra skärminställningarna, miljöinställningarna, färgen etc?

S Klicka på **Snabbknappar > Inställningar > Ändra datorinställningar > Dator och enheter**. Du kan göra inställningarna av operativsystemet, exempelvis för skärmdesign etc.

För att konfigurera datorn i detalj klickar du på snabbknappsmenyn i Skrivbord **> Inställningar > Kontrollpanelen**.

Du kan konfigurera datorn på samma sätt som med befintliga Windows-system.

F5 Active X körs inte i Internet Explorer på Startskärmen.

S Eftersom Internet Explorer på Startskärmen efterlever webbstandarder för HTML5 stöder den inte Active X. Internet Explorer på skrivbordet stöder Active X.

► **Så här aktiverar du Active X:**

Om du högerklickar på Internet Explorer visas följande fönster. Tryck på knappen och klicka på **Visa på skrivbordet**. Active X är nu aktiverat.

F6 Jag vill ta bort det förinstallerade Windows 8 eller Windows 8.1 och installera ett annat operativsystem.

S Om du vill installera ett annat operativsystem på datorn behöver du först ändra BIOS-inställningarna.

För mer information ska du gå till sidan http://www.samsung.com och klicka på Customer Support (Kundtjänst) > Troubleshooting (Felsökning). Sök efter Windows 8 eller Windows 8.1 och gå igenom listan över sökresultat för relevant ämne.

F7 Skärmen överlappar texten, eller teckensnittet ser mindre ut.

S Om teckensnittet har ställts in på för stort eller för litet kan skärmen överlappa texten, vilket resulterar i dålig läsbarhet.

På skrivbordet högerklickar du i ett tomt område och klickar på **Anpassa > Bildskärm > Ändra storlek på alla objekt** och klicka sedan på Tillämpa.

Skärmrelaterat

F1 Skrivbordet visas på TV:n om anslutning via HDMI-porten inte passar på skärmen.

S Gå till den graiska kontrollpanelen för att justera skärminställningarna.

► För Intel-grafikkort

Högerklicka på skrivbordet och gå till **Graphics Properties (Grafikegenskaper) > Display (Bildskärm) > General (Allmänt)**. Justera inställningarna för **Horizontal Ratio (Horisontellt förhållande)** och **Vertical Ratio (Vertikalt förhållande)** för att passa skärmen och klicka sedan på **OK**.

► För AMD-grafikkort

1. Högerklicka på skrivbordet och välj **Graphics Properties (Grafikegenskaper) > Desktop and Display (Skrivbord och bildskärm) > My Digital Flat Panel (Min digitala platta panel) > Expansion Options (Expanderingsalternativ) (Digital platt panel)**.
2. Justera kontrollindikatorn för att passa TV:ns hörn och klicka på **Apply (Verkställ)**.

Ljudrelaterat

F1 **Jag hör inget ljud från TV:n efter anslutning via HDMI-porten.**

S

1. Högerklicka på verktygsfältet på skrivbordet och klicka på **Play Device (Spela upp enhet)**.
2. Ändra alternativet till digitalt ljud (HDMI), HDMI-enhet, HDMI-utgång eller ett annat alternativ och klicka på **Set as Default (Ange som standard)**. Klicka sedan på **OK**.

Annat

F1 **Jag kan inte starta datorn i DOS-läge via en USB-enhet.**

S Om du vill starta datorn i DOS-läge via en USB-enhet, ska du först ställa in alternativet **Fast BIOS Mode** i menyn **Advanced** i BIOS-inställningarna på **Disabled** innan du använder den här funktionen.

Kapitel 6.
Appendix

Viktig säkerhetsinformation 122

Reservdelar och tillbehör 124

Radiofrekvensbestämmelser 126

Information om WEEE-Symbol 139

TCO-certifierad
(endast för motsvarande modeller) 140

Produktspecifikationer 141

Ordlista 143

Viktig säkerhetsinformation

Säkerhetsinstruktioner

Systemet är utformat och testat för att möta uppfylla senaste normerna för säkerhet för utrustning för informationsteknik. För att säkerheten ska kunna säkerställas är det viktigt att säkerhetsinstruktionerna som är markerade på produkten och i dokumentationen följs.

Följ alltid dessa instruktioner för att undvika personskador och skador på systemet.

Installera systemet

- Läs och följ alla instruktioner som är markerade på produkten och i dokumentationen innan du använder systemet. Spara alla säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för framtida referens.
- Använd inte produkten nära vatten eller värmekällor, t.ex. ett element.
- Installera systemet på ett stabilt underlag.
- Produkten får endast användas med den typ av strömkälla som anges på etiketten.
- Se till att de eluttag som du använder för att förse enheten med ström är lättåtkomliga, om brand eller kortslutning skulle inträffa.
- Om datorn har en spänningsomkopplare ska du kontrollera att växlaren är i rätt läge för området.
- Öppningar i datorns chassi finns där för ventilation. Blockera inte dessa öppningar. Se till att det finns tillräckligt med utrymme, minst 15 cm, runt systemet för ventilation på arbetsplatsen. För aldrig in föremål i datorns ventilationsöppningar.
- Se till att ventilationsöppningarna på undersidan alltid är fria. Placera inte datorn på ett mjukt underlag, det kan blockera den undre ventilationen.
- Om du använder en förlängningssladd ska du se till att den totala förbrukningen på apparaterna som är anslutna till förlängningssladden inte överskrider förlängningssladdens kapacitet.
- För notebooks med glansig infattning ska användaren fundera över placeringen av notebooks, eftersom infattningen kan ge oönskade refl ektioner som är störande från omgivande ljuskällor.

Viktig säkerhetsinformation

Försiktighet under användning

- Gå inte på strömsladden och se till att inget är placerat på den.
- Spill ingenting på systemet. Det bästa sättet att undvika det är att inte äta eller dricka nära systemet.
- Vissa produkter kan ha ett CMOS-batteri som går att ersätta på systemkortet. Om CMOS-batteriet inte byts ut på rätt sätt finns det risk för explosion. Byt ut batteriet med samma typ eller likvärdig typ som rekommenderats av tillverkaren.

  Avfallssortera batterierna enligt tillverkarens instruktioner. Om CMOS-batteriet måste bytas ut ska du se till att en kvalificerad tekniker utför bytet.
- När datorn stängs av finns det fortfarande lite ström kvar i datorn. För att undvika elektriska stötar ska du alltid dra ur alla strömsladdar, ta ur batteriet och modemkablarna från vägguttaget innan du rengör systemet.
- Koppla ur systemet från vägguttaget och se till att service utförs av kvalificerad personal om:
  - Strömsladden eller -kontakten har skadats.
  - Vätska har spillts i systemet.
  - Systemet inte fungerar som det ska trots att användarinstruktionerna har följts.
  - Systemet har tappats eller chassiet har skadats.
  - Systemets prestanda ändras.

Instruktioner för säker användning av bärbar dator

1. När du installerar och använder enheter ska du läsa säkerhetskraven i bruksanvisningen.
2. Enheter kan endast användas med den utrustning som är angiven i de tekniska specifikationerna för enheterna.
3. Om det kommer en konstig lukt eller rök från datorn ska enheten stängas av och batteriet avlägsnas. Enheten ska kontrolleras av en kvalificerad tekniker innan den används igen.
4. Service och reparation av enheter ska utföras av auktoriserade servicecenter.
5. Den bärbara datorn ska inte användas med undersidan direkt mot huden under en längre tidsperiod. Undersidan på enheten blir varm under normal användning (speciellt om du använder AC-ström). Hudkontakt kan orsaka besvär och eventuella brännskador.

Endast för motsvarande modeller

Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.

Reservdelar och tillbehör

Använd endast reservdelar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

För att undvika brandrisk ska endast Nr. 26 AWG eller större telekomkabel användas.

Använd inte den här produkten i områden som anses farliga. Sådana områden är t.ex. sjukvårdsplatser för medicin och tandvård, syrerika miljöer eller industriområden.

Kassering av batterier

Släng inte laddningsbara batterier eller produkter med fasta laddningsbara batterier i soporna.

Kontakta Samsungs kundtjänst för information om hur du ska avfallssortera batterier som inte längre kan användas eller laddas.

Följ lokala lagar och föreskrifter när du ska slänga gamla batterier.

DET ÄR RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED FEL TYP.

AVFALLSSORTERA FÖRBRUKADE BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

Lasersäkerhet

Alla system som är utrustade med CD- eller DVD-enheter följer lämplig säkerhetsstandard, inklusive IEC 6 082 5-1. Laserenheterna i dessa delar är klassificerade som "Class 1 Laser Products" enligt US Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard. Om enheten behöver service ska du kontakta en auktoriserad serviceplats.

- **Anmärkning om lasersäkerhet:**

  Om du använder andra justeringar eller metoder än de som anges i den här bruksanvisningen kan det resultera i exponering av farlig strålning. För att undvika att utsättas för laserstrålar ska du inte försöka att montera isär den inbyggda CD- eller DVD-enheten.

- Klass 1M laserstrålning kan friges om arbetsdelen öppnas.

  Undersök inte direkt med optiska instrument.

- Klass 3B osynlig laserstrålning om den öppnas.

  Undvik exponering från strålen.

Reservdelar och tillbehör

Koppla in och koppla ur AC-adaptern

Vägguttaget ska vara placerat nära utrustningen så att den enkelt kan nås.

Koppla inte ur strömsladden genom att dra i bara kabeln.

Strömsladdskrav

Strömsladdpaketet (väggkontakt, kabel och AC-adapterkontakt) som följer med datorn uppfyller kraven för användning i det land som du har köpt utrustningen i.

Strömsladdpaketet som ska användas i andra länder måste uppfylla kraven i landet som du använder datorn i. Mer information om kraven för strömsladdpaketet finns hos auktoriserade återförsäljare, återförsäljare eller serviceställen.

Allmänna krav

Kraven nedan gäller alla i länder:

- Alla strömsladdpaket måste vara godkända av en ett erkänt ackrediteringsorgan som ansvarar för utvärderingen i landet som strömsladdpaketet ska användas i.
- Strömsladdpaketet måste ha en minimiströmkapacitet på 7 A och en nominell spänningskapacitet på 12 5 eller 50 volt växelström, enligt motsvarande lands strömsystem. (USA ONLY)
- Apparatens kontaktdon måste uppfylla mekanisk konfiguration i enlighet med EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (eller C5) för att få anslutas till apparatingångar på datorn.

Radiofrekvensbestämmelser

Regler för trådlöst

(Vid installation med 2.4 G band eller 5G band)

Lågspänning s enheter av Radio LAN-typ (radiofrekvens (RF) trådlösa kommunikationsenheter), som använder bandet på 2,4 GHz/5 GHz, kan finnas inbyggda i den bärbara datorn. Följande avsnitt är en allmän översikt över beaktande som ska tas hänsyn till vid användning av en trådlös enhet.

Ytterligare begränsningar, försiktighetsåtgärder och regler för specifika länder är listade i de landsspecifika avsnitten (eller landsgrupper). De trådlösa enheterna i systemet är endast godkända för användning i länder som är identifierade via markeringar för radiogodkännande på systemets etikett. Om det land som du ska använda den trådlösa enheten i inte är listad ska du kontakta motsvarande radiomyndighet för att få redan på kraven. Trådlösa enheter är noga reglerade och användning kanske inte är tillåten.

RF-fältstyrkan för den trådlösa enheten eller enheter som är inbyggda i den bärbara datorn ligger under alla nuvarande internationella RF-exponeringsgränser. Eftersom de trådlösa enheterna (som kan vara inbyggda i den bärbara datorn) avger mindre energi än vad som är tillåtet enligt säkerhetsstandarder och rekommendationer för radiofrekvens anser tillverkaren att dessa enheter är säkra att använda. Oavsett strömnivåer ska minsta möjliga mänskliga kontakt ske under normal användning.

Under vissa förhållanden finns begränsningar för trådlösa enheter. Exempel på vanliga begränsningar är listade på nästa sida:

- Trådlös kommunikation via radiofrekvens kan störa annan utrustning på kommersiella flygplan. Rådande flygregler kräver att trådlösa enheter ska vara avstängda under flygresor.
  802.11ABGN (även känd som trådlöst Ethernet eller Wifi) och Bluetooth-kommunikationsenheter är exempel på enheter som har trådlös kommunikation.
- I miljöer där det finns risk att störningar på andra enheter eller tjänster är skadliga eller kan uppfattas som skadliga kan användningen av en trådlös enhet vara begränsad eller förbjuden. Flygplatser, sjukhus, syrerika eller lättantändliga miljöer är exempel på platser där användningen av trådlösa enheter kan vara begränsad eller förbjuden. Om du är i en miljö där du är osäker på om du får använda trådlösa enheter ska du fråga någon ansvarig innan du slår på den trådlösa enheten.
- Varje land har sina egna regler för användning av trådlösa enheter. Eftersom systemet är utrustat med en trådlös enhet ska du kontrollera bestämmelserna hos radiomyndigheten i gällande land när du reser utomlands. Gör detta innan du reser.
- Om systemet är utrustat med en intern inbyggd trådlös enhet ska du inte använda den trådlösa enheten om inte alla skydd och är på plats och systemet är fullt monterat.

Radiofrekvensbestämmelser

- Användare får inte utföra service på trådlösa enheter. De får inte modifieras på något sätt. Om en trådlös enhet modifieras upphör rätten att använda den. Kontakta tillverkaren för service.
- Använd endast enheter som är godkända i det land som de ska användas i. Se tillverkarens systemåterställningspaket eller kontakta tillverkarens tekniska support för mer information.

USA

Säkerhetsanvisningar och -krav för USA och Kanada

Rör inte vid antennen medan enheten skickar eller tar emot.

Håll inte i någon del som innehåller radio, t.ex. att antennen är väldigt nära eller rör vid någon oskyddad kroppsdel - detta gäller speciellt ansikte och ögon under överföring.

Använd inte radion eller försök att skicka data om inte antennen är ansluten, om den inte är det kan radion skadas.

Användning i specifika miljöer:

Användning av trådlösa enheter på farliga platser är begränsad enligt de säkerhetsregler som gäller i den specifika miljön.

Användning av trådlösa enheter på flygplan styrs av FAA (Federal Aviation Administration).

Användningen av trådlösa enheter i sjukhus är begränsad enligt reglerna för respektive sjukhus.

Explosionsrisker

Använd inte en bärbar sändare (t.ex. en trådlös nätverksenhet) nära oskyddade tändhattar eller i explosiva miljöer om inte enheten är anpassad och godkänd för sådan användning.

Radiofrekvensbestämmelser

Försiktighetsåtgärder vid användning i flygplan

Enligt regelverket från FCC och FAA är det förbjudet att använda trådlösa enheter, som tar emot eller sänder på radiofrekvens, i luften eftersom deras signaler kan störa viktiga flygplansinstrument.

Övriga trådlösa enheter

Säkerhetsanvisningar för övriga enheter i det trådlösa nätverket: Läs dokumentationen som medföljer trådlösa Ethernet-adaptrar eller andra enheter i det trådlösa nätverket.

Part 15 radioenhet arbetar på en icke störande basis med andra enheter som arbetar på den här frekvensen. Om modifieringar görs på produkten som inte är uttryckligen godkända av Intel kan användarens rätt att använda enheten upphävas.

Oavsiktig sändare per FCC Part 15

Den här enheten följer Part 15 i FCC:s regelverk. Användning gäller under följande två förutsättningar:(1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskade driftstörningar.

Den här utrustningen har testats och följer begränsningarna för en Klass B digital enhet i enlighet med Part 15 i FCC:s regelverk. Dessa begränsningar är utformade för att ge ett godtagbart skydd mot skadlig störning vid hemmainstallationer. Denna utrustning genererar strålning vid användning och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att slå av och på utrustningen, kan användaren försöka att korrigera störningen genom att utföra en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra läge eller byta plats på mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett annat uttag än det som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Radiofrekvensbestämmelser

Vid behov ska användaren kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker. Användaren kan få hjälp i följande broschyr: “Something About Interference.” (Om störningar)

Den finns hos FCC:s lokala kontor. Samsung kan inte hållas ansvarigt för radio- eller TV-störningar som orsakats av icke godkända modifieringar av utrustningen eller utbyte eller anslutning av anslutande kablar och utrustning andra än de som angivits av oss. Ansvaret för ändringen ligger hos användaren. Använd endast skärmade datakablar med det här systemet.

Avsiktlig sändare per FCC Part 15

(Vid installation med .4 G band eller 5G band)

Lågspänning, enheter av Radio LAN-typ (radiofrekvens (RF) trådlösa kommunikationsenheter), som använder bandet 2,4 GHz/5 GHz, kan finnas inbyggt i den bärbara datorn. Detta avsnitt gäller endast om dessa enheter finns. På systemetiketten anges om det finns trådlösa enheter.

Trådlösa enheter i systemet är endast godkända för användning i USA. om det finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.

Den här enheten är begränsad till användning inomhus på grund av att den använder frekvensintervallet 5,15 till 5,2 5 GHz. FCC kräver att den här produkten ska användas inomhus på grund av frekvensintervallet 5,15 till 5,2 5 GHz för att minska risken för skadlig störning till samkanaliga mobila satellitsystem. Högspänningsradar är de primära användarna av banden 5,2 5 till 5,35 GHz och 5,6 5 till 5,85 GHz. Dessa radarstationer kan orsaka störningar på och/eller skada enheten.

Användning av den här enheten gäller under följande två förutsättningar: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskade driftstörningar.

Användare får inte utföra service på trådlösa enheter. De får inte modifieras på något sätt.

Om en trådlös enhet modifieras upphör rätten att använda den. Kontakta tillverkaren för service.

Radiofrekvensbestämmelser

Hälso- och säkerhetsinformation

Exponering för radiofrekvenssignaler (RF)

Certifieringsinformation

Den här produkten kan innehålla en inbyggd radiosändare och -mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida exponeringsgränserna för radiofrekvensenergi (RF) uppsatta av USA:s myndighet Federal Communications Commission (FCC). Dessa exponeringsgränser från FFC baseras på rekommendationerna från två expertorganisationer – National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) och Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). I båda fallen var rekommendationerna utvecklade av vetenskaps- och ingenjörsexperter från industrin, myndigheter och den akademiska världen efter omfattande granskning av den vetenskapliga litteraturen relaterad till de biologiska effekterna av RF-energi.

Innan en ny modell är tillgänglig för försäljning till allmänheten, måste den certifieras hos FCC att den inte överskrider exponeringsgränserna upprättade av FCC. Utvärdering för varje modell utförs i lägen och platser (t.ex. längst intill kroppen) enligt FCC:s krav.

Om modellen bärs mot kroppen, följer den FCC:s RF-exponeringsriktlinjer när den används med Samsung-tillbehör avsedda för denna produkt. Om ovanstående restriktioner inte följs, kan FCC:s RF-exponeringsriktlinjer överskridas.

RF-exponering eller SAR-information kan ses online på http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Denna webbsida använder produktens FCC ID-nummer på utsidan av produkten. Ibland måste du ta bort batteripaketet för att se numret. När du har FCC ID-numret för en viss produkt, följer du instruktionerna på webbsidan och får RF-exponeringsinformation eller typiska eller maximala SAR-värden för en viss produkt.

Endast för motsvarande modell

Specifik absorptionsnivå (SAR) är ett mått på absorptionshastigheten av RF-energi i den mänskliga kroppen uttryckt i enheten watt per kilogram (W/kg). Enligt FCC ska trådlösa enheter rätta sig efter en säkerhetsgräns på 1,6 watt per kilogram (1,6 W/kg).

När du använder enheten kan dess SAR-nivå vara långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten är konstruerad för att arbeta med olika effektnivåer så att endast den effekt som krävs för att nå nätverket används. Ju närmare du är en trådlös basstationsantenn, desto lägre är vanligen uteffekten.

Radiofrekvensbestämmelser

Kanada

Oavsiktig sändare per ICES-003

Den här digitala apparaten överskrider inte Klass B-gränserna för radiobrussändning från digital apparat, enligt regelverket för radiostörning från Industry Canada.

Avsiktlig sändare per RSS 210

Den här enheten efterlever kraven enligt RSS 210 of Industry Canada. Användningen måste ske enligt följande två förhållanden: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskade åtgärder.

Termen ”IC” före utrustningens certifieringsnummer är bara ett tecken på att de tekniska specifikationerna för Industry Canada uppfylls. För att minska potentiell radiostörning för användarna ska du välja antenntyp och inställning så att motsvarande isotropisk strålningseffekt (EIRP) inte är högre än vad som krävs för felfri kommunikation. För att förhindra radiostörning för licensierad service är den här enheten avsedd att användas inomhus och inte i närheten av fönster, för att ge maximal isolering. Utrustning (eller dess sändningsantenn) som är installerad utomhus måste licensieras.

(Vid installation med 2 .4 G band eller 5G band)

Lågspänning, enheter av Radio LAN-typ (radiofrekvens (RF) trådlösa kommunikationsenheter), som använder 2,4 GHz/5 GHz Band, kan finnas inbyggt i den bärbara datorns system. Detta avsnitt gäller endast om dessa enheter finns. På systemetiketten anges om det finns trådlösa enheter.

Trådlösa enheter i systemet är endast kvalificerade för användning i Kanada om det finns ett Canada ID-nummer på systemetiketten.

När du använder IEEE 802 .11a trådlös LAN måste den här produkten användas inomhus på grund av att den använder frekvensintervallet 5,15 till 5,2 5 GHz. Industry Canada kräver att den här produkten ska användas inomhus på grund av frekvensintervallet 5,15 GHz till 5,2 5 GHz för att minska risken för skadlig störning till co-kanals mobila satellitsystem. Högspänningsradar är de primära användarna av banden 5,2 5 till 5,35 GHz och 5,6 5 till 5,85 GHz. Dessa radarstationer kan orsaka störningar på och/eller skada enheten.

Maximal tillåten antennförstärkning för användning med den här enheten är 6 dBi för att följa E.I.R.P-gränsen för frekvensintervallen 5,2 5 till 5,35 och 5,72 5 till 5,85 GHz gällande punkt-till-punkt-användning.

Effekten av den trådlösa enheten (eller enheter), som kan vara inbyggda i den bärbara datorn, ligger en bra bit under RF-exponeringsgränsen som är angiven av Industry Canada.

Radiofrekvensbestämmelser

Användning av den här enheten gäller under följande två förutsättningar: (1) Den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och () den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskade åtgärder.

För att förhindra radiostörning för licensierad service är den här enheten avsedd att användas inomhus och inte i närheten av fönster, för att ge maximal isolering. Utrustning (eller dess sändningsantenn) som är installerad utomhus måste licensieras.

Användare får inte utföra service på trådlösa enheter. De får inte modifieras på något sätt. Om en trådlös enhet modifieras upphör rätten att använda den. Kontakta tillverkaren för service.

Brasilien

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Radiofrekvensbestämmelser

Europeiska Unionen

Europeiska unionens CE-märkning och regelverk

Produkter som ska säljer inom EU är markerade med Conformité Européene (CE), vilket anger att de följer de direktiv och europeiska standarder som följer nedan. Den här utrustningen bär även en Klass 2-identifierare.

Följande information gäller endast system som är märkta CE CE.

Europeiska direktiv CE

Denna utrustning för informationsteknik har testats och följer följande europeiska direktiv:

- EMC-direktiv 2004/108/EC
- Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC
- R&TTE-direktiv 1999/5/EC

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG United Kingdom

Europeisk radiogodkännandeinformation (gäller produkter med EU-godkända radioenheter)

Den här produkten är en bärbar dator, lågspänning, enheter av Radio LAN-typ (radiofrekvens (RF) trådlösa kommunikationsenheter), som använder ,4 GHz/5 GHz band, kan finnas inbyggt i den bärbara datorns system, som är avsedd för hemmabruk eller kontorsbruk. Detta avsnitt gäller endast om dessa enheter finns. Systemetiketten anger om det finns trådlösa enheter.

CE !

Trådlösa enheter som kan finnas i systemet är endast godkända för användning inom EU eller förbundna områden om en CE-märkning CE med rapporterat registreringsnummer och varningssymbol finns på systemetiketten.

Effekten på den trådlösa enheten, eller enheter, som kan vara inbyggda i den bärbara datorn ligger en bra bit under RF-exponeringsgränsen som är angiven av EU genom R&TTE-direktivet.

Det låga bandet 5,15 - 5,35 GHz är endast avsett för användning inomhus.

Läs bestämmelserna för 802 .11b och 802 .11g för de länder eller regioner inom länderna under rubriken “Europeiska ekonomiska områdesbestämmelser” nedan.

Radiofrekvensbestämmelser

Meddelande om EU R& TTE-efterlevnad

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Radiofrekvensbestämmelser

hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Radiofrekvensbestämmelser

Om du vill se EU:s deklaration om överensstämmelse för den här produkten (EU Declaration of Conformity) (endast engelsk version), går du till följande hemsida: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support och söker efter produktens modellnummer.

Om deklarationen om överensstämmelse för den modell du är intresserad av inte finns på webbsidan ska du kontakta återförsäljaren, eller höra av dig till adressen nedan.

doc.eu@samsung.com

Tillverkarinformation

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel: +86-0512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

För information om webbsidan eller telefonnumret till Samsungs servicecenter, se Garantin eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Europeiska ekonomiska områdesbestämmelser

Lokala bestämmelser för 802.11b/802.11g radioanvändning

[Anmärkning för samordnaren: Följande lokala bestämmelser måste publicerar i all dokumentation för slutanvändare som följer med systemet eller produkt som ska integrera med den trådlösa produkten.]

På grund av det faktum att de frekvenser som används av 80 .11b/80 .11g trådlösa LAN-enheter kanske inte helt harmonierar i alla länder är 802.11b/802.11g-produkter endast utformade att användas i specifi ka länder och regioner och är inte tillåtna att användas i några andra länder eller regioner.

Som användare av de här produkterna har du ansvaret för att produkterna endast används i länder eller regioner som de är avsedda för och för att verifi era att de är konfi gurerade med de rätta valen för frekvens och kanal för det land eller den region som de används i. Om de på något sätt skiljer sig från tillåtna inställningar och bestämmelser i landet eller regionen som de används i kan det vara ett lagbrott och straffas därefter.

Radiofrekvensbestämmelser

Den europeiska versionen är endast avsedd för användning i det europeiska ekonomiska området. Dock är användningen ytterligare begränsad i vissa länder eller region i länder enligt följande:

Allmänt

Europeiska standarder anger maximal strålningskraft för att skicka som 100 mW effektiv isotropisk strålningskraft (EIRP) och frekvensintervallet 2400 – 2483,5 MHz.

Det låga bandet 5,15 - 5,35 GHz är endast avsett för användning inomhus.

Belgien

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

Frankrike

Det låga bandet 5,15 - 5,35 GHz är endast avsett för användning inomhus.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

VARNING: Det finns risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut batteriet mot samma eller likvärdig typ enligt tillverkarens rekommendation. Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar.

RF-exponering

Allmän förklaring om RF-energi

Din bärbara dator eller surfplatta innehåller en sändare och en mottagare. När den är PÅ tar den emot och sänder RF-energi. När du kommunicerar med din bärbara dator eller surfplatta styr systemet som hanterar din anslutning nivån med vilken din bärbara dator eller surfplatta sänder.

Certifikatinformation för specifik energiabsorptionshastighet (SAR)

I den här bärbara datorn eller surfplattan, som innefattar trådlöst WAN eller trådlöst LAN, inkluderas en radiosändare och -mottagare. Den är utformad att inte överskrida de gränsvärden för radiovågor som har rekommenderats av internationella riktlinjer. De här riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapsorganisationen ICNIRP och inkluderar säkerhetsmarginaler som har utformats för att säkerställa att alla personer skyddas, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna använder ett mått som kallas för Specifik energiabsorptionshastighet (SAR). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg och det högsta SAR-värdet för den här enheten vid test på kroppen var 0,176 W/kg.

Eftersom SAR mäts genom att enhetens högsta sändningskraft används är det verkliga SAR-värdet för den här enheten när den används vanligtvis lägre än vad som anges ovan. Detta beror på automatiska ändringar på enhetens effektnivå för att säkerställa att den endast använder den minsta nivån som krävs för att nå nätverket.

Världshälsoorganisationen har uppgett att aktuell vetenskaplig information inte tyder på att några särskilda försiktighetsåtgärder behöver vidtas för att använda mobila enheter. Om du vill minska mängden strålning du exponeras för kan du göra det genom att begränsa samtalslängden så att den mobila enheten hålls på avstånd från huvudet och kroppen.

Begränsa exponering för radiofrekvensfält (RF)

För individer som vill begränsa exponeringen av RF-fält tillhandahåller Världshälsoorganisationen följande råd:

Försiktighetsåtgärder: Aktuell vetenskaplig information antyder inte att man behöver vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av bärbara datorer. Om individer är oroliga kan de begränsa mängden RF-strålning som de och deras barn exponeras för genom att begränsa tiden för anslutningar, eller använda handsfree-enheter för att hålla den bärbara datorn på avstånd från huvudet och kroppen.

Mer information om det här ämnet finns på Världshälsoorganisationens hemsida http://www.who.int/peh-emf

Världshälsoorganisationens faktablad 193: juni 2000.

Information om WEEE-Symbol

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i den här produkten

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Den här märkningen på batterier, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att batterierna i den här produkten inte får slängas i hushållssoporna. Eventuell märkning med symbolerna Hg, Cd och Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som ligger över referensnivåerna i EU-direktivet 2 006 /66 . Om inte batterierna avfallssorteras på rätt sätt kan dessa ämnen orsaka skador på miljö och människors hälsa.

För att skydda naturresurser och gynna materialåtervinning ska du separera batterierna från andra typer av avfall och återvinna dem.

TCO-certifierad (endast för motsvarande modeller)

Grattis!

Den här produkten är TCO-certifierad för användning och miljö

Produkten du precis har köpt bär märkningen TCO Certified. Detta innebär att datorn är utformad, tillverkad och testad i enlighet med några av världens striktaste kriterier avseende prestanda och miljö. Detta borgar för en högpresterande produkt som har utformats med användaren i fokus och som även minimerar påverkan på klimatet och vår miljö.

TCO Certified är ett verifierat program från tredje part, där varje produktmodell testas av ett oberoende, välrenommérat testlaboratorium. Alla kriterier har utvecklats av TCO Development i samarbete med vetenskapsmän, produktexperter, användare och tillverkare jorden runt.

Här följer några av egenskaperna som erbjuds med den här produkten:

Användning – utformad för dig

- Bra visuell ergonomi och hög bildkvalitet, som säkerställer förstklassig prestanda och minskar risken för trötta ögon. Flera krav inom området för belysning, kontrast, upplösning och färg
- Designad med alternativet att ansluta en extern display, tangentbord och mus (rekommenderas vid arbete med en notebook eller netbook under längre stunder)
- Ergonomisk tangentbordsdesign – för enkel användning och hög läsbarhet
- Fullt testad i enlighet med krävande säkerhetsstandarder
- Låga utsläpp för elektriska och magnetiska fält. Låga ljudnivåer

Miljö – designad med tanke på vår planet

- Vårt varumärke står för socialt ansvar och har ett certifierat miljöhanteringssystem (EMAS eller ISO 14001)
- Mycket låg energiförbrukning både i vilo- och vänteläge, vilket minskar klimatpåverkan
- Begränsningar för farliga material: klorerade och bromerade flamskyddsmedel, mjukgörare, plaster och tungmetaller, såsom kadmium, kvicksilver, bly och hexavalent krom (kvicksilverförbud och begränsningar för farliga flamskyddsmedel sträcker sig förbi RoHS-efterlevnaden)
- Både produkten och produktens förpackning är designade för återvinning
- Varumärkesföretaget erbjuder insamlingsalternativ

För mer information, besök

www.tcodevelopment.com

TCO Certified – teknik för dig och vår planet

TCOF1190 TCO Document Version 2.0

Produktspecifikationer

Systemspecifikationerna kan variera beroende på modell.

Mer detaljerade systemspecifikationer finns i produktkatalogen.

CPU (tillval)	Intel® Core™ i5/i7 Processor
Huvudminne (tillval)	DDR3L
Lagringsenhet (tillval)	9.5mmH SATA HDD SSD
Grafik (tillval)	Intel® HD Graphics NVIDIA GeForce GT 750M
Användarmiljö	Temperatur: -5c - 4 0°C för förvaring, 10 - 32 °C vid drift Luftfuktighet: 5 - 90 % för förvaring, 20 - 80 % vid drift
AC/DC-klassificering (tillval)	Ingång) 100-240VAC, 50~60Hz, Utgång) 19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
PC-klassificering (tillval)	19VDC 4.74A (90W), 19VDC 6.32A (120W)

- Vilka tillval som kan erbjudas varierar beroende på datormodell.
- Systemspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Hårddiskens kapacitet för en dator som har **Recovery** installerad kan visas som mindre än i produktspecifikationerna.
- Det minne som Windows kan använda kan vara mindre än det faktiskt tillgängliga minnet.

Produktspecifikationer

Registrerade varumärken

Samsung är ett registrerat varumärke som tillhör Samsung Co., Ltd.

Intel, Core™ i5/i7 är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

JBL är ett varumärke som tillhör Harman International Industries, Incorporated och är registrerat i USA och/eller i andra länder.

Alla övriga produkter och företagsnamn som nämns häri är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

ENERGY STAR® Partner

I egenskap av ENERGY STAR® Partner, har SAMSUNG bestämt sig för att den här produkten uppfyller kraven för ENERGY STAR® avseende energieffektivitet.

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ordlista

I ordlistan hittar du terminologi som används i bruksanvisningen.

Säkerhetskopiering

Ett sätt att spara aktuella data så att de kan återställas senare, om det skulle behövas. En säkerhetskopia är ett sätt att kunna återställa data när data eller datorn har skadats.

Laddningsbar USB-enhet

Det här programmet gör att ström ges till en specifik USB-port när systemet är i energsparläge, viloläge eller är avstängd.

Klient

Avser en dator som använder en delad nätverksresurs som tilldelats av en server.

DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

DRAM är en minnestyp vars celler består av en kondensator och transistor tillverkade till ett lågt pris. SDRAM är en minnestyp vars prestanda har förbättrats genom att synkronisera klockan med den externa CPU-klockan. DDR SDRAM är en minnestyp vars prestanda har förbättrats genom att dubbla användarhastigheten för SDRAM och den är vanligt förekommande idag. Den här datorn använder DDR SDRAM.

Enhetshanteraren

Ett administrativt verktyg för att hantera datorenheter. Med enhetshanteraren kan du lägga till eller ta bort maskinvara eller uppdatera en drivrutin.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Det hänvisar till automatisk allokering av IP-adresser till användarna i nätverket genom nätverksadministratörer.

Direct X

Ett programgränssnitt som utvecklats för att se till att Windows-program får åtkomst till maskinvaruenheter snabbt. Eftersom användningshastigheten och grafiken, minnet och ljudkortet måste vara snabba för att ge hög kvalitet för bild och ljud för spel ser Direct X till att samspelet och interagerandet blir snabbare mellan programmen och maskinvaran. Genom att använda Direct X har multimediaprestandan för Windows ökat mycket.

Drivrutin

Program som interagerar mellan maskinvara och operativsystem. Ett operativsystem känner till maskinvaruinformationen och styr maskinvaran. Vanligtvis medföljer en drivrutin med motsvarande hårdvaruenhet.

D-sub (D-subminiature)

Detta är kabeln som ansluter en allmän CRT-skärm och datorn. Analog video sänds ut via den här kabeln.

Ordlista

DVD (Digital Versatile Disc)

DVD har utvecklats för att ersätta CD (compact disc). Även om utseendet är detsamma för de två skivtyperna är kapaciteten på en DVD minst 4 ,7GB medan kapaciteten för en CD är 6 00MB. DVD video är digital till skillnad mot VHS (analog) video och stöder MPEG2 -komprimering och digitalt ljud. För att spela en DVD krävs en DVD-enhet.

Brandvägg

Ett säkerhetssystem som används för att skydda ett internt nätverk eller ett intranät för externa nätverk med hjälp av en verifieringsprocedur.

HDMI

Det här är en digital video-/audiogränssnittsspecifikation som sänder video-och audiosignaler över en kabel.

Vänteläge

Ett energisparläge som sparar alla data i minnet på hårddisken och slår av CPU och hårddisk. När du avbryter vänteläget återställs alla program som kördes till senaste status.

Ikon

Avser en liten bild som representerar en fil som användaren kan använda.

IEEE802.XX

Det här är en uppsättning av specifikationer som har utvecklats av 802-kommitté för IEEE när det gäller nätverksanslutningssätt kallat XX.

LAN (Local Area Network)

Ett kommunikationsnätverk som ansluter datorer, skrivare och andra enheter inom ett lokalt område, t.ex. en byggnad. I ett LAN kan alla anslutna enheter interagera med varandra. Nuvarande LAN använder Ethernet-teknik som utvecklades under tidigt 1980-tal. För att ansluta till ett Ethernet krävs ett nätverkskort som kallas LAN-kort, Ethernet-kort eller nätverkskort. För att kunna utbyta data mellan datorer krävs, förutom maskinvaran, ett protokoll. Windows använder TCP/IP som standardprotokoll.

LCD (Liquid Crystal Display)

Detta är LCD-typerna passiv matris och aktiv matris. Den här datorn använder den aktiva matrisen för LCD som heter TFT LCD. Eftersom en LCD använder transistorer istället för ett bildrör, till skillnad mot en CRT, så kan den slimmas. Eftersom den inte blinkar tröttar den inte ut ögonen på samma sätt heller.

Ordlista

Nätverk

En grupp datorer och enheter, t.ex. skrivare och skanners, som är anslutna med en kommunikationslänk. Ett nätverk kan vara antingen större eller mindre och kan anslutas permanent med kablar eller tillfälligt med telefonlinjer eller trådlösa länkar. Det största nätverket är Internet, ett världsomspännande nätverk.

Nätverksadministratör

En användare som planerar, konfigurerar och hanterar nätverksanvändning. Ibland kallas nätverksadministratör även systemadministratör.

Meddelandefält

Avser fältet till höger om aktivitetsfältet som har programikoner som volym, energialternativ och tid.

Partition

Det här avsnittet hänvisar till åtgärder och metoder för att dela lagringsplats på en hårddisk i separata dataområden som kallas partitioner. Om en hårddisk på 100GB delas in i 2 x 50GB partitioner kan hårddisken användas som om det var 2 hårddiskar.

Protokoll

Ett protokoll ställs in för regler som används av datorer för att kommunicera med varandra inom ett nätverk. Ett protokoll är en konvention eller standard som kontrollerar eller aktiverar anslutningen, kommunikationen och dataöverföringen mellan datorernas slutpunkter. Det definierar datasändningsprocesserna och sändningsmediet för mer effektiva nätverksfunktioner.

Snabbstart

Avser ett verktygsfält som kan konfigureras så att du kan starta ett program, t.ex. Internet Explorer eller visa Windows skrivbord, med ett enda klick. Du kan lägga till en ikon i snabbstartsområdet på aktivitetsfältet och starta program som du använder ofta genom att klicka på ikonen.

SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)

Det här är tillägget till SD-kortet som hanterar mer än 2 GB.

SDXC-kort (Secure Digital eXtended Capacity)

SDXC erbjuder högre kapacitet och hastighet än SDHC-specifikationerna. Det här är en ny SD card-specifikation som teoretiskt kan implementera upp till 2TB minneskapacitet.

För hög kapacitetsimplementering, följ exFAT-specifikationerna.

Ordlista

Server

Vanligtvis avser en server en dator som är en delad resurs för nätverksanvändare.

Dela

Avser en inställning för en mapp eller skrivare på en dator som innebär att andra användare kan använda den med.

Delad mapp

En mapp som kan användas av andra användare i nätverket.

Viloläge

Ett energiläge som gör att datorer kan spara ström när de inte används. När en dator försätts i viloläge sparas inte data i datorns minne på hårddisken. När strömmen stängs av förloras data i minnet.

Systemfil

Systemfiler avser filer som läses av och används av Windows operativsystem. Vanligtvis får inte systemfiler tas bort eller flyttas.

TCP/IPv4

Det här är ett adressystem på 4 byte (32 bitar) där varje byte (8 bitar) har separerats med en punkt och representeras som ett decimalnummer.

USB (Universal Serial Bus)

Avser en standard för seriegränssnitt som utvecklats för att ersätta konventionella gränssnittsstandarder som Serial och PS/. Specifikationerna för datasändning tillhör en av de gränssnittsstandarder som används för att ansluta en dator till perifera enheter. De här specifikationerna omfattar USB 1.0, 1.1, 2.0 och 3.0.

Det är lämpligt att använda perifera enheter som kräver höga datahastigheter, exempelvis en AV-enhet, extra hårddisk eller CD-RW. Ju högre version (t.ex. USB 3.0) desto högre datahastighet erbjuds.

Windows Media Player

Ett multimediaprogram som följer med Windows. Med det här programmet kan du spela upp mediafiler, skapa en ljud-CD, lyssna på radio, söka och hantera mediafiler, kopiera filer till en extern enhet osv.